



## **(USA) SIDE BY SIDE REFRIGERATOR**

General Features .....	} ii
Table of Contents .....	} iii
Your New Refrigerator  .....	} 4 ~ 8
Kitchen Layout Installation .....	} 9 ~ 11




## **(D) KÜHLSCHRANK-TIEFKÜHLKOMBINATION**

Allgemeine Merkmale .....	} ii
Inhaltsverzeichnis .....	} iii
Ihr neuer Kühlschrank  .....	} 4 ~ 8
Installation nach Küchenlayout .....	} 9 ~ 11


## **(E) NEVERA DE PUERTAS VERTICALES**

Características generales .....	} ii
Tabla de materias .....	} iii
Su nevera nueva  .....	} 4 ~ 8
Instalación del plan de la cocina .....	} 9 ~ 11

## **(F) RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR - MODELE JUXTAPOSE**

Caractéristiques générales .....	} ii
Table des matières .....	} 1
Votre nouveau réfrigérateur  .....	} 4 ~ 8
Installation en configuration de cuisine .....	} 9 ~ 11


## **(I) FRIGORIFERO A PORTE ADIACENTI**

Caratteristiche generali .....	} ii
Indice .....	} 1
Il vostro nuovo frigorifero  .....	} 5 ~ 8
Installazione del disegno della cucina .....	} 9 ~ 11


## **(GR) ΨΥΓΕΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΠΛΑΙ ΠΛΑΙ**


Γενικά Χαρακτηριστικά .....	} ii
Πίνακας Περιεχομένων .....	} 1
Το Καινούργιο Σας Ψυγείο  .....	} 5 ~ 8
Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης Κουζίνας .....	} 9 ~ 11

## **(DK) SIDE-MONTERET KØLESKAB OG FRYSER**

Almindeligt udstyr/tilbehør .....	} ii
Indholdsfortegnelse .....	} i
Dit Nye Køleskab  .....	} 5 ~ 8
Installation efter køkkenlayout .....	} 9 ~ 11

## **(BR) GELADEIRA LADO A LADO**

Características Gerais .....	} ii
Sumário .....	} i
Sua Nova Geladeira  .....	} 5 ~ 8
Layout Para Instalação em Cozinha .....	} 9 ~ 11

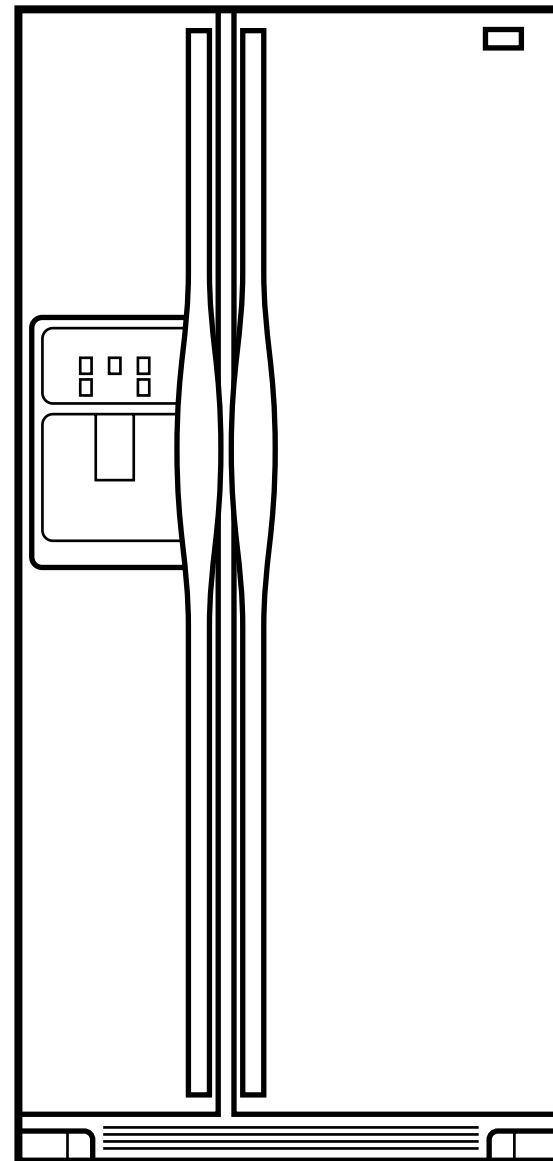

## USA Table of Contents

<b>39</b>	<b>40</b>	<b>Data Plate Information .....</b>	<b>} 2</b>						
<b>Warnings: Your New Refrigerator Safety Information .....</b>				<b>} 4 ~ 8</b>					
<b>Installation Information .....</b>				<b>} 9 ~ 11</b>					
<b>1</b>	<b>Levelers /</b>			<b>2</b>	<b>Base Grill</b>				
<b>Operating Instructions .....</b>				<b>} 12</b>					
<b>3a</b>	<b>Freezer /</b>			<b>3b</b>	<b>Refrigerator Controls (3 types)</b>				
<b>* *** .....</b>				<b>} 13</b>					
<b>Fresh Food Compartment Features</b>				<b>A</b>	<b>B</b>	<b>..... } 14 ~ 15</b>			
<b>4</b>	<b>Slide out shelf (Freezer or Fresh Food)</b>								
<b>5</b>	<b>Adjustable Cantilever Shelf (Wire, glass or sealed Spillcatcher glass)</b>								
<b>6</b>	<b>Elevator Shelf (6a Use; 6b removal &amp; replacement)</b>								
<b>7</b>	<b>Temperature controlled Meat Keeper /</b>					<b>8</b>	<b>Control</b>		
<b>9</b>	<b>Humidity controlled Vegetable Crisper /</b>					<b>10</b>	<b>Controls</b>		
<b>11</b>	<b>Utility (Vegetable, Meatkeeper) Drawer /</b>					<b>12</b>	<b>Crisper Cover</b>		
<b>13</b>	<b>Multiuse Rack</b>								
<b>14</b>	<b>Can Rack</b>								
<b>15</b>	<b>Water Filter</b>								
<b>Door Features:</b>				<b>C</b>	<b>D</b>	<b>Freezer &amp; Refrigerator</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>..... } 16</b>
<b>16</b>	<b>Dairy Compartment</b>								
<b>17</b>	<b>Tall Bottle Retainers</b>								
<b>18</b>	<b>Egg Storage Tray</b>								
<b>19</b>	<b>Package Divider / Snugger</b>								
<b>20</b>	<b>Adjustable Refrigerator Door Bins</b>								
<b>21</b>	<b>Utility (Medicine) Drawer /</b>					<b>22</b>	<b>Lock</b>		
<b>23</b>	<b>Quick ChillKeeper™ Compartment / Cover /</b>					<b>24</b>	<b>Control</b>		
<b>25</b>	<b>Magnetic Door seals</b>								
<b>26</b>	<b>Tilt out Bin</b>								
<b>27</b>	<b>Drop Down Basket</b>								
<b>28</b>	<b>Fixed Door Shelves</b>								
<b>29</b>	<b>Dispenser Ice Chute</b>								
<b>Freezer Compartment Features</b>				<b>G</b>	<b>H</b>	<b>..... } 17</b>			
<b>30</b>	<b>Freezer Baskets</b>								
<b>31</b>	<b>Lower Freezer Storage Drawer</b>								
<b>32</b>	<b>Ice Cube Tray Service</b>								
<b>33</b>	<b>Automatic Ice Maker Provisions</b>								
<b>34</b>	<b>Dispenser Ice Bin</b>								
<b>33</b>	<b>Automatic Ice Maker .....</b>				<b>} 18 ~ 19</b>				
<b>35</b>	<b>Freezer Door Automatic Ice and Water Dispenser .....</b>				<b>} 20 ~ 21</b>				
<b>36</b>	<b>Touch Pad Control Fountain</b>								
<b>37</b>	<b>Slide Control Fountain</b>								
<b>Removing and Replacing the Automatic Ice Cube Dispenser Bin .....</b>				<b>} 22</b>					
<b>34</b>	<b>Dispenser Ice Bin</b>								
<b>Care and Cleaning .....</b>				<b>} 23 ~ 24</b>					
<b>38</b>	<b>Light</b>								
<b>Problem Solving Table .....</b>				<b>} 26</b>					

## D Inhaltsverzeichnis

<b>39</b>	<b>40</b>	<b>Typenschild .....</b>	<b>} 2</b>				
<b>Achtung: Sicherheitsinformationen .....</b>				<b>} 4 ~ 8</b>			
<b>Installationsanleitung .....</b>				<b>} 9 ~ 11</b>			
<b>1</b>	<b>Räder /</b>			<b>2</b>	<b>Fußrost</b>		
<b>Bedienungsanleitung .....</b>				<b>} 12</b>			
<b>3a</b>	<b>Tiefkühlfachregler /</b>			<b>3b</b>	<b>Kühlschregler</b>		
<b>* *** .....</b>				<b>} 13</b>			
<b>Merkmale des Kühlschranks</b>				<b>A</b>	<b>B</b>	<b>..... } 14 ~ 15</b>	
<b>4</b>	<b>Ausziehbare Ablage im Tiefkühlfach / Kühlschrank</b>						
<b>5</b>	<b>Einstellbare Ablagen (aus Draht, Glas oder tropfsicherem Glas)</b>						
<b>6</b>	<b>Freitragende Ablagen (6a Verwendung der freitragenden Ablagen; 6b Entfernen und Wiedereinsetzen der freitragenden Ablagen)</b>						
<b>7</b>	<b>Temperaturregelung für das Fleischwarenfach /</b>					<b>8</b>	<b>Regler für das Fleischwarenfach</b>
<b>9</b>	<b>Feuchtigkeitsgeregeltes Fleischwarenfach /</b>					<b>10</b>	<b>Steuerungen für das feuchtigkeitsgeregelte Fleischwarenfach</b>
<b>11</b>	<b>Gemüsefrischhalteschublade / Fleischwarenfachhalteschublade /</b>					<b>12</b>	<b>Abdeckung für Frischhalteschublade</b>
<b>13</b>	<b>Mehrzweckfach</b>						
<b>14</b>	<b>Dosenhalter</b>						
<b>15</b>	<b>Wasserfilter</b>						
<b>Ausstattung der Tiefkühlfachtür:</b>				<b>C</b>	<b>D</b>		
<b>Ausstattung der Kühlschrankschür</b>				<b>E</b>	<b>F</b>	<b>..... } 16</b>	
<b>16</b>	<b>Molkereiwarenfach</b>						
<b>17</b>	<b>Flaschenhalter</b>						
<b>18</b>	<b>Eierfach</b>						
<b>19</b>	<b>Päckchenhalter</b>						
<b>20</b>	<b>Einstellbare Ablagen in der Kühlschrankschür</b>						
<b>21</b>	<b>Versorgungsschublade (für arzneimittel) /</b>					<b>22</b>	<b>Schloß</b>
<b>23</b>	<b>Schnellkühlfach ChillKeeper™ / Abdeckung /</b>					<b>24</b>	<b>Steuerung für Schnellkühlfach ChillKeeper</b>
<b>25</b>	<b>Magnetische Türdichtungen</b>						
<b>26</b>	<b>Kippkorb</b>						
<b>27</b>	<b>Kippkörbe</b>						
<b>28</b>	<b>Feste Ablagen in der Tür</b>						
<b>29</b>	<b>Eisspender</b>						
<b>Ausstattung des Tiefkühlfachs</b>				<b>G</b>	<b>H</b>	<b>..... } 17</b>	
<b>30</b>	<b>Ablagen im Tiefkühlfach</b>						
<b>31</b>	<b>Untere Ablage in Tiefkühlfach</b>						
<b>32</b>	<b>Eiwürfelschale</b>						
<b>33</b>	<b>Versorgung für Eiswürfelbereiter</b>						
<b>34</b>	<b>Eisspenderschale</b>						
<b>33</b>	<b>Automatischer Eiswürfelbereiter .....</b>				<b>} 18 ~ 19</b>		
<b>35</b>	<b>Automatischer Eiswürfelbereiter und Wasserspender ..</b>				<b>} 20 ~ 21</b>		
<b>36</b>	<b>Spendertaste</b>						
<b>37</b>	<b>Spenderschieberegler</b>						
<b>Entfernen und Auswaschen des automatischen Eisspenderbehälters .....</b>				<b>} 22</b>			
<b>34</b>	<b>Eisspenderschale</b>						
<b>Pflege und Reinigung .....</b>				<b>} 23 ~ 24</b>			
<b>38</b>	<b>Lampen</b>						
<b>Tabelle zur Störungsbehebung .....</b>				<b>} 26</b>			

## E Tabla de materias

<b>39</b>	<b>40</b>	<b>Información en la placa de datos</b> .....	<b>} 2</b>				
<b>ADVERTENCIAS: Información sobre seguridad de su nueva nevera</b> .....				<b>} 4 ~ 8</b>			
<b>Información sobre la instalación</b> .....				<b>} 9 ~ 11</b>			
<b>1</b>	<b>Niveladores /</b>			<b>2</b>	<b>Rejilla de base</b>		
<b>Instrucciones para el funcionamiento</b> .....				<b>} 12</b>			
<b>3a</b>	<b>Controles del congelador /</b>			<b>3b</b>	<b>Controles del refrigerador (3 tipos)</b>		
<b>* ***</b> .....				<b>} 13</b>			
<b>Características del compartimiento para alimento frescos</b>				<b>A</b>	<b>B</b>	<b>..... } 14 ~ 15</b>	
<b>4</b>	<b>Repisa deslizable (del congelador o compartimiento para alimentos frescos)</b>						
<b>5</b>	<b>Repisa en voladizo regulable (de rejilla, vidrio o vidrio sellado para contener derrames)</b>						
<b>6</b>	<b>Repisa Elevator de altura regulable (6a Uso; 6b Cómo retirarla y reemplazarla)</b>						
<b>7</b>	<b>Compartimiento para carne con control de temperatura /</b>					<b>8</b>	<b>Control</b>
<b>9</b>	<b>Compartimiento para vegetales con control de humedad /</b>					<b>10</b>	<b>Controles</b>
<b>11</b>	<b>Cajón para usos diversos (para vegetales, carne) /</b>					<b>12</b>	<b>Cubierta del cajón para usos diversos (para vegetales, carne)</b>
<b>13</b>	<b>Soporte para usos diversos</b>						
<b>14</b>	<b>Soporte para latas</b>						
<b>15</b>	<b>Filtro de agua</b>						
<b>Características de las puertas:</b>				<b>C</b>	<b>D</b>		
<b>congelador y refrigerador</b>				<b>E</b>	<b>F</b>	<b>..... } 16</b>	
<b>16</b>	<b>Compartimiento para productos lácteos</b>						
<b>17</b>	<b>Sujetabotellas</b>						
<b>18</b>	<b>Bandeja para huevos</b>						
<b>19</b>	<b>Divisores de paquetes / Sujetapaquetes</b>						
<b>20</b>	<b>Repisa regulables de las puertas del refrigerador</b>						
<b>21</b>	<b>Cajón para usos diversos (para medicinas) /</b>					<b>22</b>	<b>Cerradura</b>
<b>23</b>	<b>Compartimiento de enfriamiento rápido ChillKeeper™ / Cubierta /</b>					<b>24</b>	<b>Control del compartimiento de enfriamineto rápido</b>
<b>25</b>	<b>Juntas magnéticas de las puertas</b>						
<b>26</b>	<b>Recipiente inclinable</b>						
<b>27</b>	<b>Cestas inclinable</b>						
<b>28</b>	<b>Repisas de la puerta fijas</b>						
<b>29</b>	<b>Conducto del dispensador de heilo</b>						
<b>Características del compartimiento congelador</b>				<b>G</b>	<b>H</b>	<b>..... } 17</b>	
<b>30</b>	<b>Cestas del congelador</b>						
<b>31</b>	<b>Cajón de la parte inferior del congelador</b>						
<b>32</b>	<b>Servicio de bandejas de cubitos de heilo</b>						
<b>33</b>	<b>Conexión para el aparato automático para hacer hielo</b>						
<b>34</b>	<b>Recipiente para hielo del dispensador de hielo</b>						
<b>33</b>	<b>Aparato automático para hacer hielo</b> .....				<b>} 18 ~ 19</b>		
<b>35</b>	<b>Dispensadores automáticos de hielo y agua de la puertas del congelador</b> .....				<b>} 20 ~ 21</b>		
<b>36</b>	<b>Dispensador controlado por botonera</b>						
<b>37</b>	<b>Dispensador con control deslizable</b>						
<b>Cómo quitar y reemplazar el depósito del dispensador automático de hielo</b> .....				<b>} 22</b>			
<b>34</b>	<b>Recipiente para hielo del dispensador de hielo</b>						
<b>Limpieza y cuidado</b> .....				<b>} 23 ~ 24</b>			
<b>38</b>	<b>Luces</b>						
<b>Tabla de resolución de problemas</b> .....				<b>} 27</b>			

USA

Cleaning

**DISCONNECT POWER CORD BEFORE CLEANING.** Your refrigerator can be rolled out for cleaning. Turn the levelers, at each front corner of the cabinet, counterclockwise until they turn freely. Then pull the cabinet straight out. If your model has an automatic ice maker, we recommend that you turn the water supply off before moving the cabinet.

**Inside**  
Clean both compartments and inner door panels with mild soap and water. DO NOT use an abrasive powder, solvent, polish cleaner or undiluted detergent. Use baking soda and warm water only on interior compartments and interior door liners. Rinse with clear water. Do not wash interior parts in your dishwasher. Be sure to wring out excess water from the sponge or cloth when cleaning in the area of controls, lights or electrical parts.

After cleaning behind your model, push it back and turn the levelers clockwise to lock cabinet in place.

Glass shelves can be removed and completely immersed in warm water. ALLOW GLASS TO WARM TO ROOM TEMPERATURE BEFORE IMMERSING.

**Outside**  
Keep the finish clean. Wipe with a clean, soft cloth lightly dampened with kitchen appliance wax or mild liquid dishwasher detergent. Dry and polish with a clean, soft cloth. Do not wipe the refrigerator with a soiled cloth or wet towel. These may leave a residue that can erode the paint. Do not use scouring pads, powdered cleansers, bleach or cleansers containing bleach because these products can scratch and weaken the paint finish.

Protect the paint finish. The finish on the outside of the refrigerator is a high-quality, baked-on paint finish. With proper care, it will stay new-looking and rust-free for years.

Your door seals are vinyl. They may be cleaned with a baking soda solution, soap and water or with a mild scouring powder.

**Condenser**  
The NO CLEAN™ commercial duty condenser of your refrigerator has been designed to operate efficiently without regular cleaning. If the operating environment is particularly greasy or dusty or if the refrigerator is moved during routine housecleaning, the area around the base grille and condenser coil should be cleaned. In these circumstances, UNPLUG the refrigerator and move it away from the wall. Remove the machine compartment cover. Vacuum the condenser coil and surrounding area. Replace the machine compartment cover. Plug in the refrigerator after cleaning.

D

Reinigung

**VOR DEM REINIGEN DEN NETZSTECKER ABZIEHEN.** Der Kühlschrank kann zum Reinigen nach vorn bewegt werden. Die Stellschrauben an den vorderen Ecken des Kühlschranks gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie sich leicht bewegen lassen. Bei Modellen mit automatischem Eiswürfelbereiter ist es empfehlenswert, das Wasser abzustellen, bevor der Kühlschrank bewegt wird.

**Innenraum**  
Den Kühlschrank und das Tiefkühlfach sowie die Innenseite der Türen mit milder Seife und Wasser abwaschen. KEIN Scheuerpulver, Lösungsmittel, Poliermittel oder unverdünntes Reinigungsmittel verwenden. Backpulver und warmes Wasser für die Innenflächen und Türinnenverkleidungen verwenden. Mit klarem Wasser spülen. Teile des Innenraums nicht in der Spülmaschine waschen. Beim Reinigen in der Nähe von Temperaturreglern, Lampe oder elektrischen Komponenten darauf achten, daß alles überschüssige Wasser aus dem Schwamm oder Lappen ausgewungen wurde.

Nach dem Reinigen der Rückwand den Kühlschrank wieder zurückschieben und die Stellschrauben im Uhrzeigersinn drehen, um den Kühlschrank in seiner Position zu arretieren.

Glasablagen können herausgenommen und ganz in warmem Wasser abgelaugt werden. VOR DEM EINTAUCHEN WARTEN, BIS DAS GLAS ZIMMERTEMPÉRATUR ERREICHT HAT.

**Außenfläche**  
Die Lackierung sauber halten. Mit einem sauberen, weichen Lappen, der leicht mit einem für Haushaltsgeräte geeigneten Wachs oder mildem Geschirrspülmittel angefeuchtet wurde, abreiben. Trocknen und mit einem weichen, sauberen Lappen polieren. Den Kühlschrank nicht mit einem schmutzigen Spüllappen oder einem nassen Handtuch abreiben. Das kann Rückstände hinterlassen, die den Lack zerfressen könnten. Keine Scheuerkissen, Scheuerpulver, Bleichmittel oder Bleichmittel enthaltende Reiniger verwenden, da diese Produkte den Lack zerkratzen und schwächen könnten.

Die Lackierung pflegen. Der Lack an der Außenseite ist ein eingebackener Qualitätslack. Mit der richtigen Pflege bleibt er jahrelang wie neu und rostfrei.

Die Türdichtungen bestehen aus Vinyl. Sie können mit einer Lösung aus Backpulver, Seife und Wasser oder einem milden Scheuermittel gereinigt werden.

**Kondensator**  
Der kommerzielle NO CLEAN™ Kondensator im Kühlschrank wurde für effizienten Betrieb ohne regelmäßiges Reinigen im normalen Haushalt ausgelegt. Falls die Umgebung ungewöhnlich staubig oder fettig ist oder der Kühlschrank beim normalen Hausputz bewegt wird, sollte Bereich um den Fußrost und um den Kondensator gereinigt werden. Dabei den Netzstecker ABZIEHEN und den Kühlschrank von der Wand wegziehen. Die Abdeckung am Motor abnehmen. Den Kondensator und den umliegenden Bereich mit dem Staubsauger absaugen. Die Abdeckung wieder aufbringen. Den Netzstecker wieder einstecken.

E

Limpieza

**DESCONECTE EL CORDÓN ELÉCTRICO ANTES DE LA LIMPIEZA.** Se puede hacer rodar la nevera hacia afuera para limpiarla. Haga girar los niveladores ubicados en las esquinas delanteras del gabinete en dirección contraria a la de las manecillas del reloj hasta que giren libremente. Luego tire del gabinete hacia afuera. Si su modelo tiene un aparato automático para hacer hielo, recomendamos que cierre el suministro de agua antes de mover el gabinete.

**Interior**  
Limpie ambos compartimientos y los paneles interiores de las puertas con agua y jabón suave. NO utilice un polvo abrasivo, disolventes, pulimentadores ni detergentes sin diluir. Para los compartimientos interiores y los revestimientos interiores de las puertas, utilice solamente bicarbonato de sosa y agua tibia. Enjuague con agua limpia. No lave las piezas interiores en el lavavajillas. Cuando limpie el área de los controles, las luces o cualquier parte eléctrica, no olvide escurrir bien el exceso de agua de la esponja o del trapo.

Después de limpiar detrás de la nevera, empujela hacia atrás y haga girar los niveladores en la dirección de las manecillas del reloj para fijar el gabinete en su lugar.

Las repisas de vidrio pueden sacarse y sumergirse totalmente en agua tibia. DEJE QUE EL VIDRIO ALCANCE LA TEMPERATURA AMBIENTE ANTES DE SUMERGIRLO

**Exterior**  
Mantenga la superficie exterior limpia. Límpiela con un trapo suave limpio, ligeramente humedecido con cera para artefactos electrodomésticos o con un detergente líquido suave para vajillas. Seque y pulimente con un trapo limpio y suave. No frote la nevera con un trapo sucio o con una toalla mojada: éstos pueden dejar residuos que erosionan la pintura. No use estropajos abrasivos, limpiadores en polvo, lejía o limpiadores con lejía, porque estos productos pueden rayar y debilitar el acabado de la pintura.

Proteja el acabado de la pintura. El acabado del exterior de la nevera es un acabado de pintura recocado de alta calidad. Con el cuidado correcto, mantendrá un aspecto nuevo y permanecerá libre de óxido por muchos años.

Las juntas de las puertas son de vinilo. Se pueden limpiar con una solución de bicarbonato de sosa, con agua y jabón o con un polvo abrasivo suave.

**Condensador**  
El condensador para servicio comercial No Clean™ de su nevera se ha diseñado de manera que funcione eficientemente sin una limpieza regular, cuando se usa en ambientes normales del hogar. Si el ambiente en el que funciona la nevera es particularmente polvoriento o grasoso o si la nevera se mueve durante la limpieza de rutina de su hogar, será necesario limpiar la rejilla de la base y el serpentín del condensador. Bajo estas circunstancias, DESENCHUFE la nevera y aléjela de la pared. Retire la cubierta del compartimiento de la máquina. Limpie el serpentín del condensador y el área circundante con una aspiradora. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la máquina. Vuelva a enchufar la nevera después de la limpieza.

F

Nettoyage

**DÉBRANCHER LE RÉFRIGÉRATEUR AVANT DE LE NETTOYER.** Le réfrigérateur peut être tiré pour en nettoyer l'arrière. Pour dégager les roulettes, tourner les vis de mise à niveau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tirer ensuite le meuble à fond. Si le modèle est équipé d'une fabrique de glace automatique, il est recommandé de débrancher l'arrivée d'eau avant de déplacer le meuble.

**Intérieur**  
Nettoyer les panneaux des deux compartiments et l'intérieur des portes avec de l'eau additionnée de produit détergent doux. NE PAS utiliser de poudre abrasive, de solvant, de produit à faire briller ou de détergent pur. Utiliser uniquement de l'eau additionnée de bicarbonate de soude sur les surfaces intérieures des deux compartiments et les revêtements des portes. Rincer à l'eau claire. Ne pas passer les éléments intérieurs au lave-vaisselle. Bien essorer le chiffon ou l'éponge avant de nettoyer autour des thermostats, des ampoules et des composants électriques.

Après avoir nettoyé l'arrière du réfrigérateur, le repousser en place et bloquer les roulettes avec les vis de mise à niveau.

Les tablettes de verre peuvent être retirées et mises à tremper à l'eau tiède. LE VERRE DOIT ÊTRE À TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT D'ÊTRE PLONGÉ DANS L'EAU TIÈDE.

**Extérieur**  
Maintenir propres les surfaces extérieures. Les essuyer avec un chiffon propre et doux légèrement enduit de produit détergent pour vaisselle ou de produit spécial pour appareils électroménagers. Sécher et faire briller avec un chiffon doux et propre. Ne pas essuyer le réfrigérateur avec un chiffon sale ou un torchon mouillé qui peuvent laisser des résidus risquant d'attaquer la peinture. Ne pas utiliser de tampon à récurer, de produit nettoyant en poudre, d'eau de Javel ou de produits contenant de l'eau de Javel qui risquent de rayer et d'amollir la peinture.

Protéger la peinture de finition extérieure du réfrigérateur. C'est une peinture-émail de haute qualité. Bien entretenue, elle conservera longtemps son aspect neuf et résistera à la corrosion.

Les joints de porte sont en vinyle. On peut les nettoyer avec une solution de bicarbonate de soude, de l'eau savonneuse ou une poudre à récurer non abrasive.

**Condenseur**  
Le condenseur NO CLEAN™ à usage commercial dont est équipé votre réfrigérateur a été conçu pour fonctionner dans des conditions efficaces sans avoir à être régulièrement nettoyé. Si l'environnement est particulièrement gras ou poussiéreux ou si le réfrigérateur est déplacé au cours d'un nettoyage de routine, il faudra nettoyer autour de la grille et du condenseur. Il faudra alors DÉBRANCHER le réfrigérateur et le dégager du mur. Retirer le couvercle du compartiment de l'appareil. Nettoyer le condenseur et autour de celui-ci à l'aspirateur. Remettre le couvercle en place et rebrancher le réfrigérateur une fois nettoyé.

## USA Care and Cleaning

- ① Replacing Light Bulbs
- ② Energy Saving Tips
- ③ Going on Vacation?

## D Pflege und Reinigung

- ① Auswechseln der Glühbirnen
- ② Stromspartips
- ③ Tips für den Urlaub

## E Limpieza y cuidado

- ① Cómo cambiar las bombillas
- ② Consejos para ahorrar energía
- ③ Cuando se vaya de vacaciones

## F Entretien et nettoyage

- ① Remplacement des ampoules
- ② Economies d'énergie
- ③ Départ en vacances

## I Manutenzione e pulizia

- ① Sostituzioni delle lampadine
- ② Suggerimenti per il risparmio di energia
- ③ Si parte per le vacanze?

## GR Συντήρηση και Καθαρισμός







- ① Αλλαγή της Λάμπας του Φωτός
- ② Συμβουλές για Εξοικονόμηση Ενέργειας
- ③ Φεύγοντας για διακοπές

## DK Vedligeholdelse og rengøring




- ① Udskiftning af pære
- ② Energibesparende tips
- ③ Skal du på ferie?

## BR Manutenção e Limpeza



- ① Troca das Lâmpadas
- ② Dicas para a Conservação de Energia
- ③ Durante as Férias

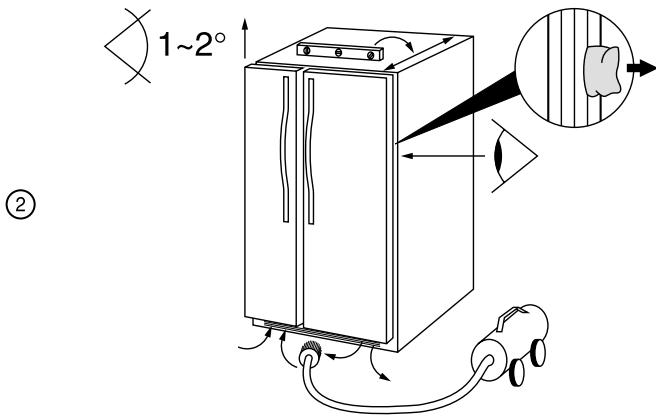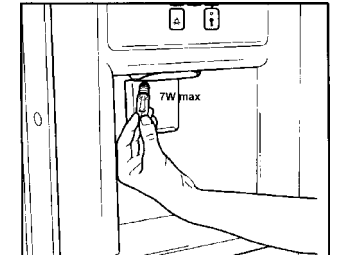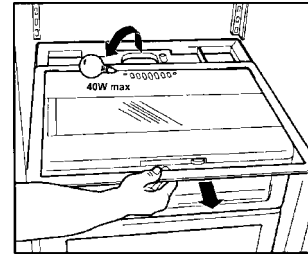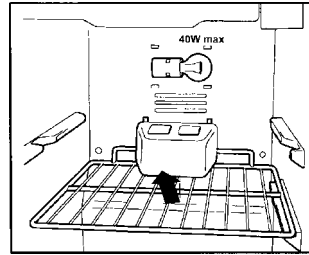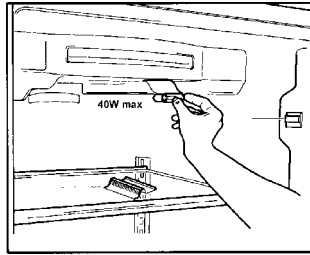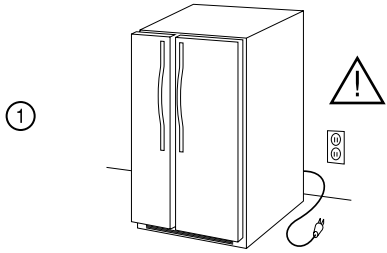

-18~25°C OK

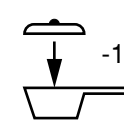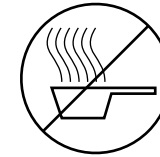


-18~30°C OK

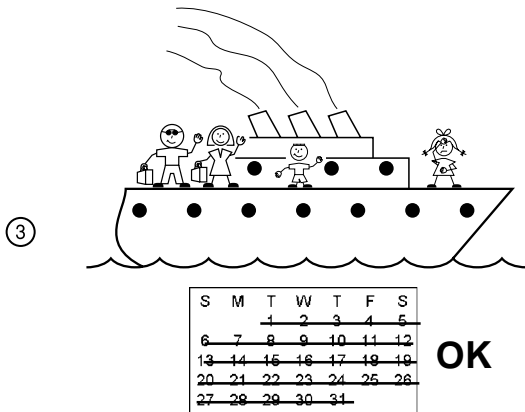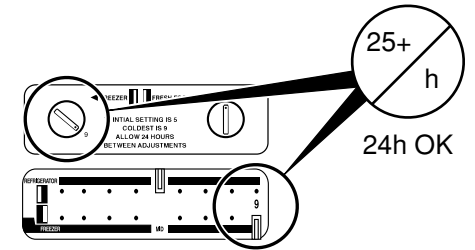

OK


32

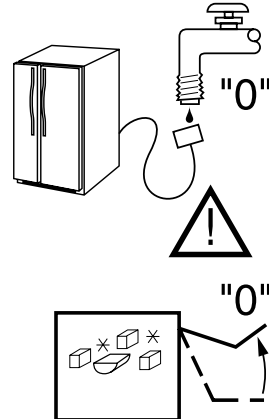




## USA Removing and Replacing the Automatic Ice Cube Dispenser Bin

Pull down on lower back edge of the Automatic Dispenser bin front and pull it straight out. Wash the bin occasionally in mild soap and lukewarm water. To replace the bin, align its bottom rails to the corresponding shelf grooves, and push it straight back until it stops and latches. Make sure the tabs at the back of the bin that turn the spiral auger are positioned between the prongs from the auger motor.

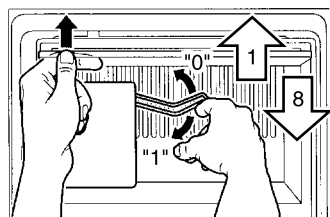

## E Cómo quitar y reemplazar el depósito del dispensador automático de hielo

Empuje hacia abajo el borde posterior inferior de la parte frontal del depósito del dispensador automático de hielo y tire directamente hacia afuera. Lave el depósito de vez en cuando con agua tibia y jabón suave. Para volver a colocar el depósito en su lugar, alinee sus carriles inferiores con las ranuras de la repisa correspondientes y empujelo derecho hacia atrás hasta que se detenga y quede enganchado. Asegúrese de que las lengüetas de la parte posterior del depósito, que hacen girar la hélice espiral, estén colocadas entre las puntas del motor de hélice.

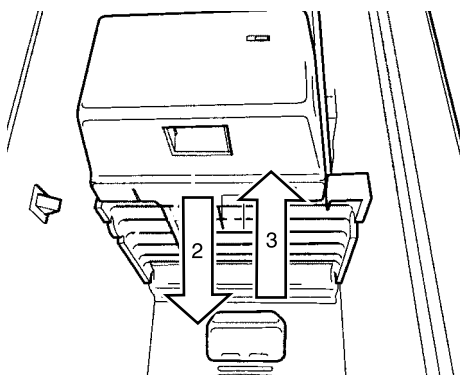


## D Entfernen und Auswaschen des automatischen Eisspenderbehälters

Die hintere Kante des automatischen Eisspenderbehälters herunterziehen und ihn gerade herausziehen. Gelegentlich mit lauwarmem Wasser und milder Seife waschen. Dann die untere Schienen mit den entsprechenden Kerben im Fach ausrichten und den Behälter gerade einschieben, bis der er stoppt und einschnappt. Die Schlaufen an der Rückseite des Behälters, die den Spiralbohrer drehen, müssen sich zwischen den Dornen vom Bohrer motor befinden.

## F Retrait et remplacement du bac du distributeur automatique de glaçons

Tirer sur le bord inférieur à l'avant du bac du distributeur automatique et tirer à soi. Laver de temps à autre le bac à l'eau tiède savonneuse. Pour remettre le bac en place, aligner ses glissières du bas sur les rainures correspondantes de l'étagère et pousser à fond jusqu'à enclenchement. Veiller à ce que les taquets situés à l'arrière du bac et assurant la rotation de la vrille soient bien placés entre les fourches du moteur de celle-ci.

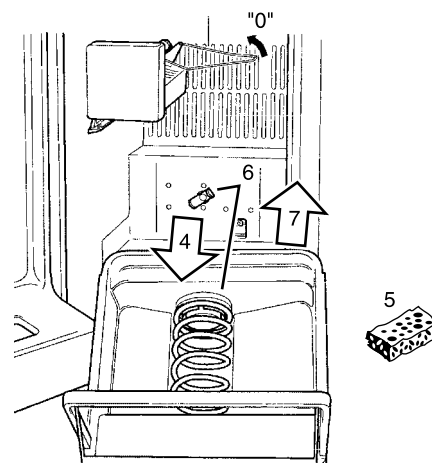

## I Rimozione e ricollocamento del cestino del distributore automatico di ghiaccio

Tirare verso il basso il margine posteriore inferiore della parte frontale del cestino del distributore automatico e tirarlo direttamente verso l'esterno. Lavare saltuariamente il cestino in sapone delicato e acqua tiepida. Per ricollocare il cestino, allineare le guide sul fondo, in corrispondenza ai solchi della mensola, e spingerlo verso il retro fino a quando sarà fermo e bloccato. Accertarsi che le linguette, sul retro del cestino, che girano la trivella a spirale, siano posizionate tra le sporgenze dal motore della trivella.

## GR Αφαίρεση και Αντικατάσταση του Δοχείου Αυτόματης Παροχής Πάγου

Τραβήξτε προς τα κάτω το χαμηλό πίσω άκρο του δοχείου Αυτόματης Παροχής και τραβήξτε το ευθεία προς τα έξω. Ανά διαστήματα πλένετε το δοχείο με μαλακό σαπούνι και νερό. Για να αντικαταστήσετε το δοχείο, ευθυγραμμίζετε τα κάτω του κιγκλιδώματα με τις αντίστοιχες εσοχές του ραφιού και σπρώξτε το ευθεία προς τα πίσω μέχρι να σταματήσει και να κλειδωθεί. Σιγουρευθείτε ότι οι γλωττίδες στο πίσω μέρος του δοχείου, που περιστρέφουν το ελικοειδές τρυπάνι, έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των προεξοχών του τρυπανιού του μοτέρ.

## DK For at fjerne og genindsætte den automatiske dispenserskuffe

Tryk den bagerste kant på den automatiske dispenserskuffe ned og træk skuffen lige ud. Afvask af og til skuffen med sæbe og lunkent vand. Når skuffen skal sættes ind igen, føres bundens skinner ind i hyldens spor og skubbes lige tilbage, indtil skuffen standser og låser på plads. Sørg for at fanerne bag på skuffen, der drejer den spiralformede snekke, griber ind i snekkemotorens greb.

## BR Remoção e Recolocação da Bandeja de Entrega Automática de Cubos de Gelo

Aperte para baixo a borda inferior da frente da bandeja de entrega automática de gelo e puxe-a para a frente. Lave a bandeja ocasionalmente com água tépida e sabão. Para recolocar a bandeja, alinhe os seus trilhos inferiores com os sulcos correspondentes na prateleira e empurre-a para trás até que pare e se engate. Certifique-se de que as abas, no fundo da bandeja, que giram a rosca espiral estejam posicionadas entre os dentes do motor que aciona a rosca sem fim.

## USA Automatic Ice and Water Dispenser

### Single Pad Dispenser - Water, Cubes and Crushed Ice

⚠ If the ice dispenser is not used frequently, ice cubes may clump together and may need to be broken apart or discarded.

#### To Stop Dispensing

Release the pressure on the pad and hold the container in position momentarily to catch the last pieces of ice or drops of water. The ice delivery door will remain open for a short time. When it closes you may hear a closing sound.

- 36 Touch Pad Control
- 37 Slide Control
- 3 Cubes
- 4 Crushed Ice
- 5 Water
- 6 Childproof Lock
- 7 = 1 Lock / = 0 Fountain
- 8 = 0 Lock / = 1 Fountain

## I Distributore automatico di ghiaccio e acqua

### Distributore a pannello unico - Acqua, cubetti e ghiaccio tritato

⚠ Qualora il distributore di ghiaccio non venga usato frequentemente, i cubetti di ghiaccio potrebbero ammassarsi e, in seguito, potrebbe essere necessario spezzarli o gettarli.

#### Per arrestare il distributore

Rilasciare la pressione esercitata sul pannello e mantenere in posizione il contenitore momentaneamente per catturare gli ultimi pezzi di ghiaccio o gocce d'acqua. L'apertura di rilascio del ghiaccio rimarrà aperta per un breve periodo. Potreste udire un suono particolare, quando l'apertura si chiude.

- 36 Elemento di controllo del pannello di contatto
- 37 Controllo della caduta
- 3 Cubetti
- 4 Ghiaccio tritato
- 5 Acqua
- 6 Chiusura a prova di bambino
- 7 = 1 Chiuso / = 0 Caduta continua
- 8 = 0 Chiuso / = 1 Caduta continua

## D Automatischer Spender von Wasser und Eiswürfeln

### Spender von Wasser, Eiswürfeln und Eisstücken mit einer Taste

⚠ Wird der Eiswürfelpender selten benutzt, könnten die Eiswürfel zusammenkleben und müssen von Hand auseinander gebrochen oder weggeworfen werden.

#### Nach dem Wasser- oder Eispenden

Den Druck auf den Aktuator lösen und den Becher noch kurz darauf lassen, um das letzte Stück Eis oder den letzten Wassertropfen aufzufangen. Das Spendertor bleibt eine kurze Zeit geöffnet. Das Schließen des Tores kann hörbar sein.

- 36 Taste
- 37 Schieberegler
- 3 Eiswürfel
- 4 Eisstücke
- 5 Wasser
- 6 Kindersicherer Riegel
- 7 = 1 Riegel / = 0 Wasserspender
- 8 = 0 Riegel / = 1 Wasserspender

## GR Αυτόματοι Παροχείς Νερού και Πάγου






### Μονός Παροχέας - Νερό, Παγάκια και Σπασμένος Πάγος



⚠ Εάν ο παροχέας πάγου δεν χρησιμοποιείται συχνά, τα παγάκια πιθανόν να κολλήσουν μεταξύ τους και μπορεί να χρειαστεί να τα σπάσετε ή να τα πετάξετε.

#### Για να Σταματήσετε την Παροχή

Μην πιέζετε στο σημείο επαφής και κρατήστε το δοχείο στη θέση του προς στιγμήν για να πιάσει τα τελευταία κομμάτια πάγου ή τις σταγόνες νερού. Το πορτάκι παροχής πάγου θα παραμείνει ανοιχτό για λίγη ώρα. Όταν κλείσει μπορεί να ακούσετε ένα ήχο κλεισίματος.

- 36 Σημείο Επαφής
- 37 Ελεγχος Ολίσθησης
- 3 Παγάκια
- 4 Σπασμένος Πάγος
- 5 Νερό
- 6 Κλειδαριά Ασφάλειας
- 7 = 1 Κλειδαριά / = 0 Πηγή
- 8 = 0 Κλειδαριά / = 1 Πηγή

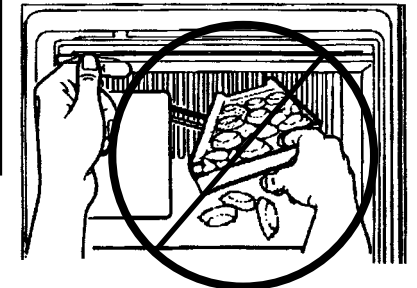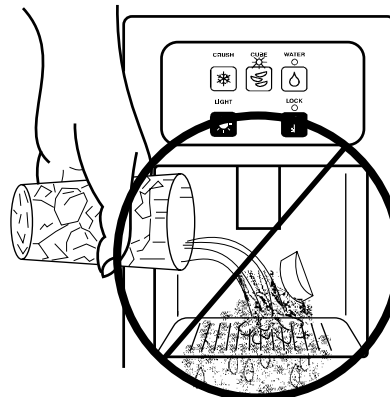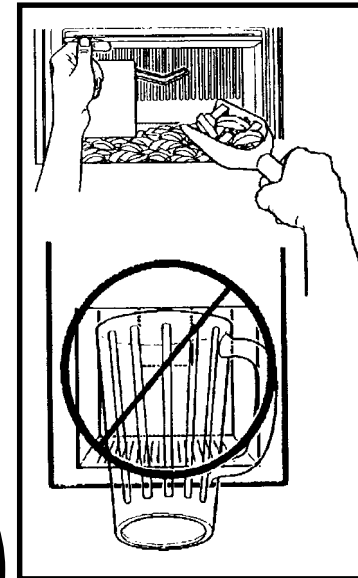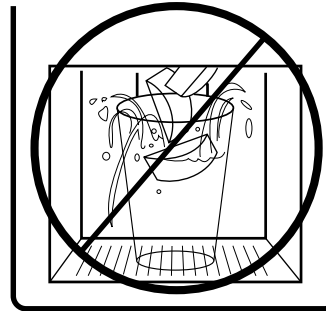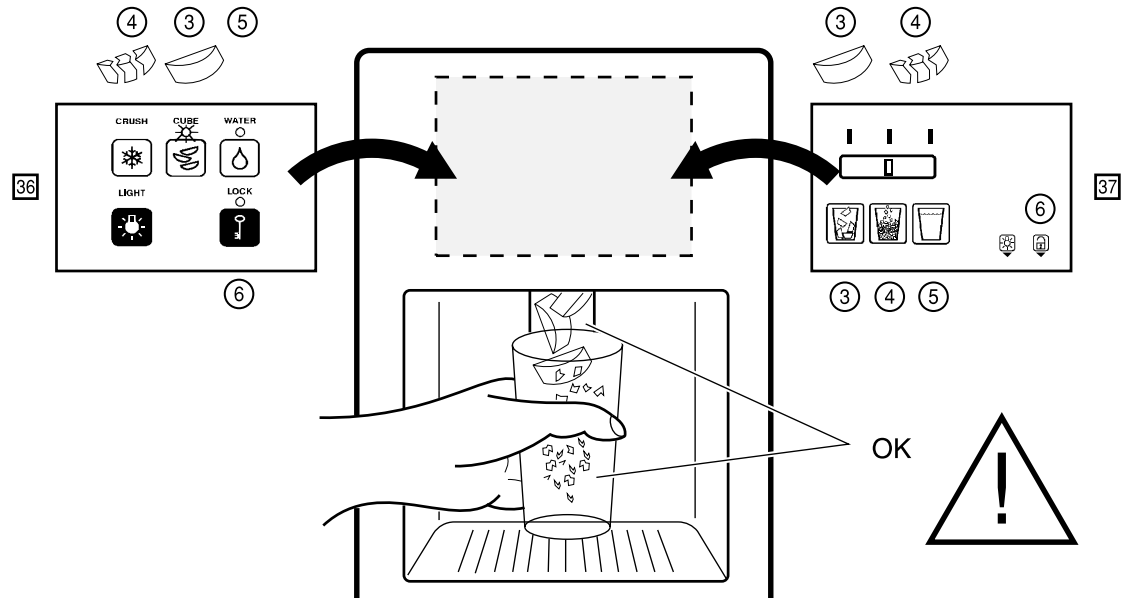

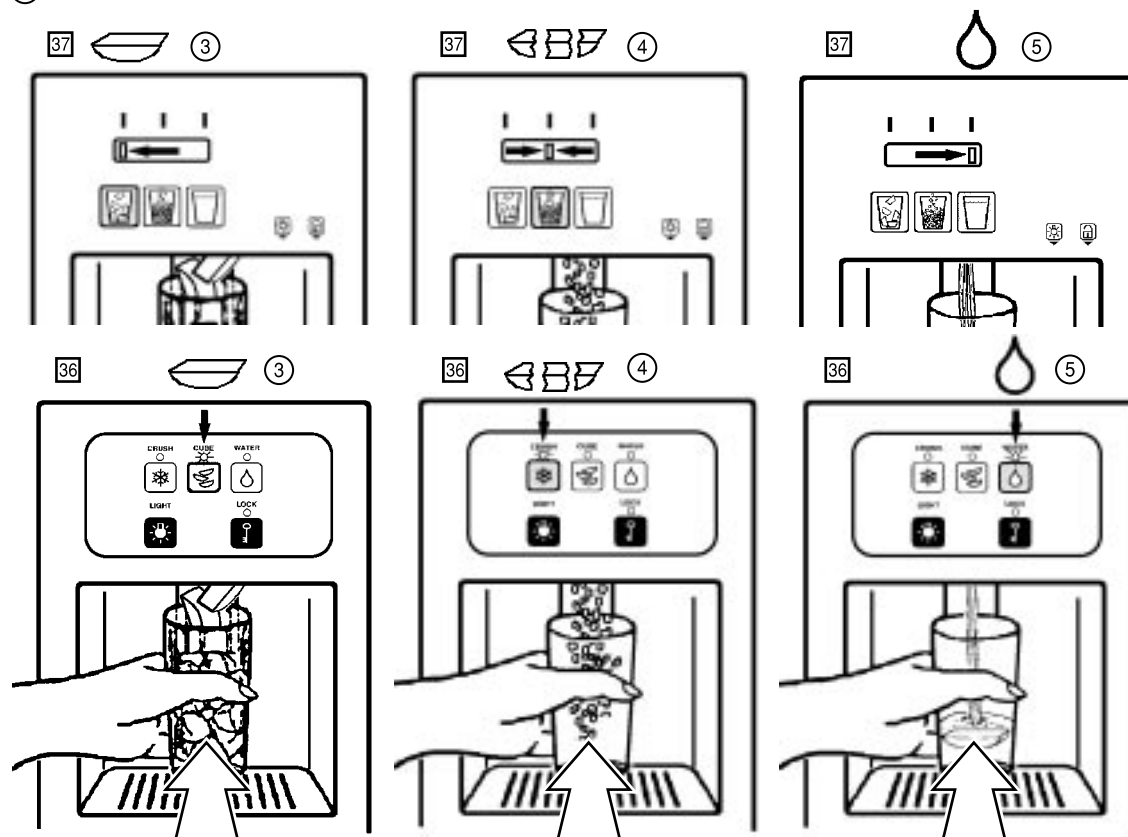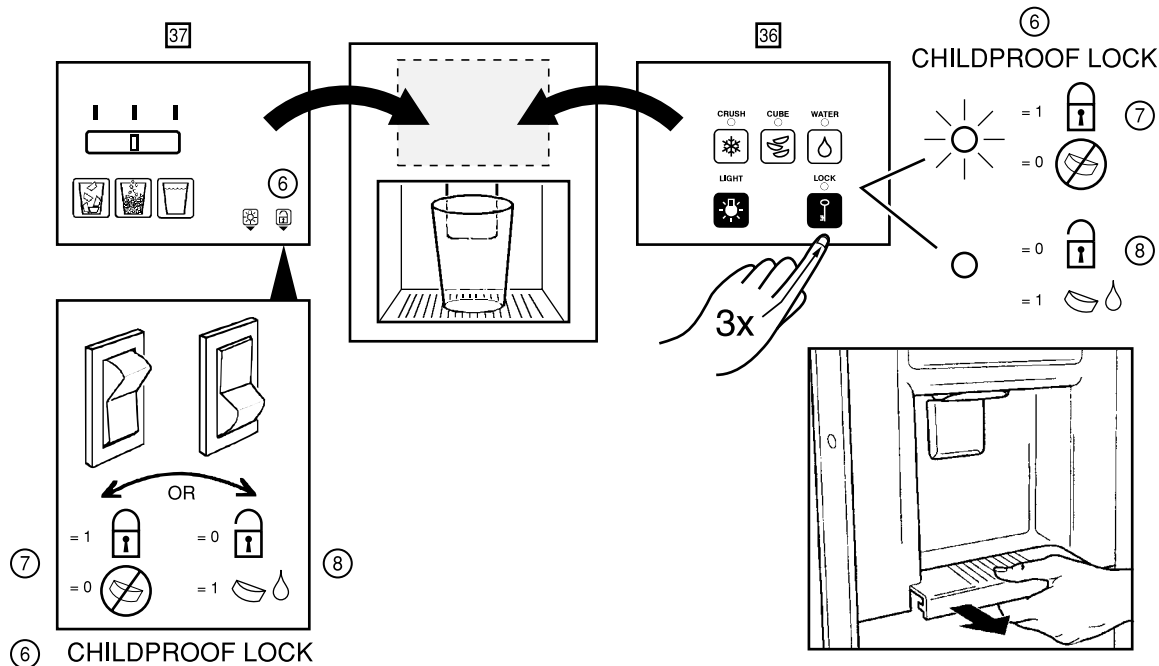

## E Dispensador automático de hielo y agua

**Dispensador de una sola palanca - Agua, cubitos de hielo y hielo triturado**

⚠ Si el dispensador de hielo no se utiliza frecuentemente, es posible que los cubitos de hielo se peguen y será necesario separarlos o desecharlos.

### Cómo detener el dispensador

Deje de hacer presión sobre la palanca y sujete el recipiente en su lugar por un momento para recoger los últimos trozos de hielo o las últimas gotas de agua. La puerta de salida de hielo permanecerá abierta por un tiempo breve. Cuando se cierre, es posible que se oiga un sonido de cierre.

- 36 Botonera
- 37 Control deslizable
- 3 Cubitos de hielo
- 4 Hielo triturado
- 5 Agua
- 6 Seguro a prueba de niños
- 7 = 1 Seguro / 0 Surtidor
- 8 = 0 Seguro / 1 Surtidor

## F Distributeur automatique d'eau et de glace

**Distributeur à simple clavier - Eau, glaçons et glace pilée**

⚠ Si le distributeur de glace n'est pas souvent utilisé, les glaçons peuvent se coller. Il faudra alors les séparer à la main ou les jeter.

### Arrêt du distributeur

Relâcher le clavier et garder le récipient sous le distributeur quelques instants pour récupérer les derniers glaçons ou les dernières gouttes d'eau. Le volet du distributeur va rester brièvement ouvert. Sa fermeture sera signalée par un bruit particulier.

- 36 Clavier
- 37 Réglage coulissant
- 3 Glaçons
- 4 Glace pilée
- 5 Eau
- 6 Verrouillage de sécurité
- 7 = 1 Verrouillage / 0 Fontaine
- 8 = 0 Verrouillage / 1 Fontaine

## DK Automatisk is - og vanddispenser

**Entastdispenser - vand, terninger og knust is**

⚠ Hvis isdispenseren ikke bruges tit, kan isternerne klumpe sig sammen og er måske nødt til at brækkes fra hinanden eller kasseres.

### For at standse dispensing

Tag fingeren af tasten og hold beholderen under dispenseren et kort øjeblik for at fange de sidste isterninger eller vanddråber. Isleveringsdøren forbliver åben et øjeblik. Måske hører du, når den lukker.

- 36 Tastkontrol
- 37 Skydekontrol
- 3 Terninger
- 4 Knust is
- 5 Vand
- 6 Børnesikker lås
- 7 = 1 Lås / 0 Fontæne
- 8 = 0 Lås / 1 Fontæne

## BR Dispensador Automático de Gelo e Água

**Dispensado de Teclado Único - Água, Cubos, e Gelo Picado**

⚠ Se o dispensador não for utilizado muito frequentemente, os cubos de gelo poderão aderir-se uns aos outros e poderá ser necessário separá-los ou eliminá-los.

### Para Interromper a Entrega

Solte a pressão na alfinhada e mantenha o receptáculo no lugar por alguns momentos para apanhar os últimos pedaços de gelo ou gotas de água. A porta do gelo permanecerá aberta durante alguns instantes. Ao fechar-se você talvez ouça um som de fechamento.

- 36 Teclado
- 37 Controle Deslizante
- 3 Cubos
- 4 Gelo Picado
- 5 Água
- 6 Chave à Prova de Crianças
- 7 = 1 Trava / 0 Bebedouro
- 8 = 0 Trava / 1 Bebedouro

## USA Automatic Ice Maker

### Models with Automatic Ice Maker

① The hardware required to hook up the required water line tubing to the control valve is in a bag in the crisper drawer. ② Connect the ice maker to the water supply as instructed in the separate instructions furnished with the refrigerator.

#### FOR YOUR SAFETY ⚠

③ All cubes from the first two or three harvests should be discarded. ④ Ice cubes that have been in the ice storage bin for a considerable length of time should be discarded. We also suggest placing an open box of baking soda in the refrigerator for food odor absorption.

Under certain rare circumstances, ice cubes may be discolored, usually appearing with a greenish hue. The cause of this unusual discoloration can be a combination of factors such as certain characteristics of local waters, household plumbing and the accumulation of copper salts in an inactive water supply line which feeds the ice maker.

Continued consumption of such discolored ice cubes may be injurious to health. If such discoloration is observed, discard the ice cubes and contact your dealer to purchase and install a water line filter.

### HOW THE ICE MAKER WORKS ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① The ice maker has a wire sensor arm that is connected to a shut-off switch. ② This arm stops the mechanism when the ice cube storage pan is full, and restarts it as ice is used. You can use the stop arm to stop all production of ice at any time by raising the sensor arm into the "0" OFF position.

#### The ice maker should be turned off "0" (arm up) when:

- The water supply is shut off.
- Ice storage bin is removed for extended period of time.
- Refrigerator will not be used for a considerable time, such as vacations. Also, turn off the water supply to the ice maker in this instance, if practical.

## D Automatischer Eiskwürfelbereiter

### Modelle Mit Automatischem Eiskwürfelbereiter

① Die Montageteile, die für den Anschluß des erforderlichen Wasserleitungsschlauchs an das Regelventil benötigt werden, befinden sich in einem Beutel im Gemüsesfach. ② Den Eiskwürfelbereiter gemäß der getrennt mit dem Kühlschrank gelieferten Anleitung an die Wasserleitung anschließen.

#### SICHERHEITSHINWEISE ⚠

③ Die Eiskwürfel der zweiten und dritten Charge sollen weggeworfen werden. ④ Eiskwürfel, die länger aufbewahrt werden, könnten nach einiger Zeit einen schlechten Geschmack bekommen, zusammenkleben und langsam kleiner werden. Diese Würfel sind wegzuerwerfen. Es wird empfohlen, eine offene Schachtel mit Backpulver in den Kühlschrank zu stellen, das Essensgerüche absorbiert.

Unter bestimmten aber seltenen Umständen könnten Eiskwürfel grünlich-blau verfärbt erscheinen. Die Ursache dieser ungewöhnlichen Verfärbung ist eine Kombination bestimmter Eigenschaften des Wassers, der Rohrleitungen im Haus und eine Ansammlung von Kupfersalzen in der Wasserleitung, die den Eiskwürfelbereiter versorgt.

Dauernder Konsum derartig verfärbter Eiskwürfel könnte gesundheitsschädigend sein. Wird solche Verfärbung bemerkt, sind die Eiskwürfel wegzuerwerfen, der Fachhändler zu benachrichtigen und ein Wasserfilter zu installieren.

### ARBEITSWEISE DES EISKWÜFELBEREITERS ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Der Eiskwürfelbereiter hat einen Drahtsensorarm, der mit einem Ausschalter verbunden ist. ② Dieser Arm hält den Mechanismus an, wenn die Eiskwürfelschale voll ist, und ist wieder aktiv, wenn Eiskwürfel verbraucht werden. Der Arm kann durch Erhöhen in die OFF-Stellung "0" dazu gebracht werden, die Eiskwürfelproduktion zu stoppen.

#### Der Eiskwürfelbereiter ist auszustellen "0", d.h. Sensorarm nach oben, wenn:

- wenn die Wasserversorgung ausgeschaltet ist,
- die Eiskwürfelschale längere Zeit entfernt wird,
- der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, z.B. während des Urlaubs. Dabei sollte auch die Wasserversorgung zum Eiskwürfelbereiter abgeschaltet werden, wenn dies möglich ist.

## E Aparato automático para hacer hielo

### Modelos con aparato automatico para hacer hielo

① Los accesorios y herrajes necesarios para conectar la tubería flexible de la línea de agua se encuentra en una bolsa en el compartimiento para vegetales. ② Conecte el aparato para hacer hielo al suministro de agua, según las instrucciones separadas provistas con la nevera.

#### PARA SU SEGURIDAD ⚠

③ Todos los cubitos de las primeras dos o tres recolecciones deberán desecharse. ④ Los cubitos de hielo que han permanecido en el recipiente de recolección por un período de tiempo extenso pueden adquirir un mal sabor, unirse y gradualmente perder tamaño. Sugerimos desechar estos cubitos. También sugerimos colocar una caja abierta de bicarbonato de sosa en la nevera para que absorba el olor de los alimentos.

Bajo ciertas circunstancias poco usuales, los cubitos de hielo pueden verse descoloridos, generalmente adquiriendo una tonalidad verde-azulada. La causa de este descoloramiento inusual puede ser una combinación de factores como características del suministro de agua local, las tuberías de la vivienda y la acumulación de sales de cobre en una tubería inactiva de suministro de agua al aparato automático para hacer hielo.

El consumo continuo de estos cubitos de hielo descolorido puede ser nocivo para la salud. Si observa este descoloramiento, deseché los cubitos de hielo y póngase en contacto con su vendedor para comprar e instalar un filtro para la tubería de agua.

### COMO FUNCIONA EL APARATO AUTOMATICO PARA HACER HIELO ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① El aparato automático para hacer hielo tiene una palanca de alambre sensible conectada al interruptor de cierre. ② Esta palanca detiene el mecanismo cuando el recipiente para hielo está lleno y vuela a ponerlo en funcionamiento a medida que el hielo se va usando. Usted puede usar la palanca para detener por completo la producción de hielo en cualquier momento, levantando la palanca sensible a la posición "0" OFF (apagada).

#### El aparato automático para hacer hielo deberá apagarse "0" (palanca hacia arriba) cuando:

- Cuando se ha interrumpido el suministro de agua.
- Cuando se vaya a retirar el recipiente de hielo por un período de tiempo prolongado.
- Cuando la nevera no se va a usar por un período de tiempo considerable, como por ejemplo durante vacaciones. Además, de ser práctico, también interrumpa el suministro de agua al aparato automático para hacer hielo en este caso.

## F Fabrique de glace

### Modèles avec fabrique de glace

① Le matériel de montage nécessaire au branchement de la conduite d'eau sur la vanne de commande se situe dans un sac dans le bac à légumes. ② Brancher la fabrique de glace sur l'alimentation en eau en se conformant aux instructions fournies avec le réfrigérateur.

#### POUR VOTRE SÉCURITÉ ⚠

③ Il est conseillé de jeter les premiers glaçons produits. ④ Les glaçons restés trop longtemps dans leur bac de récupération peuvent prendre un mauvais goût, avoir tendance à coller et perdre progressivement de leur taille. Il est conseillé de s'en débarrasser. Il est également conseillé de placer une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur pour absorber les mauvaises odeurs.

Il est possible, dans des cas très rares, que les glaçons soient décolorés et présentent une couleur légèrement bleutée. Ceci peut être dû à divers facteurs : caractéristiques de l'eau, état de la tuyauterie ou accumulation de sels dans la conduite alimentant la fabrique de glace en eau.


Les glaçons présentant une décoloration de ce type peuvent être nocifs. Si le problème survient, ne pas consommer les glaçons et aviser votre distributeur pour qu'il vous conseille sur l'achat et l'installation d'un filtre.


### FONCTIONNEMENT DE LA FABRIQUE DE GLACE ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① La fabrique de glace est munie d'un dispositif de captage connecté à un interrupteur. ② Ce bras permet l'arrêt du mécanisme quand le bac de récupération des glaçons est plein et le remet en marche au fur et à mesure que les glaçons sont utilisés. Ce mécanisme peut être utilisé pour mettre à l'arrêt la production de glace : il suffit de le placer en position "0" OFF (ARRÊT).

#### Il conviendra de mettre la fabrique de glace à l'arrêt "0" dans les cas suivants:

- Quand l'alimentation en eau est coupée.
- Quand le bac de récupération des glaçons reste longtemps hors du congélateur.
- Quand on a l'intention de ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée (départ en vacances par exemple). Il conviendra alors également d'arrêter si possible l'arrivée d'eau dans la fabrique de glace.

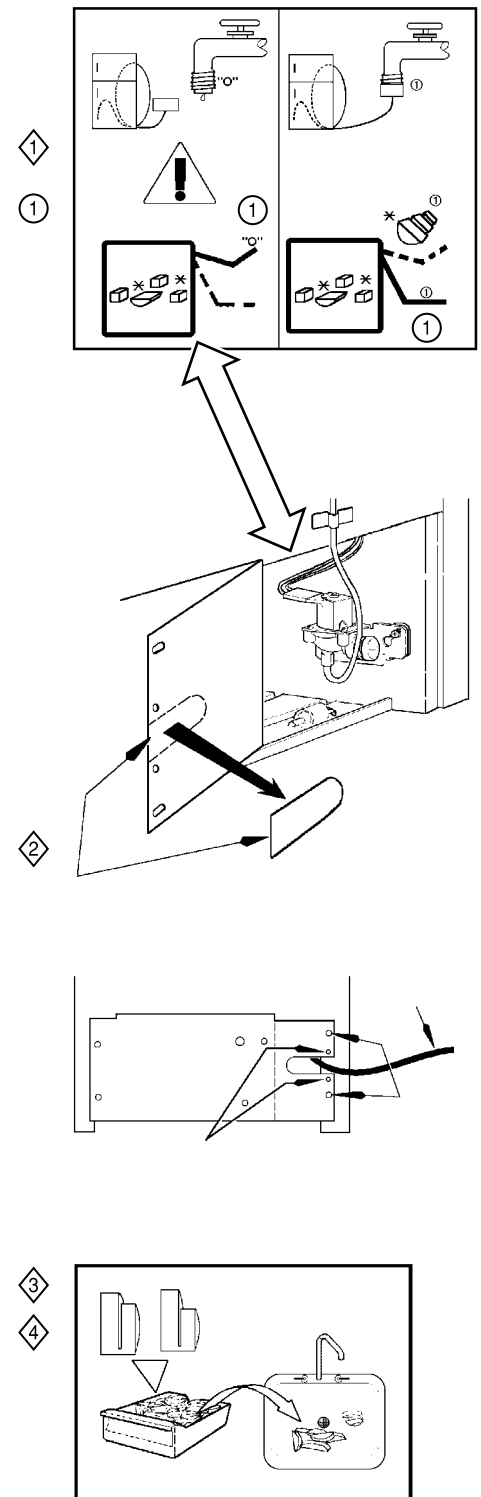

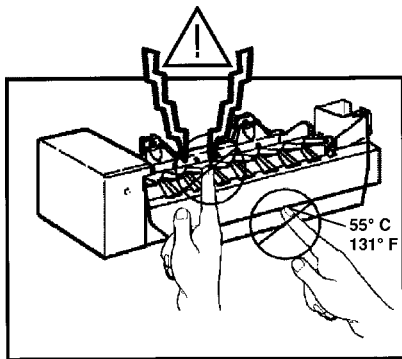

## ① Dispositivo automatica per la produzione ghiaccio

### Modelli con dispositivo automatico per la produzione di ghiaccio

❖ Le componenti rigide, che permettono di agganciare la necessaria tubatura della linea dell'acqua alla valvola di controllo, si trovano in una busta nel cassetto salvafreschezza. ❖ Collegare il dispositivo per la produzione di ghiaccio al tubo dell'acqua come da istruzioni fornite separatamente con il frigorifero.

#### SUGGERIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ⚠

❖ Tutti i cubetti delle prime due o tre produzioni dovrebbero essere gettati. ❖ I cubetti di ghiaccio, che sono rimasti nel cestino per il ghiaccio per un notevole periodo di tempo, potrebbero acquisire un sapore particolare, attaccarsi l'uno all'altro e lentamente divenire più piccoli. Suggeriamo di gettare questi cubetti. Suggeriamo inoltre di collocare una scatola aperta di bicarbonato di sodio nel frigorifero atta ad assorbire gli odori.

In rare circostanze, i cubetti di ghiaccio potrebbero essere scoloriti e presentare una tinta verdazzurra. La causa di questa insolita scoloritura può risalire ad una combinazione di fattori, come ad alcune caratteristiche delle acque locali, all'impianto idraulico della casa e all'accumulazione di sali di rame in un tubo di erogazione dell'acqua inattivo che alimenta il dispositivo per la produzione di ghiaccio.

Un uso continuo di questi cubetti di ghiaccio scoloriti potrebbe essere dannoso alla salute. Qualora tale scolorimento viene osservato, gettare i cubetti di ghiaccio e contattare l'agente di rivendita locale per acquistare e installare un filtro per il tubo dell'acqua.

#### COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO PER LA PRODUZIONE DI GHIACCIO ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Il dispositivo per la produzione di ghiaccio è munito di un braccio a filo metallico sensore che è collegato all'interruttore di arresto. ② Questo braccio interrompe il meccanismo, quando il cestino dei cubetti di ghiaccio è pieno, e lo riavvia quando il ghiaccio viene usato. Sollevando il braccio del sensore in posizione "0" "OFF" (SPENTO), è possibile usare il braccio di arresto per interrompere la produzione di ghiaccio in qualsiasi momento.

**Il dispositivo per la produzione di ghiaccio dovrebbe essere spento "0" (braccio verso l'alto) quando:**

- L'erogazione dell'acqua è spenta.
- Il cestino di conservazione del ghiaccio viene rimosso per un periodo di tempo prolungato.
- Il frigorifero non verrà usato per un notevole periodo di tempo, come, ad esempio, durante le vacanze. In questo caso, spegnere anche, se opportuno, l'erogazione dell'acqua collegata al dispositivo per la produzione di ghiaccio.

## ⒼⓇ Αυτόματη Παροχή Πάγου

### Μοντέλα Με Αυτόματη Παροχή Πάγου

❖ Το υλικό που χρειάζεται για να συνδεθεί η απαιτούμενη σωλήνωση νερού με τη βαλβίδα ελέγχου βρίσκεται στη σακούλα στο συρτάρι λαχανικών. ❖ Παγάκια τα οποία έχουν μείνει μέσα στην παγωνιέρα για αρκετό καιρό πρέπει να πεταχτούν.

#### ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ⚠

❖ Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να πετάξετε τις δύο ή τρεις πρώτες σοδιές από παγάκια. ❖ Παγάκια τα οποία έχουν μείνει μέσα στη παγωνιέρα για αρκετό καιρό πιθανόν να έχουν άσχημη γεύση, να κολλάνε μεταξύ τους και να μικρύνουν σιγά-σιγά. Συνιστούμε να πετάτε τέτοιου είδους παγάκια. Συνιστούμε επίσης να βάλετε ένα ανοιχτό κουτί σόδας μέσα στο ψυγείο, για να απορροφά τις μυρωδιές των φαγητών.

Υπό ορισμένες συνθήκες, τα παγάκια μπορεί να έχουν αποχρωματιστεί, και να έχουν χρώμα πράσινο-μπλε. Η αιτία αυτού του ασυνήθιστου αποχρωματισμού μπορεί να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως ορισμένα χαρακτηριστικά του τοπικού νερού, οι υδραυλικοί σωλήνες του σπιτιού και η συσσώρευση αλάτων χαλκού σε αδρανή σωλήνα παροχέτευσης νερού και ο οποίος τροφοδοτεί την παροχή πάγου.

Η συνεχιζόμενη κατανάλωση αυτών των πάγων μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία σας. Εάν δείτε τέτοιο αποχρωματισμό, πετάξτε τα παγάκια και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο στη γραμμή παροχής νερού.

#### ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΠΑΓΟΥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Ο παροχέας πάγου έχει ένα συρμάτινο αισθητήριο το οποίο είναι συνδεδεμένο με έναν διακόπτη παροχής. ② Αυτός ο βραχίονας σταματάει τον μηχανισμό όταν η παγωνιέρα είναι γεμάτη, και ξαναρχίζει όταν πια αρχίζετε να βγάζετε τα παγάκια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βραχίονα διακοπής για να σταματήσετε όλη την παραγωγή πάγου τελείως, σηκώνοντας τον αισθητήριο βραχίονα στη θέση "0" OFF.

**Ο παροχέας πάγου θα πρέπει να σταματηθεί "0" (με τον βραχίονα στην επάνω θέση) όταν:**

- Η τροφοδότηση του νερού έχει κλειστεί.
- Η παγωνιέρα έχει αφαιρεθεί για πολύ καιρό.
- Δεν θα χρησιμοποιηθεί το ψυγείο για πολύ καιρό, όπως π.χ. όταν φεύγετε για διακοπές. Σε αυτή την περίπτωση, εάν είναι πρακτικό, διακόπτετε επίσης και την τροφοδότηση νερού στο παροχέα πάγου.

## ⒹⓀ Automatisk ismaskine

### Modeller med automatisk ismaskine

❖ Det nødvendige materiale for at tilslutte den påkrævede vandledning til reguleringsventilen findes i en pose i grøntsagsskuffen. ❖ Ismaskinen slutes til vandledningen ifølge de særskilte anvisninger, der følger med køleskabet.

#### SIKKERHEDSFORSKRIFTER ⚠

❖ Derfor skal de første to hold kasseres. ❖ Isterninger, der har ligget længere tid i skuffen, kan få en dårlig smag, hænge sammen eller efterhånden blive mindre. Vi foreslår, at disse terninger kasseres. Vi foreslår også, at der sættes en åben æske med bagepulver i køleskabet til at absorbere lugte fra maden.

Under visse, men sjældne, forhold kan isterningerne misfarves og forekomme blågrønne. Grunden til denne usædvanlige misfarvning kan være en kombination af faktorer som fx kvaliteten af det lokale vand, ejendommens vandledninger og ophobning af kobbersalte i en inaktiv vandledning, der forsyner ismaskinen.

Vedvarende indtagning af sådanne misfarvede isterninger kan være skadeligt for helbredet. Hvis sådan misfarvning bemærkes, skal isterningerne kasseres og forhandleren kontaktes for at installere et filter på vandledningen.

#### HVORLDES ISMASKINEN FUNGERER ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Ismaskinen har en trådsensorarm forbundet til en afbryder. ② Denne arm standser isproduktionen, når skuffen er fuld, og aktiverer den igen, når isen er brugt. Isproduktionen kan standses når som helst ved at løfte sensorarmen til OFF "0" - stillingen.

**Ismaskinen bør afbrydes "0" (sensorarmen stilles op) når:**

- Vandforsyningen er lukket.
- Isskuffen fjernes i længere tid.
- Køleskabet ikke bruges i længere tid, fx i ferier. Der bør også lukkes for vandtilførslen hvis muligt.

## ⒷⓇ Máquina Automática de Fazer Gelo

### Modelos Equipados com Maquina de Fazer Gelo

❖ As ferragens necessárias para conectar a tubulação d'água exigida para a válvula de controle encontram-se em uma bolsa dentro da gaveta de verduras. ❖ Ligue a máquina de fazer gelo à rede de água conforme as instruções em separado que acompanham a geladeira.

#### PARA A SUA SEGURANÇA ⚠

❖ Todos os cubos das primeiras duas ou três produções devem ser descartados. ❖ Os cubos de gelo que permanecem dentro do recipiente de armazenamento de gelo durante muito tempo podem absorver um sabor diferente, podem fundir-se uns aos outros e podem diminuir de tamanho. Sugerimos que estes cubos sejam descartados. Também sugerimos que coloque uma caixa aberta de bicarbonato de sódio dentro da geladeira para absorver os odores dos alimentos.

Em certas circunstâncias raras, os cubos de gelo poderão apresentar uma cor diferente, geralmente de um tom verde-azulado. A causa desta cor diferente poderá ser uma combinação de fatores tais como certas características da água local, do encanamento da casa e o acúmulo de sais de cobre dentro da tubulação que alimenta a máquina de fazer gelo.

O consumo contínuo de tais cubos de gelo descoloridos pode ser nocivo à saúde. Se for observada tal descoloração, descarte os cubos de gelo e consulte o seu revendedor para ver a possibilidade de comprar e instalar um filtro.

#### COMO FUNCIONA A MÁQUINA DE FAZER GELO ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① A máquina de fazer gelo possui um braço sensor feito de arame ligado a um interruptor. ② Este braço desativa o mecanismo quando o recipiente de cubos de gelo estiver lotado, e o ativa quando o gelo for retirado. É possível usar o braço sensor para desativar completamente a produção de gelo a qualquer momento, ao levantar o braço sensor até a posição "0" DESLIGADA.

**A máquina de fazer gelo deve ser desativada "0" (braço para cima) quando:**

- A entrada de água for desligada.
- O recipiente de cubos de gelo for removido durante muito tempo.
- A geladeira não for utilizada durante muito tempo, por exemplo, durante férias. Também desligue a entrada de água à máquina de fazer gelo, se for conveniente.

## USA Freezer Compartment Features

The model you have selected may not have all of these features.

### Freezer Shelves

Some models have shelves that are easily pulled forward for access to packages placed toward the rear. To remove a freezer shelf.

- 30 Slide-out Freezer Basket(s)
- 31 Lower Freezer Storage Drawer

The slide-out freezer drawer can be removed by pulling it out as far as it will go, then lift the front edge and pull straight out. If you notice that the drawer is not sliding smoothly or easily, lubricate the slider rails (A) with petroleum jelly. Also, make sure the bottom (B) of the freezer is clean where the slide rails make contact.

### Ice Cube Tray Service

To release ice cubes, hold the tray upside-down over a container and twist both ends.

- 33 Optional Automatic Ice Maker

### On some models

Order the ice maker kit number shown on the 220V Data Plate or 115V Serial Plate (see page 2, number 7).

## D Ausstattung des Tiefkühlfachs

Das von Ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

### Ablagen im Tiefkühlfach

Manche Modelle haben Ablagen, die leicht nach vorn ziehbar sind und Zugang zu den hinten versteuten Paketen gewähren. So wird eine Tiefkühlfachablage herausgenommen.

- 30 Ausziehbare(r) Tiefkühlkorb (Tiefkühlkörbe)
- 31 Unteres Schubfach im Tiefkühlfach

Das ausziehbare Schubfach im Tiefkühlfach kann soweit wie möglich ausgezogen werden, dann die vordere Kante anheben und gerade herausziehen. Falls das Schubfach nicht leicht gleitet (A), die Schienen mit Petroleumgelee schmieren. Das Tiefkühlfach (B) muß sauber sein, besonders wo die Schienen in Kontakt sind.

### Eiswürfelschalen

Um die Eiswürfel aus der Schale herauszudrücken, die Schale umgekehrt über einen Behälter halten und beide Enden drehen.

- 33 Wahlweiser automatischer Eiswürfelbereiter

### An manchen Modellen

Der Bausatz mit dem automatischen Eiswürfelbereiter kann unter der Nummer auf dem Typenschild 115V/220V bestellt werden (siehe Seite 2, Nummer 7).

## E Características del compartimiento congelador

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.

### Repisas del congelador

Algunos modelos tienen repisas que pueden tirarse hacia adelante fácilmente para permitir el acceso a los paquetes colocados hacia la parte posterior. Cómo retirar una repisa del congelador.

- 30 Cesta(s) del congelador deslizable(s)
- 31 Cajón del congelador ubicado en la parte inferior

Para retirar este cajón del congelador, hágalo deslizar hacia afuera tirando de éste todo lo posible y luego levantando el borde y tire directamente hacia afuera. Si nota que el cajón no está deslizándose suave o fácilmente, lubrique los carriles de deslizamiento (A) con jalea de petróleo. Asimismo, asegúrese de que la parte inferior del congelador (B) esté limpia en los lugares donde los carriles de deslizamiento hacen contacto.

### Servicio de cubitos de hielo

Para soltar los cubitos de hielo, sujete la bandeja boca abajo sobre un recipiente y tuerza ambos extremos.

- 33 Aparato automático para hacer hielo opcional

### En algunos modelos

Mande pedir el juego de aparato automático para hacer hielo cuyo número está indicado en la placa de datos 115V/220V (refiérase a la página 2, número 7).

## F Eléments du congélateur

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

### Étagères du congélateur

Certains modèles sont munis d'étagères à glissières permettant d'accéder aux articles placés au fond. Retrait d'une étagère du congélateur.

- 30 Panier(s) du congélateur
- 31 Tiroir du bas du congélateur

Le tiroir du congélateur peut être retiré en tirant à soi jusqu'à la butée. Soulever ensuite le bord avant et tirer à fond pour le retirer. Si le tiroir est difficile à retirer, graisser les glissières (A) avec un lubrifiant ménager aux emplacements illustrés. S'assurer également que le bas du congélateur (B) est bien propre aux points de contact des glissières.




### Distribution de glaçons

Pour dégager les glaçons, retourner le bac au-dessus d'un récipient et tordre des deux côtés.

- 33 Fabrique de glaçons (en option)

### Sur certains modèles.

Commander le kit en se référant au numéro figurant sur la plaque signalétique 115V/220V (voir page 2, numéro 7).

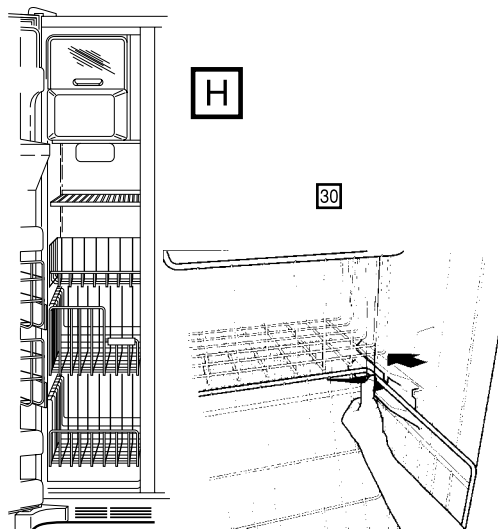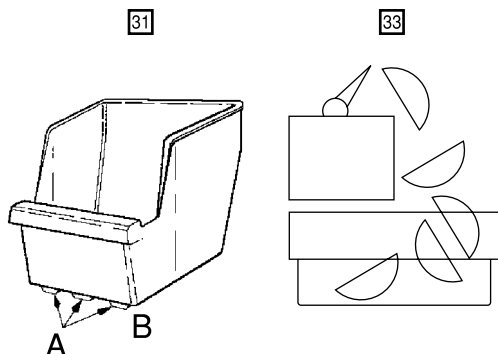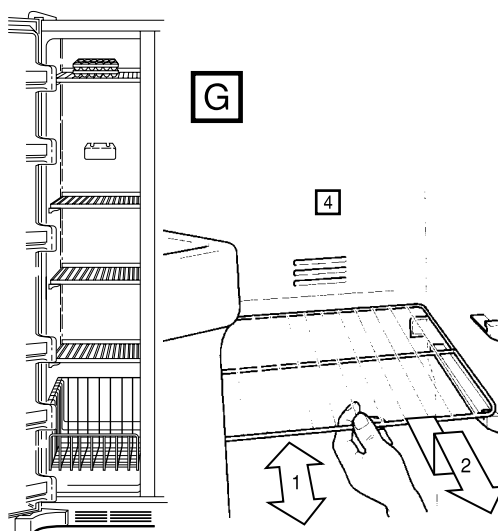

## I Caratteristiche dello scomparto freezer

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

### Mensole del freezer

Alcuni modelli sono muniti di mensole facili da estrarre che facilitano l'accesso ai pacchetti situati sul retro. Per rimuovere una mensola del freezer.

- 30 Fare uscire il cestino/i cestini del freezer
- 31 Cassetto inferiore del freezer per la conservazione dei cibi

Il cassetto del freezer rimovibile può essere estratto tirandolo fino a quando si arresterà, sollevando poi il margine anteriore e tirando il cassetto completamente verso l'esterno. Se il cassetto non scorre facilmente quando viene estratto, lubrificare le guide di supporto (A) con vaselina. Accertarsi che il fondo del freezer (B) sia pulito nel punto in cui le guide di supporto sono a contatto con la superficie.

### Servizio cubetti di ghiaccio

Per far uscire i cubetti di ghiaccio, capovolgere il vassoio sopra un contenitore e ruotare entrambe le estremità.

- 33 Dispositivo opzionale per la produzione automatica di ghiaccio

### Per alcuni modelli

Ordinare il dispositivo utilizzando il numero del kit indicato sulla Targhetta dei dati 115V/220V (vedere pagina 3, numero 7).

## GR Χαρακτηριστικά του Χώρου της Κατάψυξης

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

### Ράφια της Κατάψυξης

Μερικά μοντέλα έχουν ράφια που τραβιούνται εύκολα προς τα εμπρός για πρόσβαση σε πακέτα που τοποθετούνται στο πίσω μέρος. Για να αφαιρέσετε ένα ράφι κατάψυξης.

- 30 Καλάθι(α) Κατάψυξης
- 31 Χαμηλό Συρτάρι Αποθήκευσης της Κατάψυξης

Το συρτάρι της κατάψυξης που βγαίνει μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω όσο περισσότερο μπορεί να βγει, και κατόπιν σηκώνετε το μπροστινό άκρο και το τραβάτε ευθεία προς τα έξω. Εάν δείτε ότι το συρτάρι δεν γλιστράει ομαλά ή εύκολα, λιπαίνετε τα πλευρικά κυκλιδώματα (A) με βαζελίνη. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι το κάτω μέρος της κατάψυξης (B) είναι καθαρό στο σημείο που έρχεται σε επαφή με τα πλευρικά κυκλιδώματα.

### Λειτουργία παγοθήκης

Για να βγάτε τα παγάκια, αναποδογυρίστε το δίσκο επάνω από ένα δοχείο και στρίψτε και τα δύο άκρα.

- 33 Προαιρετική Αυτόματη Παροχή Πάγου

### Σε μερικά μοντέλα

Παραγγέλλετε τον αριθμό σετ του παροχέα πάγου που γράφεται στον Πίνακα Αύξοντος Αριθμού 1150/2200 (δείτε τη σελίδα 3, νούμερο 7).

## DK Fryserens indretning

Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

### Fryserhylder

Nogle modeller har hylder, der let kan trækkes frem for nem adgang til pakker, der ligger bagerst. Hvordan en frysehylde fjernes.

- 30 Fryseskuffe(r) til at trække ud.
- 31 Fryserens underste opbevaringsskuffe

Fryserens udrækskuffe kan fjernes ved at trækkes ud til den standser og derefter løftes op i forkanten og trækkes lige frem. Hvis skuffen ikke glider glat eller let, kan glideskinne (A) smøres med vaseline. Det er også vigtigt at bunden af fryseren (B) er ren, hvor glideskinne kommer i berøring.

### Isbakkeservice

For at løse isstæringerne, vendes bakken på hovedet over beholderen og enderne drejes i modsat retning.

- 33 Valgfri automatisk ismaskine

### På nogle modeller

Bestil ismaskinen efter nummeret på typeskiltet 115V/220V (se side 3, nummer 7).

## BR Características do Compartimento do Freezer

O modelo que você escolheu talvez não tenha todos estes recursos.

### Prateleiras do Freezer

Alguns modelos possuem prateleiras que podem ser facilmente puxadas para a frente para proporcionar acesso aos artigos colocados no fundo. Para remover prateleira do freezer. Para remover a prateleira do freezer.

- 30 Gaveta(s) do Freezer
- 31 Gaveta Inferior do Freezer

A gaveta deslizante do freezer pode ser removida ao puxá-la para fora até que pare, Em seguida levante a borda anterior e puxe-a diretamente para fora. Se você notar que a gaveta não desliza com facilidade, lubrifique os trilhos deslizantes (A) com vaselina. Aplique o lubrificante nos pontos indicados. Também, verifique se o fundo do freezer (B) está limpo onde os trilhos tocam no fundo.

**Serviço de bandejas de cubos de gelo**  
Para soltar os cubos de gelo, segure a bandeja emborcada em cima de um receptáculo e torça as extremidades.

- 33 Máquina Opcional de Fazer Gelo


### Em certos modelos

Peça o número de lote da máquina de fazer gelo indicado na Placa de Dados 115V/220V (veja a página 3, número 7).

## USA Door Features

The model you have selected may not have all of these features.


- Out In
- 16 Dairy Compartment  
17 Bottle Retainers  
18 Egg Storage  
19 Package Dividers  
20 Door Bins  
21 Utility Drawer/ 22 Lock  
23 Quick ChillKeeper™ Compartment  
24 Control  
A. COOL B. COLD  
25 Magnetic Door Seals  
26 Tilt out Bin  
27 Drop Down Baskets  
28 Fixed Door Shelves  
29 Dispenser Ice Chute

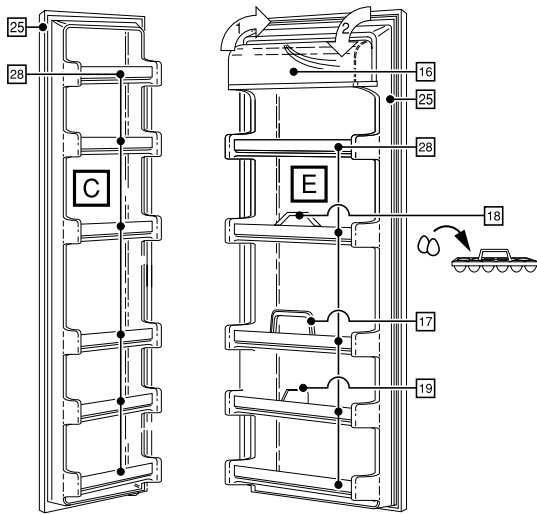

## D Ausstattung der Tür

Das von ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.


- Aus Ein
- 16 Molkeeiwarenfach  
17 Flaschenhalter  
18 Eierfach  
19 Trennwände  
20 Kippkorb  
21 Versorgungsschubladen/ 22 Schloß  
23 Schnellkühlfach ChillKeeper™  
24 Steuerung für Schnellkühlfach  
A. KÜHL B. KALT  
25 Magnetische Türdichtungen  
26 Kippkorb  
27 Kippkörbe  
28 Feste Ablagen in der Tür  
29 Eisspender

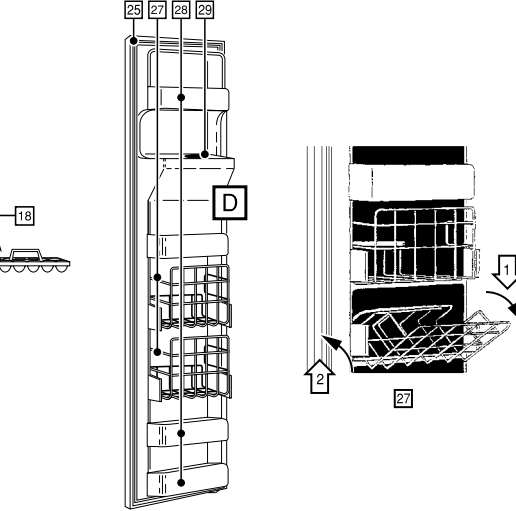

## E Características de la puerta

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.


- Hacia afuera Hacia adentro
- 16 Compartimiento para productos lácteos  
17 Sujetadores de botellas  
18 Compartimiento para huevos  
19 Divisores de paquetes  
20 Repisas de la puerta  
21 Cajón para usos diversos / 22 Cerradura  
23 Compartimiento de enfriamiento rápido ChillKeeper™  
24 Control del compartimiento de enfriamiento rápido  
A. FRÍO B. MÁS FRÍO  
25 Juntas magnéticas de las puertas  
26 Recipiente inclinable  
27 Cestas inclinables  
28 Repisas de la puerta fijas  
29 Conducto del dispensador de hielo

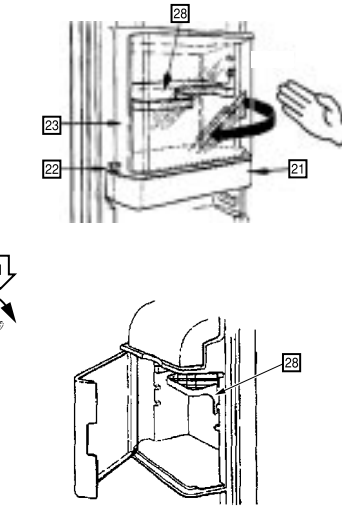

## F Eléments de porte

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

- Sortie Remise en Place
- 16 Compartiment pour produits laitiers  
17 Porte-bouteilles  
18 Casier à oeufs  
19 Séparateurs  
20 Casiers de porte  
21 tiroir utilitaire / 22 Verrouillage  
23 Compartiment de réfrigération rapide ChillKeeper™  
24 Réglages  
A. FRAIS B. FROID  
25 Joints de porte magnétiques  
26 Panier basculant  
27 Paniers basculants  
28 Étagères de porte fixes  
29 Collecteur du distributeur de glace

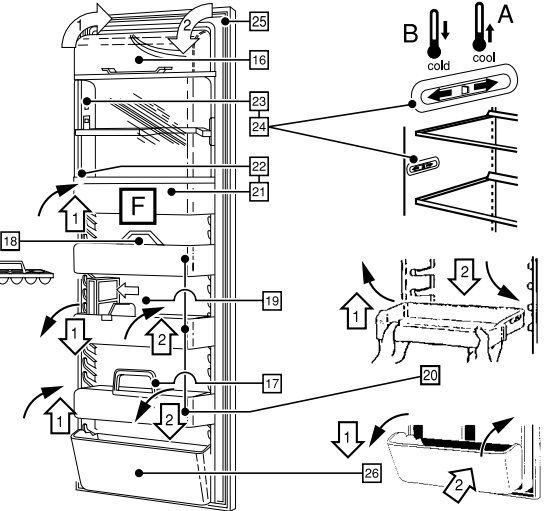

## I Caratteristiche della porta

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

- Fuori Dentro
- 16 Scomparto latticini  
17 Fermabottiglie alti  
18 Portauova  
19 Separatore di pacchetti  
20 Contenitori della porta del frigorifero regolabili  
21 Cassetto pluriuso / 22 Chiusura  
23 Scomparto rapido di raffreddamento ChillKeeper™  
24 Elemento di controllo  
A. FRESCO B. FREDDO  
25 Guarnizioni magnetiche della porta  
26 Cestino reclinabile  
27 Cestini reclinabili  
28 Mensole fisse della porta  
29 Scivolo di distribuzione del ghiaccio

## GR Χαρακτηριστικά Πόρτας

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

- ΕΞΩ ΜΕΣΑ
- 16 Χώρος Γαλακτομικών  
17 Ράφι για Ψηλά Μπουκάλια  
18 Θήκη Αυγών  
19 Διαχωριστής Πιαστών  
20 Ρυθμιζόμενα Καλάθια Πόρτας του Χώρου Συντήρησης  
21 Ασφάλεια Βοηθητικού Ραφιού / 22 Ασφάλεια Θάλαμος Γρήγορης Ψύξης  
24 Διακόπτης  
A. ΔΡΟΣΕΡΟ B. ΚΡΥΟ  
25 Μαγνητικά Λάστιχα Πόρτας  
26 Καλάθι με Κλίση  
27 Καλάθια που Γέρνουν Προς τα Κάτω  
28 Σταθερά Ράφια Πόρτας  
29 Αγωγός Παροχέα Πάγου

## DK Dørens indretning

Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

- Ud Ind
- 16 Mejerifag  
17 Holdere til høje flasker  
18 Æggebakke  
19 Skillevægge  
20 Dørskuffer  
21 Universalkuffe / 22 Lås  
23 Lynafkølet opbevaringsfag ChillKeeper™ Kontrol  
A. KØLIG B. KOLD  
25 Magnetiske dørtætninger  
26 Vippekuffe  
27 Vippekurv  
28 Faste dørhylder  
29 Disperserens isskakt

## BR Características da Porta

O modelo que você escolheu talvez não tenha todos estes recursos.

- Tirar Colocar
- 16 Compartimento de Laticínios  
17 Retentores de Garrafas altas  
18 Bandeja porta-ovos  
19 Divisores para Pacotes  
20 Compartimentos da Porta  
21 Gaveta utilitária / 22 Trava da gaveta utilitária  
23 Compartimento de refrigeração rápida ChillKeeper™  
24 Controle do Compartimento de refrigeração rápida  
A. FRESCO B. FRIO  
25 Vedações Magnéticas da Porta  
26 Compartimento articulado  
27 Cestas articuladas  
28 Prateleiras fixas da porta  
29 Calha do dispensador de gelo

## USA Fresh Food Compartment Features

The model you have selected may not have all of these features.

- [6]** Raising and Lowering the Elevator shelf: The shelf(s) can be adjusted up or down without having to unload them first. To remove shelf and frame for cleaning, follow this procedure.
- ☐ Completely unload shelf
  - ☐ Slide the shelf forward about two inches and...
  - ☐ Manually move the two rear locators toward the shelf center.
  - ☐ While supporting the entire shelf and frame from underneath, lift slightly and rotate the assembly about 30° to enable the rear mechanism to clear the vertical rear side rails.
  - ☐ The entire assembly can then be moved forward and clear of the refrigerator compartment.
  - ☐ To reinstall, reverse the procedure to a level position. When the sliding shelf is pushed to the rear, it will reposition the rear latches to their correct operating position.

### [15] Water Filter

Some models are equipped with a replaceable water filter located at the upper rear of the fresh food compartment. ☐ To replace the filter, simply grasp the canister and turn counterclockwise (the filter front moves to the left). ☐ Install the replacement filter by turning it clockwise until it is firmly seated (the filter front moves to the right during installation). Under normal conditions, a replacement filter should be installed every six months. Contact your dealer for service and replacement.

## D Merkmale des Kühlschranks

Das von Ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

- [6]** Heben und Senken der Elevator-Ablage: Die Ablage(n) kann(en) ohne Entleerung angehoben oder gesenkt werden. Beim Herausnehmen der Ablage und des Rahmens zu Reinigungszwecken bitte folgendermaßen vorgehen.
- ☐ Die Ablage vollständig leeren.
  - ☐ Die Ablage etwa 5 cm nach vorn ziehen und
  - ☐ die zwei hinteren Schnappriegel von Hand zur Mitte der Ablage bewegen.
  - ☐ Die ganze Ablage und den Rahmen von unten abstützen, sie leicht anheben und um etwa 30° drehen, bis der hintere Mechanismus aus den vertikalen hinteren Seitenschienen herauskommt.
  - ☐ Dann kann der ganze Bausatz vorwärts in aus dem Kühlschrank gehoben werden.
  - ☐ Zum Wiedereinsetzen in umgekehrter Reihenfolge bis zu einer ebenen Position verfahren. Wenn die Ablage nach hinten gedrückt wird, schnappen die hinteren Schnappriegel wieder in die richtige Stellung ein.

### [15] Wasserfilter

Einige Modelle sind mit einem austauschbaren Wasserfilter ausgestattet, der sich oben an der Rückseite des Kühlschranks befindet. ☐ Filteraustausch: Den Kanister gegen den Uhrzeigersinn drehen (der Filter dreht sich nach links). ☐ Den Ersatzfilter durch Drehen im Uhrzeigersinn einsetzen, bis er fest sitzt (der Filter dreht sich beim Einsetzen nach rechts). Unter normalen Umständen sollte der Filter alle sechs Monate ausgetauscht werden. Beim Fachhandel Ersatzteile und Service anfordern.

## E Características del compartimiento para alimentos frescos

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.

- [6]** Cómo hacer subir y bajar la repisa Elevator: La(s) repisa(s) puede(n) regularse hacia arriba o hacia abajo sin necesidad de antes vaciarla(s). Para retirar la repisa y el marco para limpiarlos, siga este procedimiento.
- ☐ Vacíe la repisa por completo.
  - ☐ Haga deslizar la repisa hacia adelante aproximadamente dos pulgadas y...
  - ☐ Mueva los dos ubicadores posteriores manualmente hacia el centro de la repisa.
  - ☐ Sosteniendo la repisa y el marco por abajo, levante el conjunto ligeramente y hágalo rotar aproximadamente 30° para permitir que el mecanismo posterior no toque los rieles laterales verticales de la parte de posterior.
  - ☐ Luego se puede mover el conjunto hacia adelante y sacarlo del compartimiento del refrigerador.
  - ☐ Para volver a instalarlo, invierta el procedimiento a una posición nivelada. Cuando se empuje la repisa deslizable hasta la parte posterior, las trabas posteriores volverán a su posición de operación correcta.

### [15] Filtro de agua

Algunos modelos están equipados con un filtro de agua reemplazable ubicado en la parte posterior superior del compartimiento para alimentos frescos. ☐ Para reemplazar el filtro, simplemente agarre el bote y hágalo girar en dirección contraria a la de las manecillas del reloj (la parte delantera del filtro se mueve hacia la izquierda). ☐ Instale el nuevo filtro, haciendo girar en la dirección de las manecillas del reloj (la parte delantera del filtro se mueve hacia la derecha). Bajo condiciones normales, se deberá instalar un nuevo filtro cada seis meses. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener servicio y substitutiones.



## F Éléments du compartiment réfrigérateur

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

- [6]** Réglage de la hauteur de l'étagère Elevator: Ces étagères peuvent être ajustées de haut en bas sans avoir à les vider. Procédure à suivre pour démonter et nettoyer l'étagère et le cadre.
- ☐ Vider entièrement l'étagère.
  - ☐ Faire glisser vers soi l'étagère sur environ cinq centimètres et...
  - ☐ Placer manuellement les deux repères arrière au centre de l'étagère.
  - ☐ Supporter l'étagère et son cadre par le bas, puis soulever légèrement et faire tourner l'ensemble d'environ 30° pour permettre au mécanisme arrière de se dégager des glissières latérales arrière verticales.
  - ☐ L'ensemble peut alors être tiré entièrement vers soi et dégagé du compartiment réfrigérateur.
  - ☐ Pour remettre en place, inverser la procédure pour mettre l'étagère de niveau. Quand l'étagère coulissante est poussée vers l'arrière, les loquets se remettent en place pour reprendre leur position de fonctionnement normal.

### [15] Filtre d'eau

Certains modèles sont équipés d'un filtre d'eau remplaçable situé en haut et à l'arrière du compartiment réfrigérateur. ☐ Pour remplacer le filtre, en dévisser simplement le bouchon en tournant sur la gauche (la partie avant du filtre se déplace vers la gauche). ☐ Mettre en place le filtre de remplacement en le vissant vers la droite jusqu'à ce qu'il soit enclenché à fond (le filtre se déplace vers la droite au cours de sa mise en place). Dans des conditions normales, il conviendra de remplacer le filtre tous les six mois. Contacter votre distributeur pour toute réparation et remplacement.

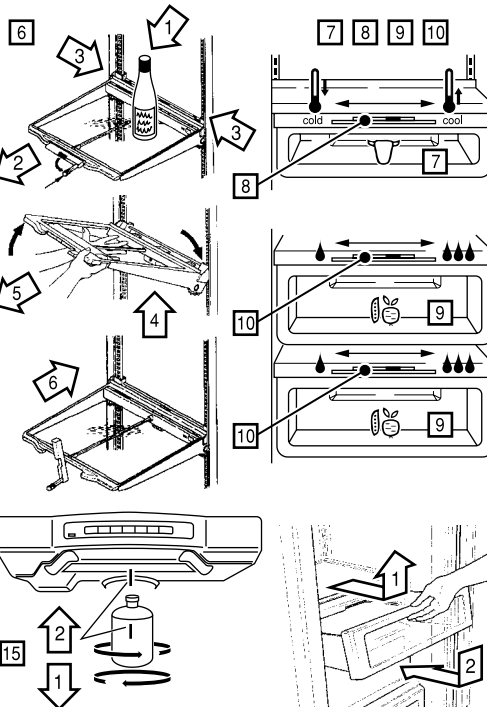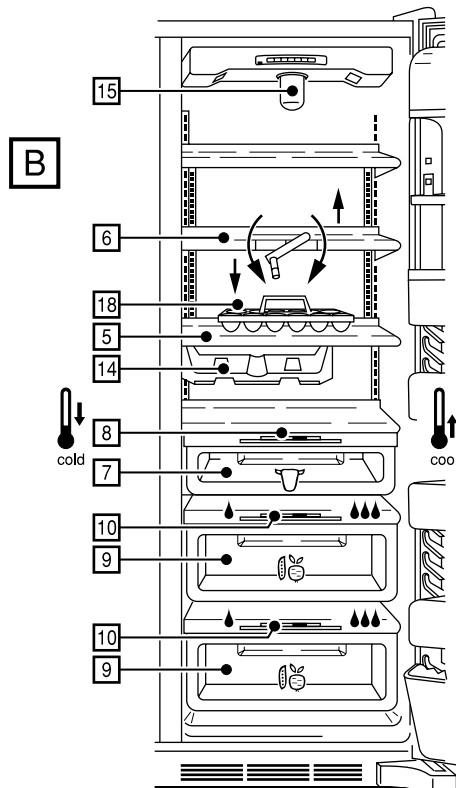

## I Caratteristiche del settore cibi freschi

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

- [6]** Sollevamento e abbassamento della mensola dell'Elevator: La(e) mensola(e) può(possano) essere regolata(e) in alto o in basso senza doverla(e) svuotare. Quando si rende necessario rimuovere la mensola e la struttura per la pulizia, seguire la procedura indicata di seguito.
- ☐ Svuotare la mensola completamente
  - ☐ Far scivolare la mensola in avanti di circa 50 mm e...
  - ☐ Muovere manualmente i due locatori posteriori verso il centro della mensola.
  - ☐ Sostenendo l'intera mensola e struttura dal di sotto, sollevare leggermente e ruotare l'insieme di circa 30° per permettere al meccanismo posteriore di oltrepassare le guide di supporto posteriori verticali.
  - ☐ L'insieme può, a questo punto, essere mosso in avanti e oltrepassare lo scomparto del frigorifero.
  - ☐ Per riposizionare, invertire il procedimento di rimozione fino a raggiungere una posizione di livellamento. Quando la mensola scorrevole viene spinta verso il retro, i chiavistelli posteriori vengono ricollocati nella corretta posizione di funzionamento.

### [15] Filtro dell'acqua

Alcuni modelli sono muniti di filtro dell'acqua sostituibile situato nella parte superiore, sul retro dello scomparto cibi freschi. ☐ Per sostituire il filtro, afferrare la scatola e girarla in senso antiorario (la parte frontale del filtro si muove verso sinistra). ☐ Installare il filtro sostitutivo girandolo in senso orario finché sarà collocato saldamente in posizione (la parte frontale del filtro si muove verso destra durante l'installazione). In condizioni normali, un filtro sostitutivo dovrebbe essere installato ogni sei mesi. Contattare il rappresentante per la manutenzione e la sostituzione.

## GR Χαρακτηριστικά του Θαλάμου του Χώρου Συντήρησης

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

- [6]** Ανύψωση και Χαμήλωση του Ραφιού Ελέατορ: Το(τα) ράφι(α) μπορεί(ούν) να ρυθμιστεί(ούν) προς τα επάνω ή προς τα κάτω αφοτόν βγάλει τα πράγματα που βρίσκονται επάνω τους. Για να αφαιρέσετε το ράφι και το πλαίσιο για καθαρισμό, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία.
- ☐ Βγάλτε όλα τα πράγματα που βρίσκονται επάνω στο ράφι.
  - ☐ Γλιστρήστε το ράφι προς τα εμπρός περίπου δύο ίντσες και...
  - ☐ Μετακινήστε με το χέρι τους δύο πίσω εντοπιστές προς το κέντρο του ραφιού.
  - ☐ Ενώ υποστηρίζετε όλο το ράφι και το πλαίσιο από κάτω, σηκώστε λίγο και περιστρέψτε τη διάταξη κατά 30° για να μπορέσει ο πίσω μηχανισμός να σηκωθεί από τα κάβετα οπίσθια πλευρικά κυκλιόμενα.
  - ☐ Μπορείτε τώρα να μετακινήσετε προς τα εμπρός ολόκληρη τη διάταξη μακριά από το θάλαμο του χώρου συντήρησης.
  - ☐ Για να την επανακαταστήσετε, αντιστρέψετε αυτή τη διαδικασία σε επίπεδη θέση. Όταν σπρώχνετε το ράφι που γλιστράει προς τα πίσω, θα επανασταθεί τα οπίσθια μάντλα στη σωστή τους λειτουργική θέση.

### [15] Φίλτρο Νερού

Μερικά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ένα φίλτρο νερού που μπορεί να αντικατασταθεί και το οποίο βρίσκεται στο πάνω πίσω μέρος του θαλάμου χώρου συντήρησης. ☐ Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο, πιάστε απλά το δοχείο και περιστρέψτε το αριστερόστροφα (το μπροστινό μέρος του φίλτρου μετακινείται προς τα αριστερά). ☐ Εγκαταστήστε το αντικαταστατικό φίλτρο περιστρέφοντας το δεξιόστροφα μέχρι να παστέι σταθερά (το μπροστινό μέρος του φίλτρου μετακινείται προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης). Υπό κανονικές συνθήκες, το φίλτρο αντικατάστασης πρέπει να εγκατασταθεί κάθε έξι μήνες. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας για σέρβις και αντικατάσταση.

## DK Køleskabets indretning

Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

- [6]** Hvordan Elevatorhylden flyttes op og ned: Hylden(erne) kan flyttes op og ned uden først at tømme. Brug følgende fremgangs måde for at fjerne hylden og ramme for rengøring.
- ☐ Tøm hylden helt
  - ☐ Træk hylden cirka 5 cm frem og ...
  - ☐ Flyt de to bagerste greb manuelt mod hyldens midte.
  - ☐ Mens både hylden og rammen støttes på undersiden, løftes og drejes de samlet cirka 30°, så den bagerste mekanisme kan komme fri af de bagerste lodrette sideskinner.
  - ☐ Hele samlingen kan derefter flyttes frem og ud af køleafdelingen.
  - ☐ Når den skal genindsættes, anvendes samme procedure i omvendt rækkefølge. Når den indstillelige hyldes skubbes tilbage, sætter den automatisk de bagerste greb rigtigt på plads.

### [15] Vandfilter

Nogle modeller er forsynet med et udskifteligt vandfilter, der sidder bagerst foroven i køleafdelingen. ☐ Når filteret skal udskiftes, drejes tromlen mod uret (filterets forreste del flytter sig mod venstre). ☐ Installer det nye filter ved at dreje det med uret, indtil det slutter tæt (filteret flytter sig til højre under installeringen). Under normale forhold bør et nyt filter installeres hver sjette måned. Kontakt din nærmeste forhandler for service og reservedele.

## BR Características do Compartimento de Alimentos Frescos

O modelo que você selecionou talvez não tenha todas estas características.

- [6]** Como subir e baixar a prateleira Elevator: A prateleira pode ser subida e baixada sem primeiro ter que descarregar-la. Para remover a prateleira e a armação para limpeza, siga este procedimento.
- ☐ Descarregue completamente a prateleira.
  - ☐ Deslize a prateleira uns cinco centímetros para a frente e...
  - ☐ Manualmente desloque os dois localizadores de trás no sentido do centro da prateleira.
  - ☐ Ao suportar por baixo todo o conjunto da prateleira e quadro, levante um pouco e gire o conjunto aproximadamente 30° para permitir que o mecanismo de trás passe pelos trilhos verticais laterais de trás.
  - ☐ Todo o conjunto então pode ser trazido para a frente e para fora do compartimento da geladeira.
  - ☐ Para reinstalar, inverta o procedimento até obter-se uma posição nivelada. Ao deslizar-se a prateleira para trás, as travas de trás serão devolvidas automaticamente a sua posição correta de operação.

### [15] Filtro de Água

Certos modelos vêm equipados de um filtro de água trocável que se encontra no fundo superior do compartimento de alimentos frescos. ☐ Para trocar o filtro, simplesmente agarre o cartucho e gire-o no sentido anti-horário (a frente do filtro se move para a esquerda). ☐ Instale o filtro novo, girando-o no sentido horário até que esteja firmemente assentado (a frente do filtro se move para a direita durante a instalação). Sob condições normais, o filtro deve ser trocado de seis em seis meses.



## USA Fresh Food Compartment Features

The model you have selected may not have all of these features.

### 1 Warm Cabinet Surfaces

At times, the front surfaces of the refrigerator cabinet may be warm to the touch. This is a normal occurrence that helps prevent moisture from condensing in the cabinet. The condition will be more noticeable when you first start the refrigerator, during hot weather and after excessive or prolonged door openings.

### Shelves 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Temperature Controlled Meat Keeper/8 Control

All meats or poultry should be stored in their original store wrappings or in plastic bags to reduce the evaporation of moisture from them. To remove the meat keeper drawer, pull it out until it stops. Then lift handles slightly and pull completely out.

### 9 Humidity Controlled Crisper

### Control

### Utility Drawer

### Crisper Cover

### Multi-use Rack

### Can Rack

## D Merkmale des Kühlschranks

Das von Ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

### 1 Warme Außenflächen

Von Zeit zu Zeit kann sich die Vorderseite des Kühlschranks warm anfühlen. Dies ist normal und trägt dazu bei, daß sich keine Feuchtigkeit außen am Kühlschrank niederschlägt. Dieser Zustand ist besonders nach dem ersten Einschalten des Kühlschranks, bei heißem Wetter oder nach zu langem oder häufigem Öffnen der Türen bemerkbar.

### Ablagen 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Temperaturregeltes Fleischwarenfach/8 Regler für das Fleischwarenfach

Fleischwaren oder Geflügel sind in Kaufsverpackung aufzubewahren, um Feuchtigkeitsverlust zu verhindern. Um das Fleischwarenschubfach zu entfernen, bis zum Stopp herausziehen. Dann leicht am Griff anheben und ganz herausziehen.

### 9 Feuchtigkeitsgeregelte Frischhalteschubfächer

### Frischhalteschubfach

### Zusatzfach

### Abdeckung für Frischhalteschublade

### Mehrzweckfach

### Dosenhalter

## E Características del compartimento para alimentos frescos

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.

### 1 Superficies del gabinete calientes

En ciertas ocasiones, las superficies frontales de la nevera pueden sentirse calientes al tacto. Esto es algo normal que ayuda a evitar que la humedad se condense sobre el gabinete. Esta condición será más aparente cuando recién ponga en marcha la nevera, cuando haga calor y después de abrir la puerta con exceso o por períodos de tiempo prolongados.

### Repisas 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Compartimento para carne con control de temperatura/8 Control

Toda la carne o carne de ave deberá almacenarse en el envase original en el que se compró o en bolsas plásticas para reducir la evaporación de la humedad que contienen. Para retirar el compartimento para carne, tire hacia afuera hasta que éste se detenga. Luego levante el mango ligeramente y tire para retirar el compartimento totalmente.

### 9 Compartimiento para vegetales con control de humedad

### Compartimento para vegetales

### Cajón para usos diversos

### Cubierta del cajón para unos diversos

### Soporte para unos diversos

### Soporte para latas

## F Éléments du compartiment réfrigérateur

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

### 1 Surfaces tièdes

L'avant de l'appareil peut être tiède au toucher. Cela est dû à une fonction normale du réfrigérateur qui permet d'empêcher la formation de condensations sur l'extérieur de l'appareil. Ce peut être notamment le cas quand le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois, pendant les périodes de fortes chaleurs ou si la porte est souvent ou trop longtemps ouverte.

### Étagères 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Bac à viande à thermostat/8 Thermostat

Il faudra toujours conserver les viandes et les volailles emballées telles qu'achetées ou dans des sacs en plastique pour réduire la perte d'humidité. Pour retirer le bac à viande, tirer à soi jusqu'à la butée et soulever légèrement par la poignée pour le retirer complètement.

### 9 Bac à légumes à thermostat



### Bac à légumes

### Tiroir utilitaire

### Couvercle du bac à légumes

### Casier utilitaire

### Porte-canettes

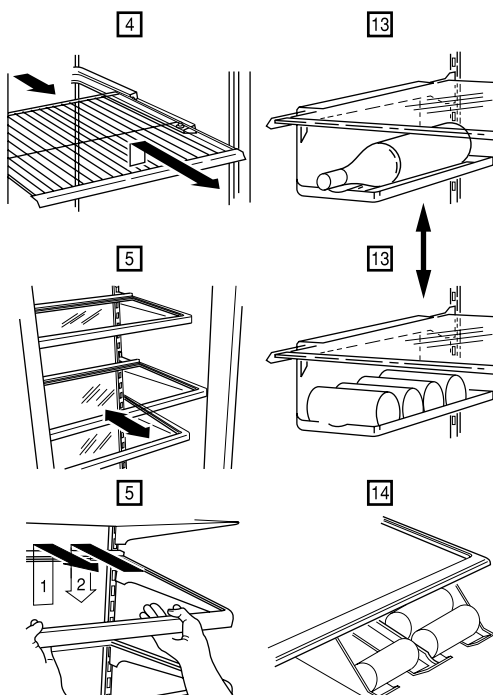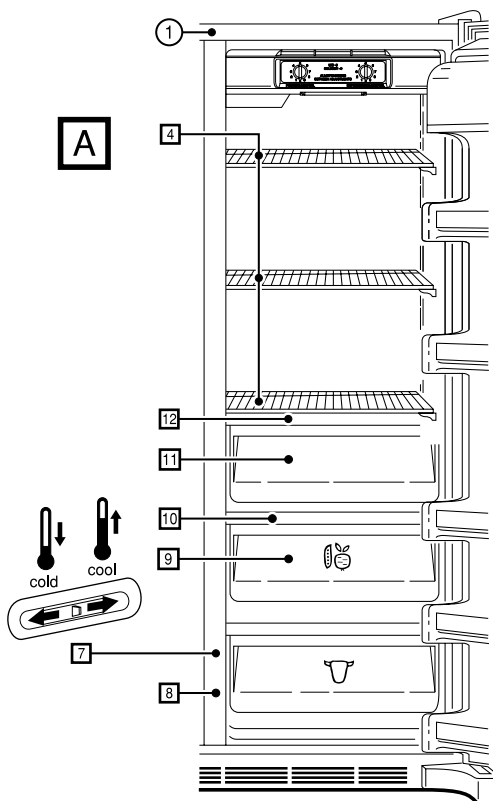

## I Caratteristiche del settore cibi freschi

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

### 1 Superfici calde del mobile

A volte le superfici anteriori del mobile del frigorifero possono risultare calde al tatto. Questo è normale in quanto serve a fare in modo che l'umidità non si condensi sul mobile. Questa condizione sarà ancora più evidente quando si avvia inizialmente il frigorifero, nelle stagioni calde, e dopo che la porta sia stata aperta per un numero di volte eccessivo o per periodi prolungati.

### Mensole 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Contenitore della carne a temperatura controllata/8 Elemento di controllo

All meats or poultry should be stored in their original store wrappings or in plastic bags to reduce the evaporation of moisture from them. To remove the meat keeper drawer, pull it out until it stops. Then lift handles slightly and pull completely out.

### 9 Salvafreschezza ad umidità controllata

### Salvafreschezza

### Cassetto pluriuso

### Coperchio del salvafreschezza

### Rastrelliera multi-uso

### Rastrelliera delle lattine

## GR Χαρακτηριστικά του Θαλάμου του Χώρου Συντήρησης

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

### 1 Ζεστές Επιφάνειες του Θαλάμου

Μερικές φορές οι μπροστινές επιφάνειες του θαλάμου του ψυγείου μπορεί να είναι ζεστές όταν τις ακουμπάτε με το χέρι. Αυτό είναι φυσιολογικό και βοηθά στην αποτροπή της υγρασίας από υγρασία στο θάλαμο. Αυτό θα φαίνεται πιο πολύ όταν αρχίζετε το ψυγείο για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού και μετά από υπερβολικό ή μακροχρόνιο άνοιγμα της πόρτας.

### Ράφια 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Συρτάρι Κρέατος με Ελεγχόμενη Θερμοκρασία/8 Διακόπτης

Όλα τα κρέατα και τα πουλερικά πρέπει να φυλάσσονται στην αρχική τους συσκευασία ή σε πλαστικές σακούλες για να μειώνεται η εξάτμιση υγρασίας από αυτά. Για να αφαιρέσετε το συρτάρι διατήρησης κρέατος, τραβήξτε το μέχρι να σταματήσει. Κατόπιν σηκώνετε ελαφρά τη χειρολαβή και τραβήξτε το πλήρως προς τα έξω.

### 9 Συρτάρι με Ελεγχόμενη Υγρασία

### Συρτάρι

### Βοηθητικό Συρτάρι

### Σκέπασμα

### Ράφι Πολλαπλών Χρήσεων

### Ράφι για Ποτά

## DK Køleskabets indretning

Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

### 1 Varme skabsoverflader

Af og til kan køleskabets overflader føles varme ved berøring. Dette er del af en normal proces, der hindrer fugtighed i at kondensere på skabet. Varme overflader er mere påfaldende, når køleskabet først startes, i varmt vejr eller når døren åbnes for ofte eller for længe.

### Hylder 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Kødskuffe med temperaturkontrol/8 Kontrol

Alt kød og fjerkræ skal opbevares i forretningens originale indpakning, eller i plastikposer, for at reducere fugtighedstab. Kødskuffen fjernes ved at trækkes ud til den standser. Derefter løftes håndtaget let og skuffen trækkes helt ud.

### 9 Grøntsagsskuffer med fugtighedskontrol

### Grøntsagsskuffe

### Multiboks

### Universalskuffens tildækning

### Multihylde

### Dåsehylde

## BR Características do Compartimento de Alimentos Frescos

O modelo que você selecionou talvez não tenha todas estes recursos.

### 1 Superfícies Mornas do Gabinete

Às vezes, as superfícies anteriores da geladeira são mornas ao tato. Esta é uma ocorrência normal que ajuda a evitar a condensação de umidade no gabinete. A condição será mais notável na instalação inicial da geladeira, durante tempos de calor e depois de abrir frequentemente ou prolongadamente as portas.

### Prateleiras 4

5 1 To remove a shelf. 2 To lock the shelf into another position.

### 7 Gaveta de Carnes com Temperatura Controlada/8 Regler

Todas as carnes e aves devem ser armazenadas nas embalagens originais como vieram do mercado ou em sacos plásticos para reduzir ao mínimo a evaporação da sua umidade. Para remover a gaveta para carnes, puxe-a para fora até que pare. Em seguida, levante-a e puxe-a completamente para fora.

### 9 Gavetas de Vegetais com Umidade Controlada

### Gaveta de Vegetais

### Gaveta Utilitária



### Tampa da gaveta utilitária

### Suporte Utilitário



### Suporte para latas





EN153 / ISO8561

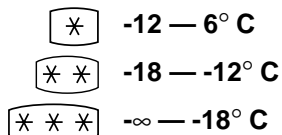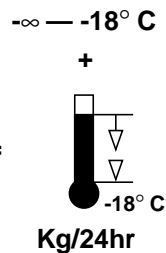


- (USA) Adjust per ambient
- (D) Je nach Umgebungstemperatur regeln
- (E) Regular según la temperatura ambiente
- (F) Adjuster en fonction de la température ambiante
- (I) Regolare in base all'ambiente
- (GR) Ρυθμίστε σύμφωνα με το περιβάλλον.
- (DK) Incstilles i henhold til omgivelserne
- (BR) Adjustar por ambiente

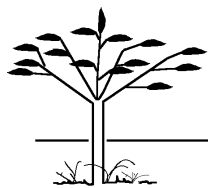

SN	32° C	10° C
N	32° C	16° C
ST	38° C	18° C
T	42° C	18° C

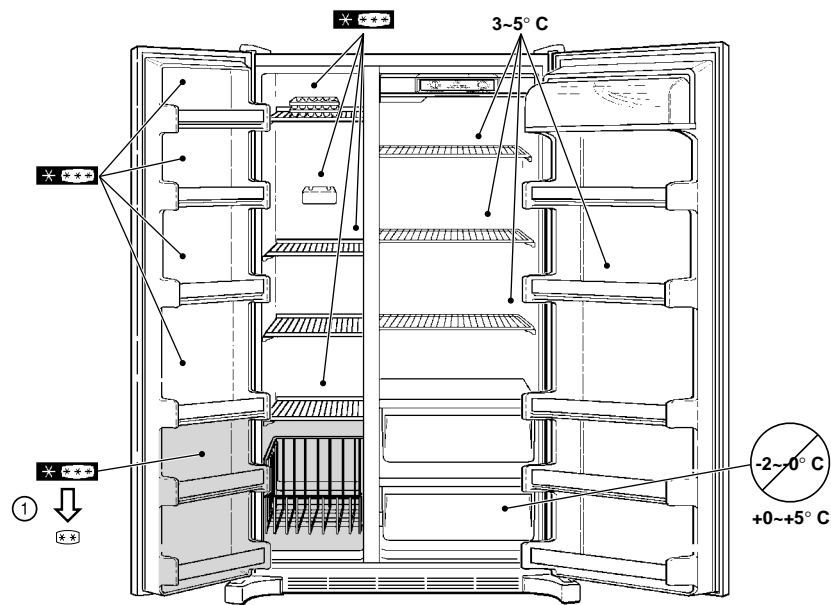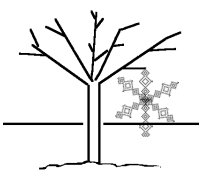

- (USA) ① Energy Saving Tips
- (D) ① Stromspartips
- (E) ① Consejos para ahorrar energía
- (F) ① Economies d'énergie
- (I) ① Suggestimenti per il risparmio di energia
- (GR) ① Συμβουλές για Εξοικονόμηση Ενέργειας
- (DK) ① Energibesparende tips
- (BR) ① Dicas para a Conservação de Energia

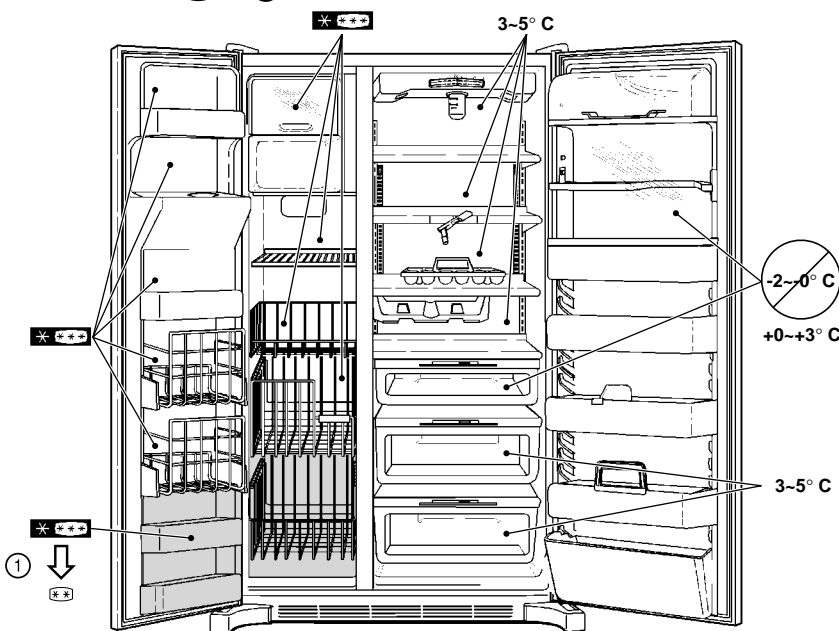

		MAX.
	hrs	Kg/24hr
CU. Ft. (L)	hr	Kg/24hr
21(590L)	7	12.0
23(650L)	5.3	12.5
25(700L)	5.3	13.0
23CD(640L)	6.9	14.0
21(590L)	3.9	12.0
23(650LF)	4.7	12.5
25(700L)	4.7	13.0
27(760L)	4.8	14.5
29(810L)	6.7	15.0
22CD(630L)	5.1	14.0

## USA Operating Instructions

The model you have selected may not have all of these features.

### Setting Controls

Your refrigerator has two temperature controls: one for the fresh food compartment [3b] and one for the freezer [3a].

The fresh food compartment has settings from 1 (warmest) to 9 (coldest). Initially set this control on 5.

The freezer control has settings from 1 (warmest) to 9 (coldest). Initially set this control to 5. It is recommended that the coldest freezer setting (9) be used for short periods only. Your refrigerator will run continuously for several hours when you first start it. This is normal.

In a day or so, you may decide one or both compartments should be colder or warmer.

Except when starting the refrigerator, do not change either control more than one number at a time. Allow 24 hours for temperature to stabilize before resetting. Keep in mind that changing either control will have some effect on the temperature of the other compartment.

- ① Rotary Control ② Slide Control

## D Bedienungsanleitung

Das von Ihnen gewählte Modell weist eventuell nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

### Einstellen der Regler

Der Kühlschrank ist mit zwei Temperaturreglern ausgestattet: einer ist für den Kühlschrankbereich [3b] und der andere für das Tiefkühlfach [3a] vorgesehen.

Für den Kühlschrankbereich gibt es Einstellungen von 1 (am wärmsten) bis 9 (am kältesten). Beim Einschalten sollte die Einstellung 5 benutzt werden.

Für das Tiefkühlfach gibt es Einstellungen von 1 (am wärmsten) bis 9 (am kältesten). Beim Einschalten sollte die Einstellung 5 benutzt werden. Es wird empfohlen, die kälteste Einstellung (9) für das Tiefkühlfach nur für kurze Zeit zu benutzen. Der Kühlschrank läuft nach dem anfänglichen Einstellen mehrere Stunden lang. Das ist normal.

Nach ein paar Tagen können Sie dann entscheiden, ob die beiden Bereiche die richtige Temperatur haben oder kälter bzw. wärmer sein sollten.

Außer beim anfänglichen Einschalten des Kühlschranks sollte die Einstellung der Temperaturregler jeweils um nur eine Zahl verändert werden. Damit sich die Temperatur stabilisieren kann, 24 Stunden zwischen neuen Einstellungen warten. Einstellung des Temperaturreglers in einem Fach wirkt sich auch auf die Temperatur im anderen Fach aus.

- ① Schieberegler ② Drehregler

## E Instrucciones para el funcionamiento

El modelo que usted ha elegido puede no tener todas las características que se indican.

### Regulación de los controles

Su nevera tiene dos controles de temperatura: uno para el compartimiento para alimentos frescos [3b] y uno para el congelador [3a].

El compartimiento para alimentos frescos tiene regulaciones del 1 (más caliente) al 9 (más fría). Para comenzar, coloque este control en 5.

El control del congelador tiene regulaciones del 1 (más caliente) al 9 (más fría). Para comenzar, coloque este control en 5. Se recomienda utilizar la regulación más fría del congelador (9) sólo por períodos breves. Su nevera funcionará de manera continua por varias horas cuando recién la ponga en marcha. Esto es normal.

En uno o dos días, es posible que usted quiera uno o ambos compartimientos más o menos fríos.

Excepto al poner en marcha la nevera, no cambie ninguno de los controles más de un número a la vez. Deje transcurrir 24 horas para permitir que la temperatura se establezca antes de cambiar la regulación. Tenga en cuenta que el cambio en cualquiera de los controles tendrá cierto efecto en la temperatura del otro compartimiento.

- ① Control deslizante ② Control giratorio

## F Fonctionnement et mise en marche

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

### Réglage des thermostats

Votre réfrigérateur est muni de deux thermostats : un pour le compartiment réfrigérateur [3b] et l'autre pour le congélateur [3a].




Le thermostat du réfrigérateur permet des réglages allant de 1 (minimum) à 9 (maximum). Le réglage initial est sur 5.

Le thermostat du congélateur permet des réglages allant de 1 (minimum) à 9 (maximum). Le réglage initial est sur 5. Il est recommandé de ne pas laisser trop longtemps congélateur réglé au maximum (9). Le réfrigérateur va se mettre continuellement en marche pendant plusieurs heures après sa mise en fonctionnement initiale. Cela est normal.

Un jour ou deux après l'installation, il peut s'avérer que l'un ou l'autre des compartiments est trop froid ou pas assez.

Sauf à la mise en fonctionnement du réfrigérateur, ne pas changer les thermostats de plus d'un réglage à la fois. Laisser la température se stabiliser pendant 24 heures avant de modifier les réglages. Le réglage du thermostat du congélateur va affecter la température du réfrigérateur et inversement.

- ① Commande à glissière ② Commande rotative

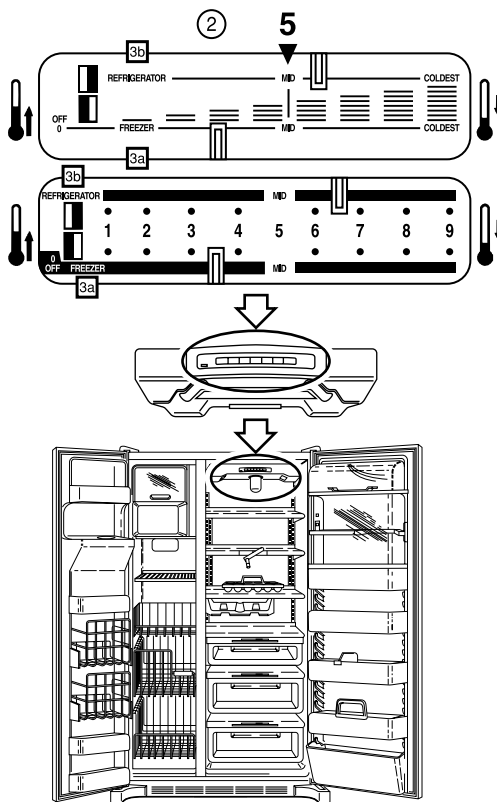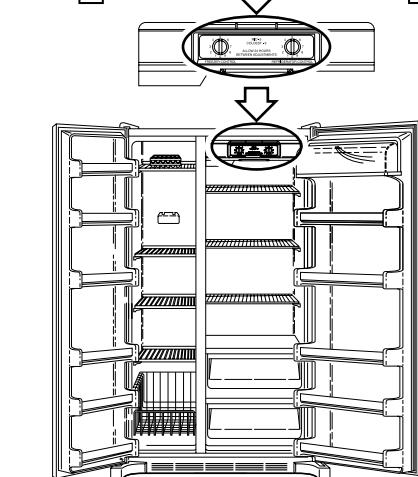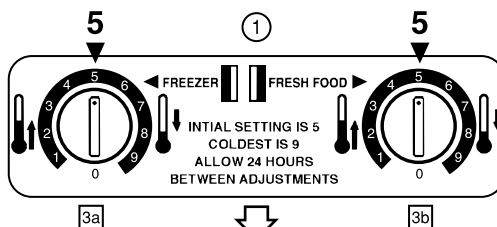

## I Istruzioni sull'uso

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

### Impostazione degli elementi di controllo

Il vostro frigorifero è dotato di due dispositivi di regolazione: uno per il settore cibi freschi [3b] e l'altro per il freezer [3a].

Lo scomparto cibi freschi è munito di numeri di regolazione da 1 (il più caldo) a 9 (il più freddo). Inizialmente regolare la temperatura su 5.

Il dispositivo di regolazione del freezer è munito di numeri di regolazione da 1 (il più caldo) a 9 (il più freddo). Inizialmente regolare la temperatura su 5. Si consiglia di usare la posizione del freezer più fredda (9) soltanto per brevi periodi. Inizialmente, il frigorifero rimarrà continuamente in funzione per molte ore. Questo è normale.

È possibile che dopo un giorno si decida che uno o entrambi i settori dovrebbero essere più freddi o meno freddi.

Non cambiare il dispositivo di regolazione di più di una cifra alla volta, eccetto quando il frigorifero viene avviato. Lasciar trascorrere 24 ore, per permettere alla temperatura di stabilizzarsi prima di impostare nuovamente il dispositivo di regolazione. Tenere presente che qualsiasi modifica ad uno dei dispositivi di regolazione avrà un qualche effetto sulla temperatura dell'altro scomparto.

- ① Rotary Control ② Slide Control

## GR Οδηγίες Χειρισμού

Το μοντέλο που διαλέξατε μπορεί να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

### Διακόπτες Ρύθμισης

Το ψυγείο σας έχει δύο διακόπτες θερμοκρασίας: ένα για το θάλαμο του χώρου συντήρησης [3b] και ένα για την κατάψυξη [3a].

Ο χώρος συντήρησης έχει ρυθμίσεις από 1 (πιο ζεστό) μέχρι 9 (πιο κρύο). Αρχικά θέστε αυτόν τον διακόπτη στο 5.

Ο διακόπτης της κατάψυξης έχει ρυθμίσεις από 1 (πιο ζεστό) μέχρι 9 (πιο κρύο). Αρχικά θέστε αυτόν τον διακόπτη στο 5. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο κρύα ρύθμιση (9) μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα. Το ψυγείο σας θα δουλεύει συνεχώς επί αρκετές ώρες όταν το βάλετε σε εκκίνηση για πρώτη φορά. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Μετά από μια ή δύο μέρες, μπορείτε να αποφασίσετε ότι ο ένας ή και οι δύο χώροι πρέπει να είναι πιο κρύοι ή πιο ζεστοί.

Εκτός από τη φορά που βάζετε το ψυγείο σε λειτουργία, μην αλλάζετε κανένα από τους διακόπτες πάνω από έναν αριθμό την κάθε φορά. Αφήστε να περάσουν 24 ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία πριν την επαναρρύθμιση. Λάβετε υπόψη ότι η αλλαγή οποιουδήποτε από τους διακόπτες θα έχει επίδραση στη θερμοκρασία του άλλου χώρου.

- ① Ολισθητήριος Διακόπτης ② Περιστροφικός Διακόπτης

## DK Brugsanvisning

Din valgte model har måske ikke alt dette udstyr.

### Temperaturregulering

Dit køleskab er udstyret med individuelle temperaturreguleringer: en til køleafdelingen [3b] og en til fryseren [3a].

Køleafdelingen kan indstilles fra 1 (varmest) til 9 (koldest). Begynd med at indstille denne kontrol på 5.

Fryseafdelingen kan indstilles fra 1 (varmest) til 9 (koldest). Begynd med at indstille denne kontrol på 5. Det anbefales at den koldeste fryserindstilling (9) kun bruges i korte perioder. Køleskabet vil køre konstant i flere timer, når det først startes. Det er normalt.

Efter en dag eller to beslutter du måske at en eller begge afdeling(er) skal være kølligere eller varmere.

Kontrollerne skal ikke ændres mere end et tal ad gangen, undtagen når køleskabet startes. Temperaturen skal have 24 timer til at stabilisere sig, før den ændres. Det skal bemærkes at ændring af en af kontrollerne også har nogen påvirkning på temperaturen i den anden afdeling.

- ① Skydekontrol ② Drejekontrol

## BR Instruções de Operação

O modelo que você escolheu talvez não tenha todos estes recursos.

### Regulagem dos Controles

A sua geladeira possui dois controles de temperatura: um para o compartimento de alimentos frescos [3b] e outro para o freezer [3a].

O compartimento de alimentos frescos possui níveis de controle de 1 (temperatura mais elevada) a 9 (temperatura mais baixa). Inicialmente, coloque este controle em 5.

O controle do freezer possui níveis de controle de 1 (temperatura mais elevada) a 9 (temperatura mais baixa). É recomendado que temperatura mais baixa do freezer (9) somente seja utilizada durante períodos muito curtos de tempo. A geladeira funcionará continuamente durante várias horas quanto for ligada inicialmente. Isto é normal.

Após um ou dois dias, você poderá decidir que um ou ambos os compartimentos devem ter uma temperatura mais alta ou mais baixa.

Exceto ao iniciar a utilização da geladeira, não altere os controles por mais de um nível de cada vez. Espere 24 horas para que a temperatura se estabilize antes de alterar novamente os controles. Lembre-se de que uma alteração da temperatura de um dos compartimentos terá um efeito sobre a temperatura do outro.

- ① Controles deslizantes ② Controles girantes



## USA Installation

### Location

When considering where to locate the refrigerator, keep these points in mind:

- Allow for a free flow of air through the **2** front base grille.
- Use caution when installing the unit on linoleum or hardwood floors so as not to mark or otherwise damage the flooring. A piece of plywood, a rug or other material should be used to protect the floor while positioning the unit.

### Leveling **1**

- 1 Turn  counter clockwise to lower cabinet.
- 2 Turn  clockwise to raise cabinet.
- 3 Carpenter's level

If the floor is not level and it is necessary to raise the rear of the cabinet, we suggest rolling the rear wheels onto a piece of plywood or other shim material.

Your new refrigerator was packed carefully for shipment. **5** Remove and discard shelf packing clips (if used) located just above each shelf where they hook onto the frame. To remove plastic clips **1**, wiggle the clips sideways and **2** pull straight out.


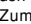
## D Aufstellung

### Aufstellungsort

Bei der Wahl des Aufstellungsorts sind folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Eine ungehinderte Luftzirkulation durch den vorderen Fußrost **2** ermöglichen.
- Beim Aufstellen auf Linoleum- oder Holzfußböden vorsichtig vorgehen, um den Fußboden nicht zu zerkratzen oder anderweitig zu beschädigen. Ein Stück Sperrholz, Teppich oder anderes Material schützt den Fußboden beim Aufstellen des Geräts.

### Ausgleichen **1**

- 1 Zum Senken  des Schrankes gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 2 Zum Erhöhen  des Schrankes im Uhrzeigersinn drehen.
- 3 Nivelliergerät

Falls der Fußboden nicht eben ist und der hintere Schrankteil erhöht werden muß, empfehlen wir, die hinteren Räder auf ein Stück Sperrholz oder ein anderes Ausgleichsstück zu rollen.

Der Kühlschrank wurde sorgfältig für den Transport verpackt. **5** Die Ablageverpackungsklips (falls vorhanden) abnehmen und wegwerfen. Diese Clips befinden sich unter allen Ablagen und haken in die Rahmen ein. Die Plastikklips **1** durch seitliches Bewegen und **2** gerades Herausziehen abnehmen.



## E Instalación

### Colocación

Al pensar dónde colocar la nevera, tenga present lo siguiente:

- Permita la circulación libre del aire por la rejilla en la parte delantera de la base **2**.
- Tome las precauciones necesarias cuando vaya a instalar la unidad sobre pisos de madera o cubiertos de linóleo, de manera que no dañe o marque los pisos. Se deberá usar un pedazo de madera contrachapada, una alfombra u otro material para proteger el piso mientras se está colocando la nevera en su lugar.

### Nivelación **1**

- 1 Gire en dirección  contraria a la de las manecillas del reloj para bajar el gabinete.
- 2 Gire en dirección  de las manecillas del reloj para elevar el gabinete.
- 3 Nivel de carpintero

Si el piso no está nivelado y es necesario elevar la parte posterior del gabinete, sugerimos hacer rodar las ruedas posteriores sobre un pedazo de madera u otro material para calzo.

Su nueva nevera se embalo cuidadosamente para el envío. **5** Retire y deseché las sujetadores de embalaje de las repisas (si se utilizaron) ubicados inmediatamente por encima de cada repisa, donde se enganchan al marco. Para retirar los sujetadores de plástico **1**, mueva los sujetadores de lado a lado y jálelos directamente **2** hacia afuera.



## F Installation

### Emplacement

Il conviendra de tenir compte des facteurs suivants lors du choix de l'emplacement de l'appareil:





- L'air doit pouvoir circuler librement au niveau de la grille de ventilation **2** située à l'avant et en bas de l'appareil.
- Si l'appareil est installé sur du linoléum ou du plancher, procéder avec précaution pour éviter de rayer ou d'endommager le sol. Utiliser une planchette de contreplaqué ou une couverture ou chiffon pour protéger le sol.

### Mise à niveau **1**

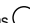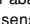- 1 Tourner dans le sens  inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le meuble.
- 2 Tourner dans le sens  des aiguilles d'une montre pour soulever le meuble.
- 3 Niveau

Si le sol n'est pas de niveau et qu'il s'avère nécessaire de soulever l'arrière du meuble, il est suggéré de placer les roulettes arrière sur un morce.

Votre nouveau réfrigérateur a été soigneusement emballé en vue de son transport. **5** Retirer et jeter toutes les pinces de retenue des étagères situées au-dessus de celles-ci à leur point de rattachement sur le cadre de l'appareil. Pour retirer les pinces en plastique **1**, les déloger et **2** les tirer à soi.

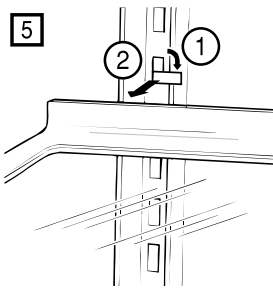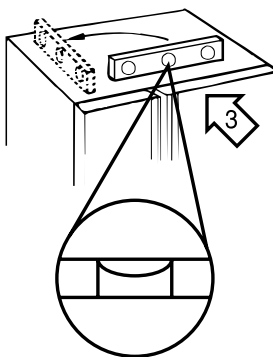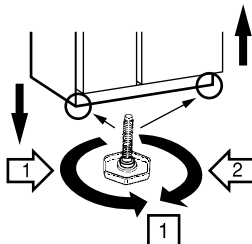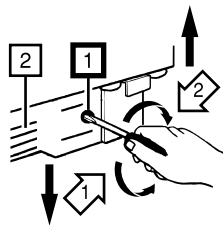


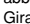
## I Installazione

### Posizione

Quando si considera dove collocare il frigorifero, prestare attenzione ai seguenti punti:

- Consentire il libero passaggio di aria attraverso la griglia anteriore della base **2**.
- Usare cautela quando si installa l'apparecchio su linoleum o su parquet, per evitare di frangere o danneggiare il pavimento. Un pezzetto di legno, un tappeto o altro materiale dovrebbe essere usato per proteggere il pavimento quando si posiziona l'apparecchio.

### Livellamento **1**

- 1 Girare in senso  antiorario per abbassare il mobile.
- 2 Girare in senso  orario per sollevare il mobile.
- 3 Strumento di livellamento del falegname

Se il pavimento non è in piano e si rende necessario alzare la parte posteriore del mobile, si suggerisce di mettere sotto alle ruote un pezzo di legno o di altro materiale che faccia da spessore.

Il vostro nuovo frigorifero è stato imballato attentamente al momento della spedizione. **5** Rimuovere e scartare gli agganci di imballaggio delle mensole (se usati) situati sopra ciascuna mensola nel punto in cui si agganciano alla struttura. Per rimuovere gli agganci di plastica **1**, muovere gli agganci lateralmente e **2** tirare verso l'esterno.


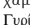
## GR Εγκατάσταση

### Τοποθεσία

Όταν θα τοποθετήσετε τη νέα σας συσκευή, πρέπει να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να περνά ελεύθερα ο αέρας μέσα από τη μπροστινή **2** γρίλια της βάσης.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε πλαστικό ή ξύλινο πάτωμα ούτως ώστε να μην μαρκαραστεί ή διαφορετικά καταστραφεί το πάτωμα. Όταν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε τέτοιο πάτωμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα κομμάτι κοντραπλακέ, ένα χαλί ή κάτι άλλο για να προστατεύσετε το πάτωμα.

### Οριζοντίωση **1**

- 1 Γυρίστε  Αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το θάλαμο.
- 2 Γυρίστε  Δεξιόστροφα για να σηκώσετε το θάλαμο.
- 3 Αλφάδι Μαραγκού

Εάν το πάτωμα δεν είναι επίπεδο και χρειάζεται να σηκώσετε το πίσω μέρος του θαλάμου, συνιστούμε να κυλήσετε τα πίσω ροδάκια σε ένα κομμάτι ξύλου ή σε άλλο υλικό προσθήκης.

Το καινούργιο ψυγείο σας πακεταρίστηκε με προσοχή για να μεταφερθεί. **5** Αφαιρέστε και πετάξτε τα κλιπς πακεταρίσματος (εάν υπάρχουν), και τα οποία βρίσκονται στο επάνω μέρος του κάθε ραφιού στο μέρος όπου τα ράφια ενώνονται με το πλαίσιο. Για να αφαιρέσετε τα πλαστικά κλιπς **1**, κουνήστε τα κλιπς πέρα δύο πλευρικά και **2** τραβήξτε τα ευθεία προς τα έξω.



## DK Opstilling

### Opstillingssted

Før køleskabet stilles op, skal følgende punkter tages i betragtning:

- Der skal sikres fri luftcirkulation gennem den forreste ventilationsrist **2**.
- Der skal udvises forsigtighed, når køleskabet installeres på linoleum eller trægulve for ikke at ridse eller på anden måde beskadige gulvbelægningen. Et stykke krydsfiner, tæppe eller andet materiale skal bruges for at beskytte gulvet, når apparatet stilles op.

### Plan opstilling **1**

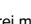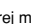- 1 Drej mod uret for at  sænke skabet.
- 2 Drej med uret for at  hæve skabet.
- 3 Vaterpas

Hvis gulvet ikke er plant, og det er nødvendigt at hæve bagsiden af skabet, foreslår vi et stykke krydsfiner eller andet underlag til de bagerste hjul.

Det nye køleskab var omhyggeligt pakket til transport. **5** Pakkeklips til hylderne (hvis brugt) skal fjernes og smides væk. Disse klips sidder lige over hver hyld og er fastgjort til rammen. De fjernes ved at vrikkes fra side til side og **2** trækkes lige ud.



## BR Instalação

### Localização

Ao considerar onde deve ser instalada a geladeira, considere os seguintes pontos:

- Assegure o fluxo livre de ar através da grade da base anterior **2**.
- Tenha cuidado ao instalar a unidade em pisos de linóleo ou de madeira para que o piso não seja marcado ou danificado. Um pedaço de compensado, ou um tapete ou outro material deve ser utilizado para proteger o piso durante o posicionamento da unidade.

### Nivelamento **1**

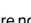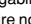- 1 Gire no sentido  anti-horário para baixar o gabinete.
- 2 Gire no sentido  horário para levantar o gabinete.
- 3 Nivel de carpinteiro

Se o piso não estiver nivelado e se for necessário elevar a parte de trás da geladeira, sugerimos colocar os rodízios traseiros em cima de um pedaço de compensado ou outro calço.

A sua nova geladeira foi embalada cuidadosamente para o transporte. **5** Remova e descarte as presilhas de embalagem das prateleiras (caso existam) localizadas logo acima de cada prateleira onde se prendem à armação. Para remover as presilhas de plástico **1**, puxe-as para fora, movendo-as de um **2** lado a outro.

USA

D

E

F

I

GR

DK

BR

CABINET HEIGHT WITH WHEELS INCHES [mm]	DIM D INCHES [mm]		DIM C SEE NOTE INCHES [mm]		DIM G SEE NOTE INCHES [mm]		DIM B SEE NOTE INCHES [mm]		DIM F SEE NOTE INCHES [mm]		DIM A SEE NOTE INCHES [mm]		DIM E SEE NOTE INCHES [mm]		TOTAL GROSS ISO VOLUME LITERS	MODEL SIZE CUBIC FEET
SCHRANKHÖHE MIT RADERN ZOLL [mm]	ABM. D [mm]		ABM. C SIEHE HINWEIS ZOLL [mm]		ABM. G SIEHE HINWEIS ZOLL [mm]		ABM. B SIEHE HINWEIS ZOLL [mm]		ABM. F SIEHE HINWEIS ZOLL [mm]		ABM. A SIEHE HINWEIS ZOLL [mm]		ABM. E SIEHE HINWEIS ZOLL [mm]		ISO GESAMTBRETTVOLUMEN	MODELLGRÖSSE
ALTURA DEL GAB. CON RUEDAS PULGADAS [mm]	DIM D PULGADAS [mm]		DIM C REFIERASE A LA NOTA PULGADAS [mm]		DIM G REFIERASE A LA NOTA PULGADAS [mm]		DIM B REFIERASE A LA NOTA PULGADAS [mm]		DIM F REFIERASE A LA NOTA PULGADAS [mm]		DIM A REFIERASE A LA NOTA PULGADAS [mm]		DIM E REFIERASE A LA NOTA PULGADAS [mm]		VOLUMEN BRUTO TOTAL DE LA ISO	TAMAÑO DEL MODELO
HAUTEUR DU MEUBLES AVEC LES ROULETTES POUCES [mm]	DIM D POUCES [mm]		DIM C VOIR REMARQUE POUCES [mm]		DIM G VOIR REMARQUE POUCES [mm]		DIM B VOIR REMARQUE POUCES [mm]		DIM F VOIR REMARQUE POUCES [mm]		DIM A VOIR REMARQUE POUCES [mm]		DIM E VOIR REMARQUE POUCES [mm]		VOLUME BRUT TOTAL ISO	DIM DU MODELE
ALTEZZA DEL MOBILE CON LE RUOTE POLLICI [mm]	DIM D POLLICI [mm]		DIM C VEDERE NOTA N POLLICI [mm]		DIM G VEDERE NOTA N POLLICI [mm]		DIM B VEDERE NOTA N POLLICI [mm]		DIM F VEDERE NOTA N POLLICI [mm]		DIM A VEDERE NOTA N POLLICI [mm]		DIM E VEDERE NOTA N POLLICI [mm]		VOLUME ISO TOTALE LORDO LITRI	MISURA DEL MODELLO
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΡΟΛΑΚΙΑ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΕ ΧΙΑΙΟΣΤΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ D		ΔΙΑΣΤΑΣΗ C ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΕ ΧΙΑΙΟΣΤΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ G ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΕ ΧΙΑΙΟΣΤΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ B ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΕ ΧΙΑΙΟΣΤΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ F ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΕ ΧΙΑΙΟΣΤΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ A ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΕ ΧΙΑΙΟΣΤΑ		ΔΙΑΣΤΑΣΗ E ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ ΣΕ ΧΙΑΙΟΣΤΑ		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ISO	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
SKABSHØJDE MED HJUL TOMMER [mm]	MÅL D TOMMER [mm]		MÅL C SE HENVISNING TOMMER [mm]		MÅL G SE HENVISNING TOMMER [mm]		MÅL B SE HENVISNING TOMMER [mm]		MÅL F SE HENVISNING TOMMER [mm]		MÅL A SE HENVISNING TOMMER [mm]		MÅL E SE HENVISNING TOMMER [mm]		TOTAL ISO BRUTTOKAPACITET	MODELSTØRRELSE
ALTURA DO GABINETE COM RODÍZIOS POL. [mm]	DIM D POL. [mm]		DIM C VEJA A NOTA POL. [mm]		DIM G VEJA A NOTA POL. [mm]		DIM B VEJA A NOTA POL. [mm]		DIM F VEJA A NOTA POL. [mm]		DIM A VEJA A NOTA POL. [mm]		DIM E VEJA A NOTA POL. [mm]		VOLUME BRUTO TOTAL ISO	TAMANHO/ MODELO
66.00	1676	49.29	1252	61.07	1551	56.22	1427	11.42 290 90°	10.67 271 130°	17.90 455 90°	13.80 351 140°	588 - 600 LITERS	21 cu ft			
68.12	1730	49.29	1252	62.87	1597	57.81	1468	12.32 312 90°	11.36 289 130°	17.90 455 90°	13.80 351 140°	647 - 660 LITERS	23 cu ft			
68.12	1730	57.46	1459	58.54	1487	58.54	1487	11.22 285 143°	11.22 285 143°	14.67 373 143°	14.67 373 143°	700 - 712 LITERS	25 cu ft			
68.99	1752	50.92	1293	69.07	1754	63.08	1602	13.77 350 90°	12.47 317 130°	19.55 497 90°	14.86 377 140°	753 - 755 LITERS	27 cu ft			
68.99	1752	51.26	1293	63.52	1613	63.52	1613	12.09 307 143°	12.09 307 143°	15.58 398 143°	15.68 398 143°	800 LITERS	29 cu ft			
68.99	1752	46.47	1180	65.68	1668	61.75	1568	12.62 321 124°	11.86 301 130°	17.33 440 124°	14.14 359 140°	629 - 643 LITERS	22 cu ft - 23 cu ft CD			

USA

## NOTES:

- Doors extend over the cabinet top 0.100 inches (2.5mm).
- Door swing is minimum to remove crisper pan nearest door.
- Door swing to door stop.
- Several handles are available; example shown protrudes most [2.5 inches (63.5mm)].
- ∠ = Angle
- CD = Counter Depth (26.6 inches, 67.56 cm deep).

D

## ANMERKUNGEN:

- Das Oberteil der Türen liegt 2,5 mm über die Schrankhülle.
- Minimale Türöffnungsweite zum Herausziehen des Frischhaltungschubfachs, das der Tür am nächsten liegt.
- Türöffnung bis zum Türstopp (weiteste Öffnung der Tür).
- Mehrere Türgriffe sind erhältlich; der abgebildete steht mit 63.5 mm am weitesten heraus.
- ∠ = Winkel.
- Tiefe der Einbauschränke: 67,56 cm.

E

## NOTAS:

- Las puertas se extienden 2.5 mm por encima de la parte superior del gabinete.
- El giro de abertura de la puerta es el mínimo para poder retirar el compartimiento para vegetales más cercano a la puerta.
- Giro de abertura de la puerta hasta el tope de la puerta.
- Hay varios mangos a la disposición; el ejemplo que se muestra es el que más sobresale 63.5 mm.
- ∠ = ángulo
- CD (PG) = Profundidad del gabinete (67.56 cm de profundidad)

F

## REMARQUES:

- Les portes dépassent de 2,5 mm du haut du meuble.
- L'angle d'ouverture de la porte correspond à l'ouverture minimum permettant de retirer le bac à légumes le plus proche de la porte.
- Largeur totale de porte jusqu'à la butée (ouverture maximale de la porte).
- Plusieurs poignées sont disponibles ; l'exemple illustré correspond à une poignée la plus en saillie (63,5 mm)
- ∠ = angle
- CD = profondeur de comptoir (67,56 cm)

I

## NOTES:

- Le porte si estendono oltre la parte superiore del mobile di 2,5 mm.
- Il movimento della porta è il minimo necessario a rimuovere il cassetto salvafreschezza più vicino alla porta.
- La porta si apre fino alla posizione di arresto.
- Vari manici sono disponibili; il tipo mostrato è quello che si sporge maggiormente 63,5 mm.
- ∠ = Angolo
- PR = Profondità del ripiano (profondità di 67,56 cm).

GR

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι πόρτες επεκτείνονται επάνω από το πάνω μέρος του θαλάμου κατά 2,5 χιλ.
- Η περιστροφή της πόρτας είναι ελάχιστη για να αφαιρείται το καλάθι που βρίσκεται πιο κοντά στη πόρτα.
- Η πόρτα περιστρέφεται σε στοπ της πόρτας.
- Διατίθενται διάφορες χειρολαβές πόρτας. Το παράδειγμα που απεικονίζεται είναι η χειρολαβή που εξέρχεται πιο πολύ από όλες 63,5 χιλ. βάθος.
- ∠ = Γωνία
- CD = Βάθος πάγκου (67,56 εκ. βάθος)

DK





## HENVISNINGER:

- Dørene ligger 2,5 mm over skabets overkant.
- Døråbning er minimum for at fjerne grøntsagsskuffen nærmest døren.
- Delingens døråbning til dørstop.
- Dørhåndtaget er max. 63,5 mm.
- ∠ = Vinkel
- CD = Skrankdybde, (67,56 cm).


BR

## NOTAS:

- As portas se estendem 2,5 mm acima do gabinete.
- Articulação da porta é mínima para remoção da gaveta mais próxima à porta.
- Articulação da porta até o batente.
- Vários puxadores estão disponíveis; o exemplo ilustrado se projeta mais. 63,5 mm
- ∠ = Ângulo
- CD = Profundidade do balcão, 67,56 cm.

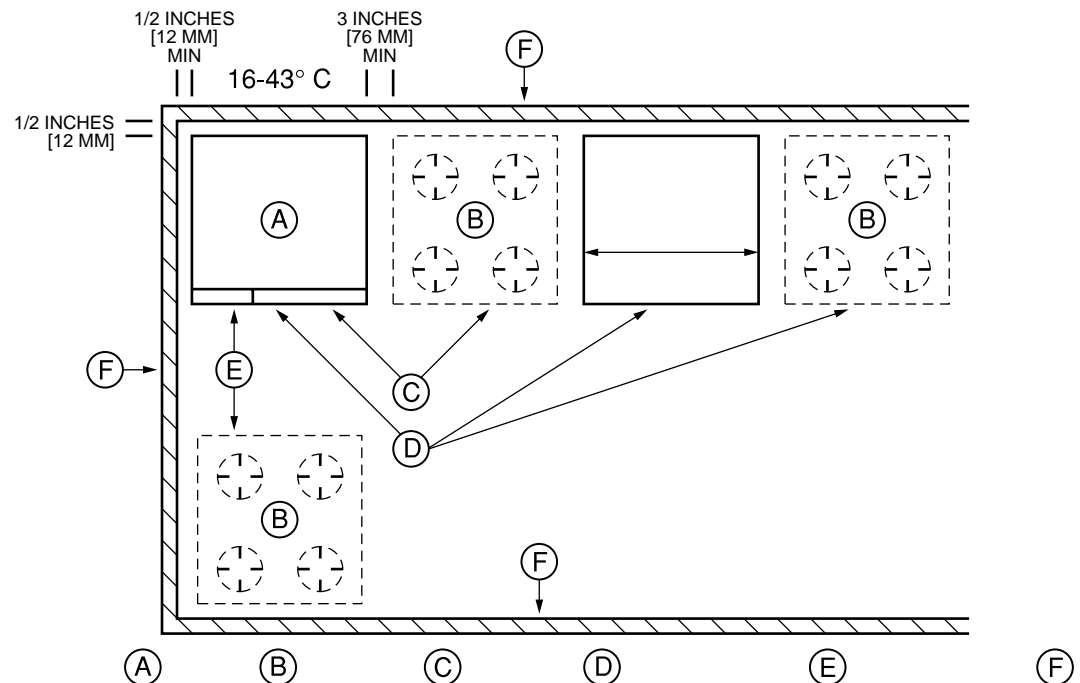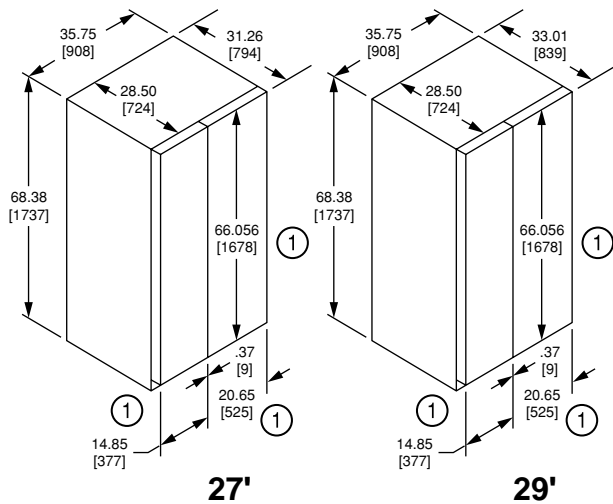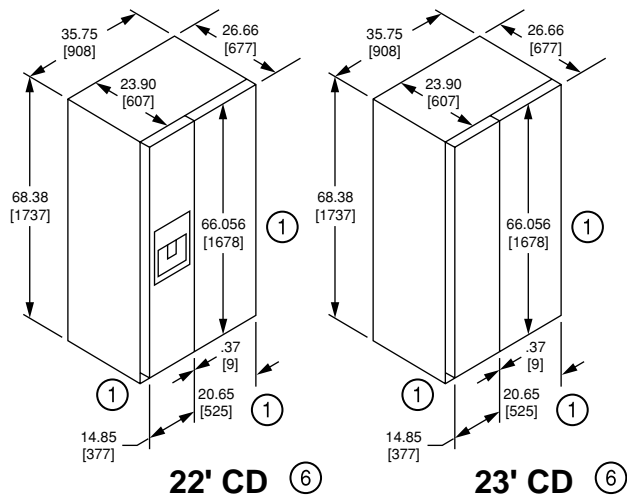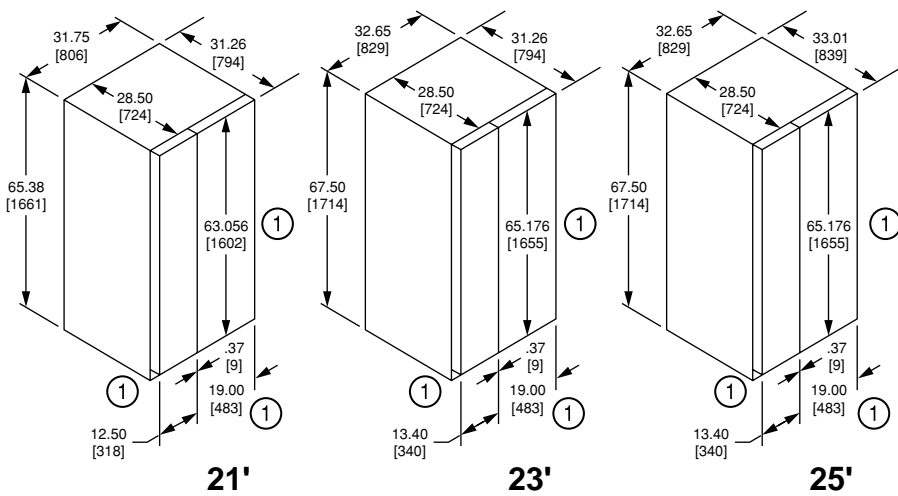

	Refrigerator	Stove	NOT RECOMMENDED	Better	Best (on opposite side of room)	Wall
<b>(USA)</b>	Kühlschrank	Herd	NICHT EMPFOHLEN	Besser	Best (auf der gegenüberliegenden Seite der Küche)	Wand
<b>(D)</b>	Nevera	Cocina	NO SE RECOMIENDA	Mejor	La mejor (en el lado opuesto de la habitación)	Pared
<b>(E)</b>	Réfrigérateur	Cuisinière	PAS RECOMMANDÉ	Préférable	Optimum (du côté opposé de la pièce)	Mur
<b>(F)</b>	Frigorifero	Cucina	NON CONSIGLIATO	Migliore	Ideale (sul lato opposto della stanza)	Muro
<b>(GR)</b>	Ψυγείο	Κουζίνα	Δε συνιστάται	Καλύτερη	Κάλλιστη (στο αντίθετο μέρος του Δωματίου)	Τοίχος
<b>(DK)</b>	Køleskab	Komfur	IKKE ANBEFALET	Bedre	Bedst (på modsatte side af rummet)	Væg
<b>(BR)</b>	Geladeira	Fogão	NÃO RECOMENDADO	Melhor	O melhor (do outro lado da peça)	Parede

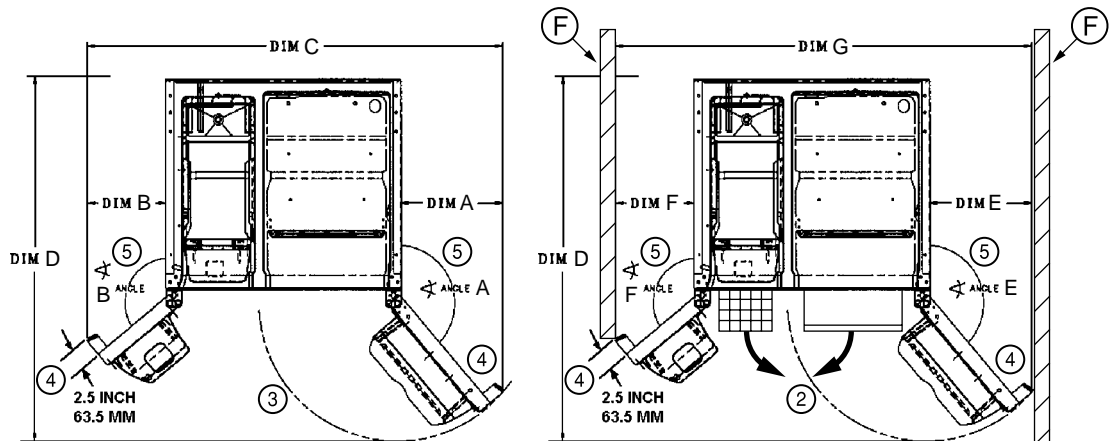

## USA WARNING:

Electrical Connection.  
See Data Plate.

See Data Plate for Electrical Voltage and Frequency to ensure compatibility with your home's power supply. Use with a separate, dedicated grounded (Earthed) circuit protected with a slowblow 10 A fuse or circuit breaker.

If the plug cap does not match the local receptacle, a molded cap and cord can be purchased from your local authorized dealer or service facility. **The cord should be installed by a qualified technician.** The cap and cord type are shown below. The 78441 **base number** is the compressor connection type, the dash number (-1 to -10), the plug type.

A power cord example: 78441-1 is a "Schuko Plug" molded onto a power cord for mounting on a early production compressor with 3 male terminals. See Data Plate for Rev. number.

## E ADVERTENCIA:

Conexión eléctrica.  
Refiérase a la placa de datos.

Refiérase a la placa de datos para obtener el voltaje y la frecuencia y así asegurar la compatibilidad con el suministro de energía de su hogar. Utilice la unidad en un circuito separado dedicado con conexión a tierra, protegido con un fusible de fusión lenta de 10 A o con un disyuntor.

Si la clavija de conexión no corresponde al receptáculo local, usted puede comprar una clavija moldeada y un cordón de su local de servicio o vendedor local autorizado. **Un técnico calificado deberá instalar el cordón.** La clavija y el cordón se muestran más abajo. El **número de base** 78441 es el tipo de conexión del compresor; el número precedido por un guión (-1 a -10) es el tipo de clavija.

Ejemplo de un cordón eléctrico: 78441-1 es una "clavija Schuko" moldeada sobre un cordón eléctrico que se instalará en un compresor de producción temprana con 3 terminales macho. Refiérase a la placa de datos para el número de REV.

## I ATTENZIONE:

Collegamento elettrico.  
Consultare la targhetta con il numero di serie.

Consultare la targhetta con il numero di serie per venire a conoscenza della tensione elettrica e della frequenza, allo scopo di accertarsi della compatibilità dell'apparecchio con la fonte di alimentazione domestica. Usare con un circuito separato dedicato munito di adeguato impianto a terra e protetto da fusibile ad azione lenta 10 A o da interruttore automatico.

Se l'attacco della spina non si adatta alla presa locale, è possibile acquistare un attacco foggiato e un cavo di alimentazione presso l'agente di vendita autorizzato o presso l'officina di servizio. **Il cavo dovrebbe essere installato da un tecnico qualificato.** I tipi di cavo e di attacco vengono di seguito mostrati. Il **numero della base** 78441 rappresenta il tipo di collegamento del compressore, il numero con trattino (da -1 a -10) rappresenta il tipo di spina.

Esempio di cavo di alimentazione: 78441-1 è una spina "Schuko" forgiata dentro un cavo di alimentazione per effettuare il montaggio su un compressore di produzione precedente con tre terminali maschi. Consultare la targhetta con il numero di serie per ottenere il numero di REV.

## DK ADVARSEL:

Elektrisk tilslutning.  
Se typebetegnelsen.

Oplysningerne på typebetegnelsen skal læses for at sikre at elektrisk spænding og frekvens stemmer overens med bygningens elforsyning. Skal tilsluttes en separat dedikeret jordforbundet stikdåse beskyttet af en 10 ampere sikring eller strømafbryder.

Hvis stikket ikke passer til stikdåsen, kan et kabel med stik købes fra autoriseret forhandler eller serviceafdeling. **Elkablet skal installeres af en kvalificeret tekniker.** Stik- og kabeltype vises nedenfor. Tal der begynder med 78441 betegner kompressorens forbindestykke, mens stregnumrene (-1 til -10) betegner stiktypen.

Eksempel på elkabel: 78441-1 er et Schukostik fastgjort til et elkabel beregnet til montering på en tidlig kompressormodel med tre hanstik.


# 78441

USA Base Number  
D Basisnummer  
E Numero de base  
F Numéro de base

I Numero della base  
GR Αριθμός Βάσης  
DK Basetal  
BR Número de base



# 78763

USA 3 Female  
D 3 Buchsen  
E 3 Hembra  
F 3 femelles  
I 3 Femmina  
GR 3 Θηλυκό  
DK 3 Hunstik  
BR 3 Fêmeos

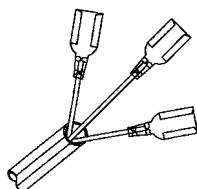


USA Early Production 1998 - August 1999  
D Anfängliche Produktion 1998 - August 1999  
E Producción temprana 1988 - agosto 1999  
F Production antérieure 1998 - août 1999  
I Produzione precedente 1988 - Agosto 1999  
GR Αρχική παραγωγή 1998 - Αύγουστος 1999  
DK Tidlig produktion 1998 - August 1999  
BR Produção anterior 1998 - Agosto 1999

USA Later Production August 1999 - on  
D Produktion ab August 1999  
E Producción más reciente agosto 1999 - an adelante  
F Production récente - depuis août 1999  
I Produzione successiva del Agosto 1999 in poi  
GR Μεταγενέστερη παραγωγή Αύγουστος 1999 - και έπειτα  
DK Senere produktion August 1999 - og frem  
BR Produção mais recente depois de Agosto 1999

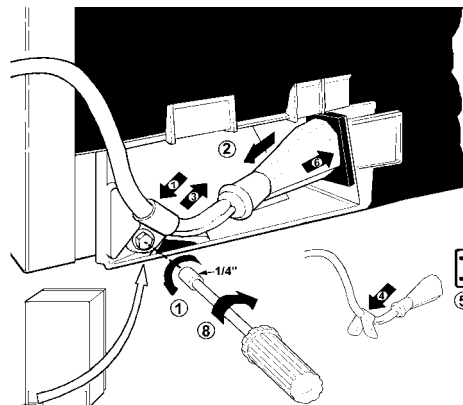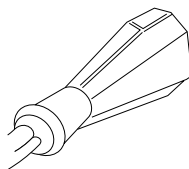

USA Dash number -1 to -10 Plugs  
D Dash-nummern -1 bis -10 Stecker  
E Clavijas con los numeros -1 a -10  
F Fiches numérotées de -1 à -10  
I Spine a numero con trattino (Da -1 a -10)  
GR ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΠΙΑΤΑΑ -1 ΜΕΧΡΙ -10  
DK Stregnumre -1 til -10 Stik  
BR Tomadas de números com traço -1 a -10

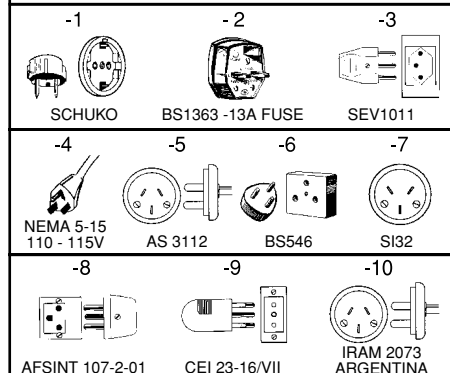

## D WARNING:

Elektrische Anschlüsse.  
Siehe Typenschild.

Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild und stellen Sie sicher, daß die elektrische Spannung und Frequenz in Ihrem Gebäude übereinstimmen. Das Gerät mittels einer ordnungsgemäß installierten Schukosteckdose anschließen. Die Steckdose muß geerdet sein und durch eine Sicherung mit 10 Ampère oder einem Nottausschalter geschützt sein.

Falls der Stecker nicht in die Steckdose paßt, kann ein Kabel mit Stecker vom Fachhandel erworben werden. **Das Kabel ist nur von einem qualifizierten Elektriker zu installieren.** Stecker- und Kabeltypen sind unten abgebildet. Die mit 78441 beginnenden **Base-Nummer** bezeichnet die Art der Kompressorverbindung, und die Dash-Nummer (-1 bis -10) die Steckerarten.

Beispiel für ein Stromkabel: 78441-1 ist ein Schukostecker an einem Stromkabel zur Befestigung an einen Kompressor mit drei Buchsen einer späteren anfängliche Produktion. Die Revisionsnummer geht es aus dem Typenschild hervor.

## F AVERTISSEMENT:

Branchement électrique.  
Voir la plaque signalétique.

Consulter la plaque signalétique où figurent la tension et la fréquence électriques minimales pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec l'alimentation électrique. Utiliser un circuit distinct mis à la masse (prise de terre) protégé par un coupe-circuit ou un fusible à action retardée de 10 Ampères.

Si la fiche électrique ne correspond pas à la prise, on peut se procurer un cordon électrique avec prise moulée auprès d'un centre de réparation ou d'un concessionnaire agréé. **La mise en place du cordon d'alimentation devra être confiée à un technicien qualifié.** Le type de fiche et de cordon d'alimentation est illustré ci-dessous. Le **numéro de base** 78441 correspond au type de branchement de compresseur et le numéro -1 à -10 au type de fiche.

Exemple de cordon d'alimentation : 78441-1 est une « fiche Schuko » moulée sur un cordon d'alimentation qui se monte sur un compresseur de fabrication antérieure muni de 3 bornes mâles. Voir la plaque signalétique où figure le numéro de révision.

## GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ηλεκτρική Σύνδεση.  
Δείτε τη Πλάκα Δεδομένων.

Δείτε τη Πλάκα Δεδομένων σχετικά με την Ηλεκτρική Τάση και την Συχνότητα για να βεβαιώσετε την συμβασιμότητα με την πηγή τροφοδοσίας του σπιτιού σας. Τη χρησιμοποιείτε με ένα ξεχωριστό γειωμένο κύκλωμα το οποίο προστατεύεται με μια αργή προστατευτική ασφάλεια 10 Α ή με ένα Διακόπτη Κυκλώματος.

Εάν το καπάκι του βύσματος δεν ταιριάζει με την τοπική πρίζα, μπορείτε να αγοράσετε ένα διαμορφωμένο καπάκι και καλώδιο από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας ή από την επιχείρησή εξυπηρέτησής. Το καλώδιο πρέπει να εγκατασταθεί από έναν εκπαιδευμένο τεχνικό. Οι τύποι του καπακιού και του καλωδίου απεικονίζονται παρακάτω. Ο αριθμός βάσης 78441 είναι ο τύπος σύνδεσης του συμπιεστή, και ο αριθμός με παύλα (-1 μέχρι -10) είναι ο τύπος βύσματος.

Παράδειγμα καλωδίου τροφοδοσίας: Το 78441-1 είναι ένα βύσμα "Σχuko Πλυγ" το οποίο έχει διαμορφωθεί σε καλώδιο τροφοδοσίας για την εγκατάστασή σε προγενέστερο συμπιεστή με 3 αρσενικούς ακροδέκτες. Δείτε την Πλάκα Δεδομένων για να βρείτε τον αριθμό επαναθέρησης.

## BR ADVERTÊNCIA:

Conexão Elétrica.  
Consulte a Placa de Dados.

Consulte a Placa de Dados para informações sobre a Tensão e Frequência Elétrica para verificar a compatibilidade com a rede elétrica da sua residência. Use com um circuito separado e dedicado aterrado, e protegido por um fusível de ação retardada ou por disjuntor de 10 A.

Se a tomada do cabo não corresponder ao receptáculo da parede, pode ser comprado um conjunto de cabo moldado junto ao seu revendedor autorizado ou agente de serviço local. **O cabo deve ser instalado por um técnico qualificado.** O tipo de cabo aparece nas ilustrações abaixo. O **número de base** 78441 é o tipo de conexão do compressor, o número com traço (-1 a -10) é o tipo de tomada.

Um exemplo de tipo de cabo: 78441-1 seria uma "Tomada Schuko" moldada em um cabo de alimentação para montagem em um compressor de produção anterior com 3 terminais machos. Consulte a Placa de Dados para ver o número de Rev.



## Safety precautions and warning observations



Before you start-up the unit, you should read most attentively the information contained in the manual of operation and installation instructions. These provide very important specifications which should be adhered to when installing, operating or servicing the unit. Keep the instruction manual in a safe place and remember to hand it over to a possible subsequent owner.

### WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

To prevent the possibility of hazard due to electrical shock, never plug refrigerator into a receptacle that has not been grounded adequately and in accordance with local and national electrical codes.

The manufacturer will not be held responsible for any damages resulting from nonobservance of the following:

- Do not start-up a unit showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.
- Connection and installation of the unit are to be carried out in strict compliance with the specifications contained in the manuals of operation and installation instructions. The connection conditions must coincide with the data featured on the identification plates.
- It is imperative that repairs and maintenance of the unit be categorically performed by a qualified technician.** Improper repairs carried out by persons lacking the necessary technical competence are a potential source of danger and may have critical consequences for the user of the unit.
- High-proof alcohol must be stored in tightly closed bottles or containers and these always kept in an upright position. Under no circumstances should explosive substances be stored inside the unit. **Danger of explosion!**
- Do not operate refrigerator in the presence of explosive fumes.
- Do not take ice cubes straight from the deep freezer into your mouth. (Allow to stand for a few minutes to avoid freezer burn.)
- Ensure that the circuit of the refrigerating agent is not damaged, i.e. do not pierce the refrigerant conduits with sharp items, twist or bend the pipework, scrape off coated surfaces etc. Observe that if refrigerant agent spurts out and gets into your eyes it may lead to serious eye injuries.
- Do not cover or block the air relief slots or front base grille of your cooling unit. Keep clean (see Care & Cleaning).
- Do not use any device that will alter the electrical performance of this appliance.

### No Defrosting

Your refrigerator is designed to defrost itself automatically. During the automatic defrost cycle, you may notice a red glow/reflection or hear water droplets coming in contact with the heater surface. This is entirely normal during the defrost cycle.

### Intended application

- The unit was designed specifically for household use. It is suitable for the refrigeration of food, for the storage of frozen food products and for making ice cubes.
- If using for commercial purposes, please observe the statutory regulations applicable for the corresponding trade sector.
- The unit is interference-screened in accordance with EU regulation 87/398 EEC.
- It adheres to current German regulations of the prevention of accidents caused by refrigerating equipment (VBG 20).
- The cooling circuit has been subjected to the necessary leak tests.
- The unit observes all current safety regulations applicable to electrical appliances.

### Follow these safety guidelines:

- Unplug refrigerator before cleaning condenser or replacing a light bulb.
- In case of power failure, minimize door openings. Frozen foods that have thawed completely should not be refrozen.
- Children should not climb, hang or stand on doors or shelves.



## Sicherheitshinweise und Warnungen



Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Geräts die in der Gebrauchs- und Aufstellungsanleitung aufgeführten Informationen sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Hinweise für die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Geräts. Bewahren Sie diese Anleitungen an einem sicheren Ort auf und übergeben Sie sie dem Nachbarbesitzer.

### ACHTUNG: DIESES GERÄT MUß GEERDET SEIN.

Um Elektroschock zu vermeiden, den Kühlschrank nie in einen Stecker einstecken, der nicht ordnungsgemäß und nach den staatlichen Bestimmungen geerdet ist.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachstehenden Hinweise nicht beachtet werden.

- Ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb nehmen. Im Zweifelsfall beim Lieferanten zurückfragen.
- Anschluß und Aufstellung genau nach der Aufstellungsanleitung vornehmen. Elektrische Anschlußbedingungen und Angaben auf dem Typenchild müssen übereinstimmen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.** Unsachgemäße Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen stellen eine Gefahrenquelle dar und können zu schwerwiegenden Folgen für den Benutzer führen.
- Hochprozentigen Alkohol nur in dicht verschlossenen Flaschen oder Gefäßen aufrecht lagern. Auf keinen Fall explosive Stoffe im Gerät lagern - **Explosionsgefahr!**
- Das Gerät nicht in der Gegenwart explosiver Dämpfe betreiben.
- Eiswürfel nicht direkt vom Tiefkühlfach in den Mund nehmen (ein paar Minuten warten, um Verbrennungen durch sehr tiefe Temperaturen zu vermeiden).
- Darauf achten, daß der Kühlkreislauf nicht beschädigt wird, d.h. die Kältemittelleitungen nicht mit einem scharfen Gegenstand punktieren, Rohrleitungen verdrehen oder biegen, Ablagerungen abkratzen usw. Falls Kältemittel austritt und in die Augen gelangt, kann es zu schweren Augenverletzungen kommen.
- Die Entlüftungsschlitze guten Bestimmungen zur Verhütung von Unfällen durch Kühlgeräte (VBG 20).
- Der Kühlkreislauf wurde den erforderlichen Dichtheitsprüfungen unterzogen.
- Das Gerät entspricht allen zur Zeit geltenden Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte.

### Kein Abtauen

Der Kühlschrank ist mit einem automatischen Abtausystem ausgestattet. Beim automatischen Abtauszyklus könnten rotes Glühen und Reflektionen sichtbar oder auf die Heizplatte fallende Wassertropfen hörbar sein. Dies ist beim Abtauen völlig normal.

### Beabsichtigte Verwendung

- Diese Gerät ist vor allem für die Verwendung im Haushalt gedacht. Es eignet sich zum Kühlen von Lebensmitteln, zur Lagerung von Tiefkühlkost und zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Beim Einsatz für kommerzielle Zwecke sind die gesetzlichen Vorschriften für den jeweiligen Gewerbebetrieb zu beachten.
- Das Gerät ist gemäß den EU-Bestimmungen 87/398 EWG entstört.
- Es entspricht den derzeitigen deutschen Bestimmungen zur Verhütung von Unfällen durch Kühlgeräte (VBG 20).
- Der Kühlkreislauf wurde den erforderlichen Dichtheitsprüfungen unterzogen.
- Das Gerät entspricht allen zur Zeit geltenden Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte.

### Folgende Sicherheitshinweise sind zu beachten:

- Den Kühlschrank von der Stromquelle trennen, bevor der Kondensator gesäubert oder die Birne ausgewechselt wird.
- Bei einem Stromausfall die Türen so wenig wie möglich öffnen. Ganz aufgetaute Lebensmittel nicht erneut einfrieren.
- Kinder dürfen nicht auf das Gerät klettern, an der Tür hängen oder in den Fächern spielen.



## Precauciones de seguridad y advertencias



Antes de poner la nevera en funcionamiento, lea con mucha atención la información contenida en el manual de operación y en las instrucciones de instalación. Estos materiales contienen especificaciones muy importantes a las que hay que atenderse al instalar, operar o reparar la nevera. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro y no olvide entregárselo al posible siguiente propietario. Guarde el manual de instrucciones en un lugar seguro y no olvide entregárselo al posible siguiente propietario.

### ¡ADVERTENCIA! - ES NECESARIO CONECTAR ESTE ELECTRODOMESTICO A TIERRA.

Para evitar la posibilidad de riesgo debido a sacudida eléctrica, nunca enchufe la nevera en un receptáculo que no se haya conectado a tierra apropiadamente y de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales.

El fabricante no será responsable de ningún daño causado como resultado de no haberse observado lo siguiente:

- No encienda la nevera si ésta muestra señales de haber sufrido cualquier daño. En caso de duda, consulte con el vendedor.
- La conexión e instalación de la nevera se llevarán a cabo estrictamente de acuerdo con las especificaciones contenidas en los manuales de operación e instrucciones de instalación. Las condiciones de conexión tienen que coincidir con los datos contenidos en las placas de identificación.
- Es imperativo que las reparaciones y el mantenimiento de la nevera sean efectuados por un técnico calificado.** Las reparaciones incorrectas efectuadas por personas que no tienen la competencia técnica necesaria constituyen una posible fuente de peligro y pueden tener consecuencias críticas para el usuario de la unidad.
- Las bebidas alcohólicas de alto grado tienen que guardarse en botellas u otros envases bien cerrados y siempre colocarse en posición vertical. Bajo ninguna circunstancia deberán guardarse sustancias explosivas en la nevera. **¡Peligro de explosión!**
- No haga funcionar la nevera en presencia de gases o vapores explosivos.
- No se lleve cubitos de hielo directamente del congelador a la boca (espere unos minutos para evitar quemaduras de congelación).
- Cerciórese de que el circuito del agente refrigerante no esté dañado, es decir, no perforo los conductos del refrigerante con objetos afilados, no tuerza ni doble las tuberías, no raspe las superficies recubiertas, etc. Recuerde que si el refrigerante brota con fuerza y le salpica los ojos, esto podría causar lesiones graves a los ojos.
- No tape ni bloquee las ranuras de salida de aire o la rejilla en la parte delantera de la base de la unidad de refrigeración. Manténgalas limpias (refiérase a la sección de limpieza y cuidado).
- No utilice ningún dispositivo que altere el funcionamiento eléctrico de este electrodoméstico.

### No hace falta descongelar

Su nevera está fabricada de modo que se descongela automáticamente. Durante el ciclo de descongelamiento automático, es posible que usted observe un resplandor/reflejo rojo o que oiga gotas de agua entrar en contacto con la superficie del calentador. Esto es normal durante el ciclo de descongelamiento.

### Aplicación prevista

- La unidad se diseñó específicamente para uso doméstico. Es adecuada para refrigerar alimentos, para guardar productos alimenticios congelados y para hacer cubitos de hielo.
- En caso de usarse para fines comerciales, observe los reglamentos y estatutos aplicables para el sector comercial correspondiente.
- La nevera está examinada contra interferencias de acuerdo con el reglamento de los Estados Unidos 87/398 CEE.
- Cumple con el reglamento alemán actual de prevención de accidentes causados por equipo de refrigeración (VBG 20).
- El circuito de refrigeración ha pasado las pruebas de fugas necesarias.
- La nevera cumple con todos los reglamentos de seguridad aplicables a electrodomésticos.

### Observe estas directrices de seguridad:

- Desenchufe la nevera antes de limpiar el condensador o de cambiar una bombilla de luz.
- En caso de una interrupción en el suministro de energía, abra las puertas lo menos posible. Los alimentos congelados que se hayan descongelado totalmente no deberán volverse a congelar.
- Los niños no deberán subirse, colgarse o pararse en las puertas o repisas.



## Mesures de sécurité et mises en garde



Avant de mettre le réfrigérateur en marche, lire très soigneusement les renseignements fournis dans le manuel de l'utilisateur et les instructions de service. Ces documents donnent des caractéristiques techniques dont il est essentiel de tenir compte dans l'installation, l'utilisation et la réparation de l'appareil. Conserver ce manuel en lieu sûr et ne pas oublier de le remettre à tout acheteur éventuel.

### AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.

Pour prévenir tout danger d'électrocution, ne jamais brancher l'appareil dans une prise qui n'a pas été correctement mise à la masse et n'étant pas conforme aux codes électriques locaux et nationaux.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tous dommages résultant de la non observation des consignes suivantes :

- Ne pas mettre en route un appareil qui semble endommagé. En cas de doute, consulter le magasin où il a été acheté.
- Le raccordement et la mise en service de l'appareil doivent s'effectuer en stricte observation des indications fournies dans le manuel de l'utilisateur et les instructions de service. Les conditions de branchement doivent être conformes aux données figurant sur la plaque signalétique.
- Il est impératif de confier les réparations et le dépannage de l'appareil à un technicien qualifié.** Toute réparation effectuée par une personne non compétente représente une source potentielle de danger et peut avoir des conséquences dangereuses pour l'utilisateur.
- Les boissons à haut degré d'alcool doivent être conservés debout dans une bouteille ou dans un récipient hermétiquement fermé. Ne placer en aucune circonstance des substances explosives dans l'appareil. **Danger d'explosion !**
- Ne pas faire fonctionner le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives.
- Ne pas mettre dans la bouche des glaçons qui viennent de sortir du congélateur (attendre quelques minutes pour éviter de s'abîmer les muqueuses).
- Veiller à ce que les conduites de liquide frigorigène ne soient pas endommagées : ne pas les percer ni les tordre, ne pas en gratter le revêtement, etc. Notez que si le liquide frigorigène gicle dans les yeux, il peut provoquer de sérieuses lésions oculaires.
- Ne pas couvrir ni bloquer les fentes ni la grille de ventilation de l'appareil. Maintenir propre. (Voir Entretien et nettoyage)
- N'utiliser aucun dispositif pouvant altérer la performance électrique de cet appareil.

### Dégivrage

Votre réfrigérateur est à dégivrage automatique. Pendant le cycle de dégivrage automatique, on pourra voir une lueur rouge ou entendre des gouttes d'eau tombant sur la surface de l'élément. Ceci est normal durant le cycle de dégivrage au de contre-plaqué ou autre matériau de cale.

### Usage prévu

- Cet appareil est spécifiquement réservé à un usage ménager : réfrigération d'aliments, conservation de produits surgelés et production de glaçons.
- S'il est utilisé à des fins commerciales, veiller à observer les règlements régissant son utilisation dans son lieu d'utilisation.
- L'appareil est déparasité conformément aux euronormes EU 87/398 de la CEE.
- Il satisfait à la législation actuelle portant sur la prévention d'accidents associés aux appareils de réfrigération en Allemagne (VBG 20).
- Le circuit de réfrigération a été soumis aux tests de fuite requis.
- L'appareil satisfait à tous les règlements de sécurité actuels applicables aux appareils électro-ménagers.

### Se conformer aux consignes de sécurité suivantes :

- Débrancher le réfrigérateur avant de nettoyer le condensateur ou de remplacer une ampoule électrique.
- En cas de panne d'électricité, éviter d'ouvrir les portes. Ne pas recongeler les aliments surgelés qui ont été entièrement décongelés.
- Ne pas autoriser les enfants à grimper ou à s'asseoir sur les portes ou sur les étagères.



## **(USA) Your New Refrigerator**

### **Proper Disposal of Your Old Scrap Refrigerator (Not being Resold)**

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous ... even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

#### **BEFORE YOU THROW AWAY YOUR OLD REFRIGERATOR OR FREEZER:**

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Cut off Power Cord.

#### **Disposal of the old unit**

##### **Indications for the protection of the environment**

The older versions of refrigerating and deep freezer units contain chlorofluorocarbons (CFC) both in the cooling circuit and in the insulation. Chlorofluorocarbons (CFC), if set free, can damage the ozone strata in the atmosphere. Entrust the disposal of the old unit to the competence of your local waste disposal service. Please ensure that the pipework of your cooling unit does not get damaged prior to being collected by the relevant service.

#### **Disposal of the new unit packaging**

All of the packaging material used in your new unit is of the nonhazardous, disposable type.

The carton may be torn into small pieces and included in the normal household waste paper collection.

The band is made of steel and the padding is made of CFC-free polystyrene (PS). These useful materials can be further treated and recycled if you take them to the appropriate materials collection center (Recycling).

Consult your local council for the addresses of the nearest recycling center and units scrap yard nearest to your home.

## **(D) Ihr neuer Kühlschrank**

### **Richtige Entsorgung des alten Kühlschranks (kein Weiterverkauf)**

ACHTUNG: Das versehentliche Einsperren und darauffolgende Ersticken von Kindern sind keine Probleme der Vergangenheit. Weggeworfene und ausgesetzte Kühlschränke sind noch immer gefährlich, selbst wenn sie nur "einige Tage" herumstehen. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank loswerden wollen, befolgen Sie bitte die untenstehenden Anleitungen und helfen Sie bei der Unfallverhütung.

#### **VOR DEM AUSSETZEN DES ALTEN KÜHLSCHRANKS ODER TIEFKÜHLSCHRANKS:**

- Nehmen Sie die Türen ab,
- Lassen Sie die Ablagen installiert, damit Kinder nicht leicht hineinkriechen können,
- Schneiden Sie das Stromkabel ab.

#### **Entsorgung des Altgeräts**

##### **Hinweise zum Umweltschutz**

Der Kühlkreislauf und die Isolierung älterer Kühlschrank- und Tiefkühlmodelle enthalten Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW). Freigesetzte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) können die Ozonschicht in der Erdatmosphäre schädigen. Beauftragen Sie die zuständige Entsorgungsstelle mit der Entsorgung Ihres Altgeräts. Bitte achten Sie darauf, daß die Rohrleitungen Ihres Altgeräts vor dem Abholen durch die zuständige Entsorgungsstelle nicht beschädigt werden.

#### **Entsorgung der Neugeräte-Verpackung**

Alle Verpackungsmaterialien des neuen Geräts können gefahrlos entsorgt werden.

Der Karton kann zerkleinert der Altpapiersammlung beigelegt werden.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) und die Polsterteile aus FCKW-freiem Polystyrol (PS). Diese wertvollen Stoffe können, wenn Sie sie bei einem Wertstoffcenter abgeben, nach Aufbereitung wieder verwendet werden (Recycling).

Die Anschrift des nächstgelegenen Wertstoffcenters für die Entsorgung der Verpackung und von Altgeräten erfragen Sie bitte bei der Gemeindeverwaltung.

## **(E) Su nevera nueva**

### **Cómo desechar su nevera antigua inservible (Cuando no la vaya a vender)**

IMPORTANTE: Niños atrapados y sofocación no son problemas que se han erradicado. Las neveras abandonadas o desechadas como chatarra siguen siendo peligrosas...inclusive cuando se las vaya a dejar de lado "por unos días". Si usted va a deshacerse de su nevera antigua, por favor observe las instrucciones que se incluyen a continuación para ayudar a evitar accidentes.

#### **ANTES DE DESECHAR SU NEVERA O CONGELADOR ANTIGUO:**

- Retire las puertas.
- Deje las repisas en su lugar de manera que los niños no puedan entrar fácilmente.
- Corte el cordón eléctrico.

#### **Cómo desechar la unidad antigua**

##### **Indicaciones para protección del medio ambiente**

Las versiones antiguas de las neveras y congeladores contienen clorofluorocarbonos (CFC) en el circuito de refrigeración y en el aislamiento. Si se expulsan, los clorofluorocarbonos (CFC) pueden perjudicar la capa de ozono de la atmósfera. Confíe la nevera antigua a la competencia del servicio local de recogida de basura. Cerciórese de que las tuberías de su unidad refrigeradora no estén dañadas antes de que se la lleve el servicio apropiado.

#### **Cómo desechar el embalaje de la nevera nueva**

El material de embalaje usado para su nevera nueva no supone ningún riesgo y es desechable.

La caja de cartón se puede romper en pedazos pequeños e incluir con la basura doméstica normal de papel.

La banda está hecha acero y el almohadillado está hecho con poliestireno sin CFC. Estos materiales útiles pueden ser tratados y reciclados si se los lleva al centro apropiado de recolección de materiales para reciclado.

Consulte con su consejo local para obtener la dirección del centro de reciclado más cercano y del centro de desguace de neveras desechadas más cercano a su hogar.

## **(F) Votre nouveau réfrigérateur**

### **Mise au rebut des appareils hors d'usage (appareils n'étant pas destinés à être revendus)**

IMPORTANT : Il y a encore des enfants victimes de suffocation à la suite d'accidents dans d'anciens réfrigérateurs. Les appareils mis au rebut ou abandonnés restent dangereux...même si ce n'est que « pour quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur, vous êtes priés d'observer les consignes suivantes pour prévenir tout accident éventuel.

#### **AVANT DE VOUS DÉBARRASSER DE VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR :**

- Retirez les portes
- Laissez les étagères en place pour décourager les enfants à grimper à l'intérieur.
- Coupez le cordon d'alimentation.

#### **Mise au rebut**

##### **Protection de l'environnement**

Les anciens réfrigérateurs et congélateurs contiennent des chlorofluorocarbones (CFC) dans le circuit de refroidissement et au niveau de l'isolation. Si les CFC sont libérés dans l'atmosphère, ils peuvent provoquer la diminution de la couche d'ozone dans la stratosphère. Confier la mise au rebut de l'ancien réfrigérateur au service d'élimination des ordures local. Veiller à ce que les conduites de liquide frigorigène ne soient pas abîmées avant que l'appareil ne soit pris en charge par ce service.


#### **Élimination de l'emballage du nouveau réfrigérateur**

Tous les matériaux d'emballage de votre nouveau réfrigérateur sont recyclables et sans danger.

Le carton peut être déchiré en petits morceaux et recyclé avec les vieux papiers recueillis par votre service de recyclage.

La sangle est en acier et la garniture d'emballage en polystyrène (PS) ne contient pas de CFC. Ces matériaux utiles peuvent faire l'objet d'un traitement supplémentaire et être recyclés auprès d'un service de recyclage.

Obtenir l'adresse du centre de recyclage et de la décharge spécialisée les plus proches auprès de la mairie.

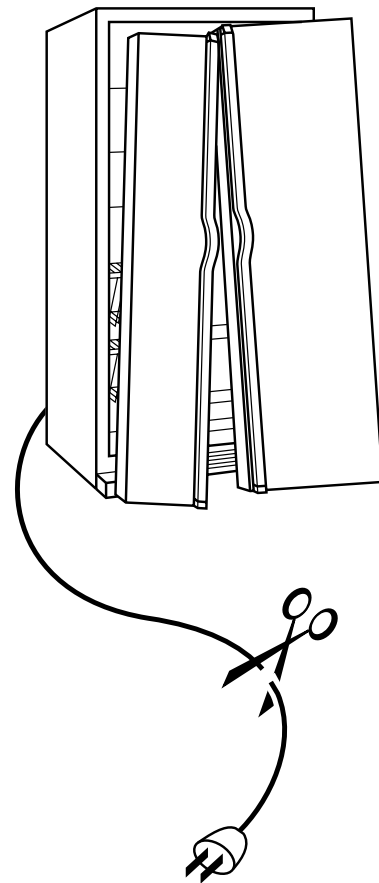

## USA Description of IEC Data Plate 39

(The 220 ~ 240V data plate is located in the fresh food compartment on the left side of the top vegetable crisper drawer; the 100 ~ 115V data plate is located near the top of the fresh food compartment.)

For service, have ①, ②, and ③ at hand.

①	model number	②	revision level	③	serial number	④	Rated Voltage Range
⑤	Brand Name	⑥	Brand address	⑦	Fuse Amps	⑧	Fuse Amps
⑨	Model ID (if applicable)	⑩	Max Amps (Max W/Volts)	⑪	Gross Mass of Cabinet in Kilograms	⑫	
⑬	Optional Ice Maker kit (if available and not installed)	⑭	Gross Mass of Cabinet in Kilograms	⑮		⑯	
⑰	- ⑱ and ⑲ - ⑳ are not used on this model.	⑳		㉑		㉒	
㉓	Average power use kWh/24h	㉔		㉕		㉖	
㉗	Watts Max (3 minutes max)	㉘		㉙		㉚	
㉛	Refrigerant Charge in grams of R134A (HFC)	㉜		㉝		㉞	
㉟	Watts R134A (Refrigeration system only)	㊱		㊲		㊳	
㊴	Watts defrost heater (⑬ = calculated) Amps	㊵		㊶		㊷	
㊸	If present, Watts of icemaker (icemaker release heater, 3 minutes max)	㊹		㊺		㊻	
㊼	If present, Watts Ice Dispenser/Crusher	㊽		㊾		㊿	

Temperature Classes:	SN = 10°C to 32°C (50°F to 90°F)
ISO Perf. Temperature classes,	N = 16°C to 32°C (61°F to 90°F)
ISO Performance Temp. classes,	ST = 18°C to 38°C (64°F to 100°F)
IEC Safety Temp.,	T = 18°C to 43°C (64°F to 109°F)

Volume Calculations per Australian AS 4474 and ISO 8561. FF=fresh food Frz=freezer

㉔ Liters Australian Gross FF Vol, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (Aust. Gross FF)	㉕ Liters ISO Gross FF Vol, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (ISO Gross FF)	㉖ Liters ISO Net FF Vol, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (ISO Net FF)
㉗ Liters Australian Gross Frz Vol, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (Aust. Gross Frz)	㉘ Liters ISO Gross Frz Vol, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (ISO Gross Frz)	㉙ Liters ISO Net Frz Vol, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (ISO Net Frz)
㉚ Liters ISO 2* Frz vol (if applicable)	㉛ Liters ISO 2* Frz vol (if applicable)	㉜ Liters ISO 2* Frz vol (if applicable)
Total (=tot) all above line	㉝ Liter tot ISO Gross, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (tot ISO Gross)	㉞ Liter tot ISO Net, Ft <sup>3</sup> Cubic feet (tot ISO Net)

㉟ Freezing capacity in Kilograms per day, calculated per ISO 8561

Marks as applicable:

㉟ 4\* symbol if applicable ✱ \*\*\* ㉟ Safety and EMC (Electro-Magnetic Compatibility) ㉟

## D Beschreibung der Hinweise zum Energieverbrauch 39

(Das Typenschild 220 ~ 240V befindet sich im linken oberen Frischhaltefach; das typenschild 100 ~ 115V befindet sich oben im Kühlschrank.)

Bei Service-Anfragen ①, ②, und ③ bereithalten.

①	Modellnummer	②	Revisionsnummer	③	Seriennummer	④	Nennspannung
⑤	Markenname	⑥	Anschrift	⑦	Adresse der Marke	⑧	Ampèrezahl der Sicherung
⑨	Modellkennung (falls zutreffend)	⑩	Max. Ampèrezahl (Max. mit Volt)	⑪	Bruttomasse des Schrankes in kg	⑫	
⑬	Bausatz für Eiswürfelbereiter (falls verfügbar und nicht installiert)	⑭	Bruttomasse des Schrankes in kg	⑮		⑯	
⑰	- ⑱ und ⑲ - ㉑ werden für dieses Modell nicht verwendet.	⑳		㉑		㉒	
㉓	Durchschnittlicher Energieverbrauch kWh/24 Std.	㉔		㉕		㉖	
㉗	Max. Energieverbrauch (max. 3 Minuten)	㉘		㉙		㉚	
㉛	Kältemittelmenge in Gramm von R134A (HFC)	㉜		㉝		㉞	
㉟	Energieverbrauch R134A (nur für das Kühlsystem)	㊱		㊲		㊳	
㊴	Energieverbrauch Abtauheizung (⑬ = berechnete) Ampère	㊵		㊶		㊷	
㊸	Falls vorhanden, Energieverbrauch Eiswürfelbereiter (Heizelement der Eiswürfelform, max. 3 Minuten)	㊹		㊺		㊻	
㊼	Falls vorhanden, Energieverbrauch Eisspender/Zerstoßer	㊽		㊾		㊿	

Temperaturklassen:	SN = 10°C bis 32°C (50°F bis 90°F)
ISO-Leistungstemperaturklassen,	N = 16°C bis 32°C (61°F bis 90°F)
ISO-Leistungstemperaturklassen,	ST = 18°C bis 38°C (64°F bis 100°F)
IEC-Sicherheitstemp.,	T = 18°C bis 43°C (64°F bis 109°F)

Berechnung der Aufnahmekapazität gemäß der australischen Norm AS 4474 und ISO 8561, FW = Frischwaren TK = Tiefkühlfach

㉔ Aust. FW-Bruttokap. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (Aust. Brutto-FW)	㉕ ISO-FW-Bruttokap. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (ISO-Brutto-FW)	㉖ ISO-FW-Nettokap. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (ISO-Netto-FW)
㉗ Aust. TK-Bruttokap. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (Aust. Brutto-TK)	㉘ ISO-TK-Bruttokap. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (ISO-Brutto-TK)	㉙ ISO-TK-Nettokap. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (ISO-Netto-TK)
㉚ Liter/ Ft <sup>3</sup> ISO-2-Sterne-TK-Kap. (falls zutreffend)	㉛ Liter/ Ft <sup>3</sup> ISO-2-Sterne-TK-Kap. (falls zutreffend)	㉜ Liter/ Ft <sup>3</sup> ISO-2-Sterne-TK-Kap. (falls zutreffend)
Gesamtwert (ges.) aller Posten über dem Strich	㉝ Aust. Bruttokap. ges. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (Aust. Bruttokap. ges.)	㉞ Aust. Bruttokap. ges. Liter, Kubikfuß Ft <sup>3</sup> (Aust. Bruttokap. ges.)

㉟ Gefrierkapazität in kg pro Tag, berechnet gemäß ISO 8561

Kennzeichnen, falls zutreffend:

㉟ 4-Sterne-Symbol, falls zutreffend ✱ \*\*\* ㉟ Sicherheit und elektromagnetische Störsicherheit (EMC) ㉟

## E Descripción de la placa de datos IEC 39

(La placa de datos 220 ~ 240V se encuentra en el compartimiento para alimentos frescos, en el lado izquierdo del compartimiento superior para vegetales; la placa de datos 100 ~ 115V se encuentra cerca de la parte superior del compartimiento de alimentos frescos.)

Para obtener servicio, tenga ①, ② y ③ a la mano.

①	Número de modelo	②	Nivel de revisión	③	Número de serie	④	Gama de voltajes de régimen
⑤	Marca	⑥	Dirección del fabricante	⑦	Amperios de fusible	⑧	Amperios de fusible
⑨	Identificación del modelo (de ser aplicable)	⑩	Max. Amperios (váticos/voltios máx.)	⑪	Gross Mass of Cabinet in Kilograms	⑫	
⑬	Juego opcional de aparato para hacer hielo (si está disponible y no se ha instalado)	⑭	Gross Mass of Cabinet in Kilograms	⑮		⑯	
⑰	- ⑱ y ⑲ - ㉑ no se utilizan en este modelo.	⑳		㉑		㉒	
㉓	Uso promedio de energía: Kw/h/24 horas	㉔		㉕		㉖	
㉗	Máx. váticos (3 minutos máx.)	㉘		㉙		㉚	
㉛	Carga de refrigerante en gramos de R134A (HFC)	㉜		㉝		㉞	
㉟	Váticos R134A (Sistema de refrigeración solamente)	㊱		㊲		㊳	
㊴	Váticos del calentador de descongelamiento (⑬ = calculado) amperios	㊵		㊶		㊷	
㊸	De estar presente, váticos del aparato para hacer hielo (calentador de la palanca del molde para cubitos, 3 minutos máx.)	㊹		㊺		㊻	
㊼	De estar presente, váticos del dispensador/triturador de hielo	㊽		㊾		㊿	

Clases de temperatura:	SN = 10°C a 32°C (50°F a 90°F)
Clases de temperatura de rend. ISO,	N = 16°C a 32°C (61°F a 90°F)
Clases de temp. de rendimiento ISO,	ST = 18°C a 38°C (64°F a 100°F)
Temperatura de seguridad IEC,	T = 18°C a 43°C (64°F a 109°F)

Cálculos de volumen de conformidad con la norma australiana AS 4474 e ISO 8561. AF=alimentos frescos Cong=congelador

㉔ Vol. bruto del comp. de AF-aust. en litros, pies <sup>3</sup> (vol. bruto del comp. de AF-aust.)	㉕ Vol. bruto del comp. de AF en litros (ISO), pies <sup>3</sup> (vol. bruto del comp. de AF-ISO)	㉖ Vol. neto del comp. de AF en litros (ISO), pies <sup>3</sup> (vol. neto del comp. de AF-ISO)
㉗ Vol. bruto del Cong-aust. en litros, pies <sup>3</sup> (vol. bruto del Cong-aust.)	㉘ Vol. bruto del Cong en litros (ISO), pies <sup>3</sup> (vol. bruto del Cong-ISO)	㉙ Vol. neto del Cong en litros (ISO), pies <sup>3</sup> (vol. neto del Cong-ISO)
㉚ Litros/pies <sup>3</sup> ISO 2* vol. del Cong (de ser aplicable)	㉛ Litros/pies <sup>3</sup> ISO 2* vol. del Cong (de ser aplicable)	㉜ Litros/pies <sup>3</sup> ISO 2* vol. del Cong (de ser aplicable)
Toto (=tot) lo que está sobre la línea	㉝ Vol. bruto tot en litros (aust.), pies <sup>3</sup> (vol. bruto tot-aust.)	㉞ Vol. bruto tot en litros (ISO), pies <sup>3</sup> (vol. bruto tot-ISO)

㉟ Capacidad de congelamiento en kilogramos por día, calculada de conformidad con la norma ISO 8561

Marcas aplicables:

㉟ 4\* símbolos, de ser aplicable ✱ \*\*\* ㉟ Seguridad y EMC (compatibilidad electromagnética) ㉟

## F Description du guide de consommation 39

(La plaque signalétique 220 ~ 240V est située dans le compartiment réfrigérateur à gauche du tiroir du bac à légumes; la plaque signalétique 100 ~ 115V est située en haut du compartiment réfrigérateur.)

Pour tout service après-vente, avoir ①, ② et ③ à portée de main.

①	Número de modelo	②	Número de revisión	③	Número de serie	④	Plage de tension nominale
⑤	Nom de la marque	⑥	Adresse de la marque	⑦	Puissance de fusible en ampères	⑧	Puissance de fusible en ampères
⑨	Référence d'identification du modèle (si applicable)	⑩	Max. Ampèrezahl (Max. mit Volt)	⑪	Bruttomasse des Schrankes in kg	⑫	
⑬	Fabrique de glace, kit d'installation en option (si disponible et pas installé)	⑭	Bruttomasse des Schrankes in kg	⑮		⑯	
⑰	- ⑱ et ⑲ - ㉑ ne sont pas utilisés sur ce modèle.	⑳		㉑		㉒	
㉓	Consommation électrique moyenne kWh/24h	㉔		㉕		㉖	
㉗	Puissance maximum (3 minutes maximum)	㉘		㉙		㉚	
㉛	Charge frigorigène en grammes de R134A (HFC)	㉜		㉝		㉞	
㉟	Puissance de R134A (système de réfrigération uniquement)	㊱		㊲		㊳	
㊴	Puissance de la résistance du dégivrage (⑬ = calculés) Ampères (=calculés)	㊵		㊶		㊷	
㊸	Si installée, puissance de la fabrique de glace (résistance de dégivrage des glaçons du moule, 3 minutes maximum)	㊹		㊺		㊻	
㊼	Si installé, puissance du distributeur/concasseur de glaçons	㊽		㊾		㊿	

Clases de températures:	SN = 10°C à 32°C (50°F à 90°F)
Clases de températures de perf. ISO,	N = 16°C à 32°C (61°F à 90°F)
Clases de temp. de performance ISO,	ST = 18°C à 38°C (64°F à 100°F)
Température de sécurité IEC,	T = 18°C à 43°C (64°F à 109°F)

Calculs de volume conformément aux normes AS 4474 et ISO 8561. Réf.=réfrigérateur Cong=congélateur

㉔ Litres Australie, volume brut réf, pieds <sup>3</sup> (réf brut Aust.)	㉕ Litres ISO, volume brut réf, pieds <sup>3</sup> (réf brut ISO.)	㉖ Litres ISO, volume net réf, pieds <sup>3</sup> (réf net ISO)
㉗ Litres Australie, volume brut cong, pieds <sup>3</sup> (cong brut Aust.)	㉘ Litres ISO, volume brut cong, pieds <sup>3</sup> (cong brut ISO.)	㉙ Litres ISO, volume net cong, pieds <sup>3</sup> (cong net ISO)
㉚ Litres/pieds <sup>3</sup> ISO 2* volume cong (si applicable)	㉛ Litres/pieds <sup>3</sup> ISO 2* volume cong (si applicable)	㉜ Litres/pieds <sup>3</sup> ISO 2* volume cong (si applicable)
Total (=tot) au-dessus de la ligne	㉝ Litres volume tot brut Aust, pieds <sup>3</sup> (volume tot brut Aust)	㉞ Litres volume tot brut Aust, pieds <sup>3</sup> (volume tot brut Aust)

㉟ Capacité de congélation en kilogrammes par jour, calculé conformément à la norme ISO 8561

Marques telles qu'applicables:

㉟ Symbole 4\* si applicable ✱ \*\*\* ㉟ Sécurité et EMC (compatibilité électromagnétique) ㉟

39

④	①	/	②	③
⑤	⑥			
KÜHL-GEFRIERGERÄT/REFRIGERATOR-FREEZER ㉟ KLASSE/CLASS/CLASSE				
REFRIGERATEUR-CONGELATEUR ㉟ REFRIGERATOR-FREEZER				
FOR ICEMAKER OPTION USE KIT: ⑦ ㉟ ISO*				
⑩	KWh/24h	㉟	⑪	ISO**
⑫	W Max (3 Min Max)	㉟	⑬	Hz
⑭	g R134a 30 bar	㉟	⑮	A
⑯	W* (R134a)	㉟	⑰	Fuse
⑱	W*	㉟	⑲	Mass
㉑	W*	㉟	㉒	Kg
Australian AS 4474.2	ISO Gross	*ISO Net	:Volume	
Gross	ISO Brutto	ISO Netto	:Volume	
㉔ L	ISO Brut	ISO Net	:Volume	
㉕ L	㉖ L	㉗ L	:Fresh Food/Frische	
Cu.ft	Cu.ft	Cu.ft	Fach/Refrigerator	
㉙ L	㉚ L	㉛ L	:Freezer/Froster/	
Cu.ft	Cu.ft	Cu.ft	Congelateur	
㉜ L	㉝ L	㉞ L	:Total/Gesamt	
Cu.ft	Cu.ft	Cu.ft		
GEFRIERVERMÖGEN/POUVOIR DE CONGELATION/				
FREEZING CAPACITY ㉟ Kg/24h				
POTABLE WATER ONLY/TRINKWASSER 1.4-8.3 BAR				
** ISO 8561 / EN 153				
** IEC 60335-2-24				
EIGENSICHER DIN 9975				
CE				
MADE IN USA				
MII				
㉟				

IEC DATA PLATE  
220 - 240V  
01/01/99

40

BRAND NAME ④	MODEL NO. ①	②	③
CITY ⑤	SERIAL NO. ②	③	④
USA ZIP CODE ⑥	REV. NO. ③	④	⑤
	MAX. AMPS. ㉟	㉟	㉟
FOR ICEMAKER OPTION	ELEC. RATING ㉟	㉟	㉟
USE KIT UKI 2000 --- ⑦	PA MAX 30 BAR	㉟	㉟
		㉟	㉟

SERIAL PLATE  
100 - 115V

## USA General Features

The model you have selected will not have all of these features.

## D Allgemeine Merkmale

Das von Ihnen gewählte Modell weist nicht alle der oben aufgeführten Merkmale auf.

## E Características generales

El modelo que usted ha elegido no tendrá todas las características que se indican.

## F Caractéristiques générales

Il est possible que le modèle que vous avez sélectionné ne comporte pas tous ces éléments.

## I Caratteristiche generali

Il modello che avete selezionato potrebbe non essere munito di queste caratteristiche.

## GR Γενικά Χαρακτηριστικά



Το μοντέλο που διαλέξατε δεν θα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.

## DK Almindeligt udstyr/tilbehør

Din valgte model vil måske ikke have alt dette udstyr.

## BR Características Gerais

O modelo que você selecionou não terá todas estas características.

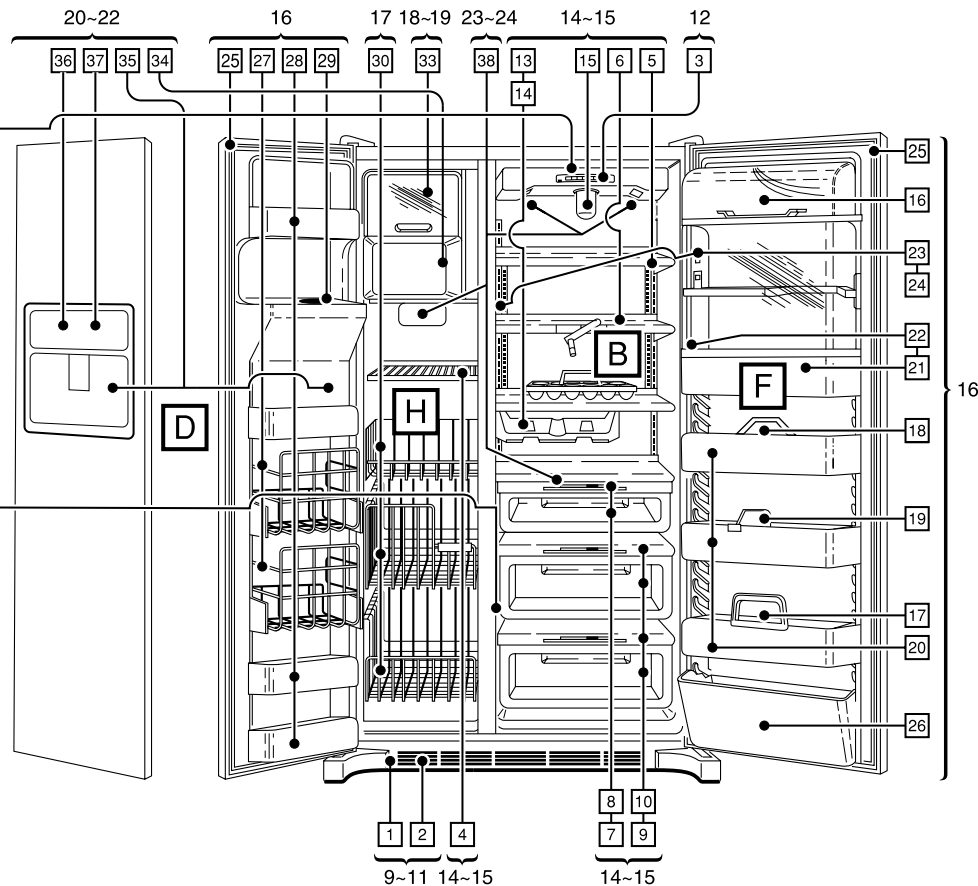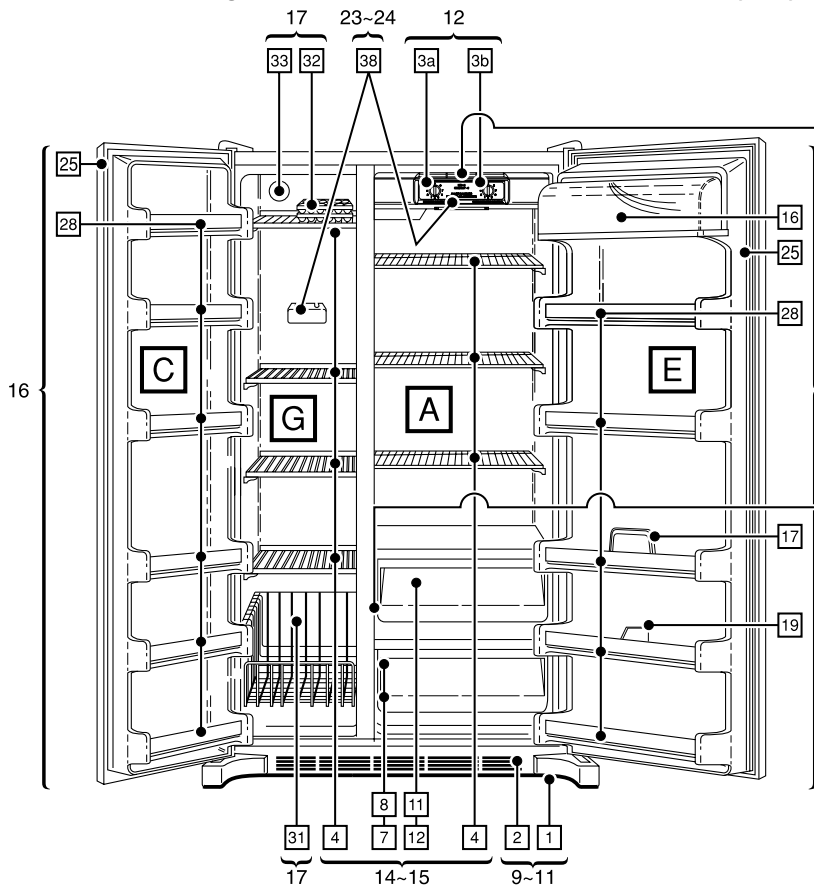

100 - 115V

2-3  
40

BRAND NAME ④  
CITY ⑤ STATE  
USA ZIP CODE  
FOR ICEMAKER OPTION  
USE KIT UKI 2000 ⑦

MODEL NO. ①  
SERIAL NO. ②  
REV. NO. ③  
MAX. AMPS. ②A  
ELEC. RATING ②0  
MADE IN U.S.A.

R134a 0. \_\_\_\_ Kg  
PA MAX 30 BAR  
⑦

220 - 240V

2-3  
39

④  
① / ② ③  
⑤ ⑥  
KÜHLGEEFRIGERGERÄT/REFRIGERATOR-FREEZER ③4 KLASSE/CLASS/CLASSE  
REFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR (17) ISO\*

USA

D

E

F

I

GR

DK

BR

### IEC DATA PLATE

See page 2 for a more complete description of the IEC DATA PLATE.

### IEC-TYPENSCHILD

Eine ausführlichere Beschreibung des IEC-TYPENSCHILDS ist auf Seite 2 zu finden.

### PLACA DE DATOS IEC

Refiérase a la página 2 para una descripción más completa de la PLACA DE DATOS.

### PLAQUE SIGNALÉTIQUE IEC

Refférase a la página 2 pour une description complète de la PLAQUE SIGNALÉTIQUE IEC.

### TARGHETTA DEI DATI IEC

Fare riferimento alla pagina 3 per ottenere una descrizione più completa della TARGHETTA DEI DATI IEC.

### ΠΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IEC

Δείτε τη σελίδα 3 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΠΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ IEC.

### IEC TYPEBETEGNELSE

Se side 3 for nærmere beskrivelse af IEC TYPEBETEGNELSEN.

### PLACA DE DATOS IEC

Consulte a página 3 para obter uma descrição completa da PLACA DE DATOS IEC.

Record the ① model number, ② revision number and ③ serial number.

Notieren Sie ① die Modellnummer, ② die Revisionsnummer und ③ die Seriennummer.

Apunte ① el número de modelo, ② el número de revisión y ③ el número de serie.

Notez ① le numéro du modèle, ② le numéro de la révision et ③ le numéro de série.

Annotate ① il numero di modello, ② il numero di revisione e ③ il numero di serie.

Καταγράψτε ① τον αριθμό του μοντέλου σας, ② τον αριθμό επαναθεώρησης του ψυγείου σας ③ τον αύξοντα αριθμό του ψυγείου σας και.

Nedskriv køleskabets ① modelnummer, ② revisionsnummer og ③ serienummer.

Anote o ① número do modelo, ② número de revisão e ③ número de série.

## E Cómo obtener piezas de repuesto y servicio

¿Tiene problemas? Evítese la molestia de tener que hacer llamadas de servicio innecesarias; consulte la tabla de resolución de problemas.

Su nueva nevera se ha diseñado cuidadosamente y se ha fabricado de acuerdo con normas de calidad estrictas y deberá proporcionarle un funcionamiento satisfactorio y confiable. No obstante, como todo artículo mecánico, es posible que ocasionalmente necesite ajustes, piezas de repuesto o mantenimiento. Si alguna vez usted necesitara ayuda, por favor póngase en contacto con el vendedor de quien compró la nevera.

Suministre la siguiente información:

1. ① Modelo, ② número de revisión, ③ número de serie y toda la demás información en la placa de datos del modelo.
2. Exponga de manera breve el problema que está teniendo.

## Tabla de resolución de problemas

### COLOCACION

- No instale la nevera en un lugar donde la temperatura bajará a menos de 16°C.

### FUNCIONAMIENTO RUIDOSO / EL GABINETE VIBRA

- El nivel de sonido es más notorio debido a muchas características.
- Gabinete desnivelado.
- El ruido del motor del ventilador es normal.
- Piso débil.

### SONIDO DE SISEO/BRILLO ROJIZO EN EL CONGELADOR

- Sonido normal causado por el agua de descongelamiento que gotea sobre el calentador de descongelamiento.
- Un brillo/reflejo rojizo es normal durante el ciclo de descongelamiento.

### LA NEVERA SE PONE EN MARCHA CON DEMASIADA FRECUENCIA

- La puesta en marcha frecuente proporciona temperaturas más estables.
- Se abre la puerta con frecuencia o se mantiene la puerta abierta.

### LA NEVERA ESTA EN MARCHA POR DEMASIADO TIEMPO

- En condiciones normales, las neveras modernas están en marcha un porcentaje mayor del tiempo.
- Temperatura ambiente alta.
- Se abre la puerta con frecuencia o se mantiene la puerta abierta.
- Hace falta limpiar el serpentín del condensador. Consulte los detalles en el Manual del operación.

### LA NEVERA NO FUNCIONA

- Control de temperatura en 0 (Off).
- El cordón eléctrico no está enchufado.
- No hay corriente en el enchufe de la pared.
- El fusible o el disyuntor del circuito de la casa ha saltado.
- La nevera está en descongelamiento automático.

### SALE AIRE CALIENTE POR DEBAJO DEL GABINETE

- Flujo normal de aire para la circulación del condensador.

### LA SUPERFICIE FRONTAL DE GABINETE ESTA CALIENTE

- Diseño especial para limitar la condensación durante períodos de humedad elevada.

### OLORES EN EL GABINETE

- Comida destapada.
- Vea si hay alimentos estropeados en el compartimiento para vegetales.

### LOS ALIMENTOS SE SECAN (FRESCOS O CONGELADOS)

- Los paquetes no están envueltos o sellados adecuadamente.
- El compartimiento para vegetales no está bien cerrado.
- El control de temperatura está en una posición demasiado fría.

### HUMEDAD EXCESIVA EN EL COMPARTIMIENTO PARA VEGETALES

- Los alimentos no están bien envueltos.
- Clima cálido y húmedo.

### HUMEDAD EN LA SUPERFICIE EXTERIOR

- Esto puede ocurrir cuando el clima es cálido y húmedo; puede ser más evidente por la mañana.

### HUMEDAD EN LAS PAREDES INTERIORES DEL GABINETE

- Esto puede ocurrir cuando el clima es cálido y húmedo, cuando la puerta se abre con frecuencia o se mantiene abierta.
- La puerta no cierra bien.

### LOS CUBITOS DE HIELO SE EVAPORAN

- El aire frío que circula sobre los cubitos de hielo hace que se reduzca su tamaño, especialmente si el uso es limitado. Esto es normal.

### COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS FRESCOS DEMASIADO CALIENTE

- Control de la nevera en posición demasiado caliente.
- Se abre la puerta con frecuencia o se mantiene la puerta abierta.

### COMPARTIMIENTO DE ALIMENTOS FRESCOS DEMASIADO FRIO

- Control de la nevera en posición demasiado fría.

### COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR DEMASIADO CALIENTE

- Control del congelador en posición demasiado caliente.
- Se abre la puerta con frecuencia o se mantiene la puerta abierta.

### NO SE ENCIENDE LA LUZ DEL GABINETE

- Bombilla quemada. Cambiar la bombilla.
- No hay corriente en el enchufe.

### EL CONGELADOR NO CONGELA ADECUADAMENTE (Helados, jugos concentrados)

- Productos con alto contenido de azúcar pueden no endurecerse completamente al congelarse.
- Cambiar la posición del control del congelador a una posición más fría.

### LOS CUBITOS DE HIELO SE PEGAN EN LA BANDEJA

- Las bandejas pueden estar recubiertas de una película de residuos de los minerales del agua. Las bandejas deberán limpiarse bien con un trapo empapado en vinagre. Si el residuo es muy espeso, la bandejas deberán limpiarse cada vez que se limpie la nevera.

### EL APARATO AUTOMATICO PARA HACER HIELO NO FUNCIONA

- La palanca sensible está en la posición apagada 0 (OFF).
- El suministro de agua está cerrado.
- La presión del agua es demasiado baja.
- El congelador está demasiado caliente.

## F Dépannage et pièces de rechange

En cas de problème, évitez l'inconvénient de visites inutiles du service de réparation en vérifiant d'abord si le problème peut être résolu à l'aide du tableau suivant.

Votre réfrigérateur a été soumis à de strictes normes de qualité de fabrication et de construction et devrait assurer un fonctionnement satisfaisant et fiable. Comme tout produit mécanique, il peut cependant exiger de temps à autre des ajustements, des pièces de rechange ou une intervention de dépannage. En cas de besoin, contacter le magasin où l'appareil a été acheté.

Il faudra avoir à portée de main les informations suivantes :

1. ① modèle, ② numéro de révision, ③ numéro de série et toutes les autres données figurant sur la plaque signalétique.
2. Donner une brève description du problème.

## Guide de dépannage

### EMPLACEMENT

- Ne pas placer le réfrigérateur dans une pièce où la température peut tomber au-dessous de 16° C.

### FUNCTIONNEMENT BRUYANT/LE RÉFRIGÉRATEUR VIBRE

- L'appareil peut être plus bruyant en raison des nombreuses fonctions dont il est équipé.
- Le réfrigérateur n'est pas de niveau.
- Le bruit de ventilateur est normal.
- Le sol n'est pas assez solide.

### GRÉSILLEMENT / L'EAU ROUGE DANS LE CONGÉLATEUR

- Bruit normal causé par l'eau de dégivrage qui tombe sur la résistance du dégivrage.
- Une réflexion ou lueur rouge est normale au cours du cycle de dégivrage.

### FUNCTIONNEMENT TROP FRÉQUENT

- Un réfrigérateur qui se met plus fréquemment en route assure des températures plus stables.
- Ouverture fréquente ou prolongée des portes.

### FUNCTIONNEMENT PROLONGÉ

- Dans des conditions d'utilisation normales, les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont plus souvent en marche.
- Température élevée de la pièce.
- Ouverture fréquente ou prolongée des portes.
- Le condenseur a besoin d'être nettoyé. Consulter le guide de l'utilisateur pour tous détails supplémentaires.

### LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS

- Thermostat sur OFF (ARRÊT) ou sur 0.
- Le réfrigérateur n'est pas branché.
- La prise murale n'est pas alimentée en électricité.
- Un fusible ou un disjoncteur a sauté.
- Dégivrage automatique en cours.

### DE L'AIR CHAUD SOUFFLE EN BAS DU RÉFRIGÉRATEUR

- Écoulement d'air anormal pour la ventilation du condenseur.

### SURFACE AVANT TIÈDE

- Fonction spéciale permettant de réduire la formation de condensation en période de forte humidité.

### ODEURS DANS LE RÉFRIGÉRATEUR

- Aliments non couverts.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'aliments avariés dans le bac à légumes.

### DESSÈCHEMENT DES ALIMENTS (FRAIS OU SURGELÉS)

- Les aliments ne sont pas emballés correctement ou hermétiquement.
- Le bac à légumes n'est pas bien fermé.
- Le thermostat est réglé sur une température trop froide.

### TROP D'HUMIDITÉ DANS LE BAC À LÉGUMES

- Les aliments ne sont pas emballés correctement
- Normal par temps chaud et humide

### CONDENSATION SUR LES SURFACES EXTÉRIEURES

- Peut se produire par temps chaud et humide et plus souvent le matin.

### FORMATION D'EAU SUR LES PAROIS INTÉRIEURES DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- Peut se produire par temps chaud et à la suite d'une ouverture fréquente ou prolongée des portes.
- La porte ne se ferme pas correctement.

### ÉVAPORATION DES GLAÇONS

- L'écoulement de l'air froid sur les glaçons les fait s'évaporer s'ils ne sont pas utilisés régulièrement. Cette condition est normale.

### COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR PAS ASSEZ FROID

- Le thermostat du réfrigérateur n'est pas réglé sur une température assez froide.
- Ouverture fréquente ou prolongée des portes.

### COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR TROP FROID

- Le thermostat du réfrigérateur est réglé sur une température trop froide.

### COMPARTIMENT CONGÉLATEUR PAS ASSEZ FROID

- Le thermostat du congélateur n'est pas réglé sur une température assez froide.
- Ouverture fréquente ou prolongée des portes.

### L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR NE FONCTIONNE PAS

- L'ampoule est grillée. La remplacer.
- La prise murale n'est pas alimentée en électricité.

### CONGÉLATION INSUFFISANTE (glaces, concentrés de jus de fruits)

- Les produits riches en sucre peuvent ne pas durcir complètement lorsqu'ils sont congelés.
- Régler le thermostat du congélateur sur une température plus froide.

### LES GLAÇONS COLLENT DANS LE MOULE

- Des minéraux contenus dans l'eau peuvent s'être déposés sur les parois du moule. Essuyer avec un chiffon légèrement imprégné de vinaigre. Si le dépôt est important, laver les moules chaque fois que le réfrigérateur est nettoyé.

### LA FABRIQUE DE GLACE NE FONCTIONNE PAS

- Le bras est en position 0 (OFF, ARRÊT).
- L'alimentation en eau est coupée.
- La pression d'eau est insuffisante.
- Le congélateur n'est pas assez froid.

Le fabricant, dans le cadre d'une recherche constante d'amélioration, se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses appareils sans avis préalable.

Conservez ce Guide d'utilisation et d'entretien pour référence ultérieure. Il devra être remis au nouvel utilisateur si le réfrigérateur est vendu.

El fabricante, cuya filosofía consiste en el desarrollo constante de sus productos, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Guarde esta guía de uso y cuidado para referencia futura. Désela al nuevo dueño si algún día llegase a vender su nevera.